

Маршрутизаторы ELTEX серии ME. Руководство по настройке.

Eltex Network OS for ME5k series ver. 3.0.0

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	1
Аннотация	1
Целевая аудитория	1
Условные обозначения	1
ОСНОВЫ РАБОТЫ С КОМАНДНОЙ СТРОКОЙ	3
Командный интерфейс и доступ к устройству	3
Режимы командного интерфейса и команды навигации	3
Работа с глобальным режимом	4
Работа с режимом конфигурирования	5
Именованье интерфейсов	6
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ	10
Настройка параметров системы безопасности	10
Механизм AAA	11
Настройка серверов TACACS+ и RADIUS	12
Настройка серверов SSH и telnet	14
Настройка параметров терминальных сессий	15
Установка системного времени	17
Диагностические команды системного времени	19
Резервное копирование конфигурации	20
Удаление конфигурации и возврат к заводским настройкам	22
Управление подсистемой SYSLOG	23
Протокол управления сетью (SNMP)	26
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	30
Подготовка	30
Загрузка файла с образом программного обеспечения	31
Выбор альтернативного раздела в качестве загрузочного и перезагрузка	32
Запуск маршрутизаторы и подтверждение новой версии	33
Обновление загрузчиков X-Loader, U-Boot и микрокода FPGA	34
НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ CONTROL-PLANE	37
Основные принципы	37
Настройка правил защиты	37
ИНТЕРФЕЙСЫ И АДРЕСАЦИЯ	41
Параметры, настраиваемые на интерфейсах	41
Режим маршрутизации и режим коммутации	41
Настройка IP-адресации, включение IP unnumbered, параметров ARP и описания интерфейса	42
Настройка IP unnumbered	43
Настройка MTU, режимов физического интерфейса и интервала подсчета статистики ..	46

Настройка базовых ограничителей полосы пропускания интерфейса	47
Назначение QoS-политик и классификаторов трафика на интерфейсе	48
Использование агрегирующих интерфейсов	49
Использование сабинтерфейсов	52
Команды диагностики интерфейсов	56
ПОСТОЯННЫЕ МАРШРУТЫ И СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ	59
Типы постоянных маршрутов	59
Присоединенные маршруты	59
Локальные маршруты	59
Просмотр присоединенных и локальных маршрутов	60
Статические маршруты	60
Команды просмотра маршрутной информации	63
НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА OSPF	66
Принципы конфигурирования протокола OSPFv2	66
Базовая настройка протокола OSPFv2	66
Настройка OSPF для экземпляра VRF	69
Работа с протоколом BFD	71
Редистрибуция маршрутной информации	72
Аутентификация OSPF	74
Проверка работы OSPF и диагностические команды	76
НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА IS-IS	80
Принципы конфигурирования протокола IS-IS	80
Базовая настройка протокола IS-IS	80
Настройка IS-IS для экземпляра VRF	84
Работа с протоколом BFD	87
Редистрибуция маршрутной информации	88
Аутентификация IS-IS	90
Проверка работы IS-IS и диагностические команды	92
НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА BGP	96
Принципы конфигурирования протокола BGP	96
Базовая настройка BGP-процесса	98
Фильтрация маршрутов списками префиксов (prefix-lists)	101
Фильтрация маршрутов посредством route-map	104
Internal BGP и External BGP	108
Административная дистанция протокола BGP	109
НАСТРОЙКА MPLS-КОММУТАЦИИ И ПРОТОКОЛА LDP	111
Необходимые шаги	111
Предварительная настройка IGP	111
Настройка протокола LDP	113
LDP-IGP синхронизация	115
Включение в LDP дополнительных интерфейсов (редистрибуция)	116

Проверка работы протокола LDP и диагностические команды	117
НАСТРОЙКА MPLS L3VPN	122
Необходимые шаги	122
Создание экземпляров VRF и технология VRF Lite	122
Настройка MP-BGP	126
Установка BGP-путей в качестве маршрутов экземпляра VRF	130
Процесс BGP для экземпляра VRF и редистрибуция маршрутов	132
НАСТРОЙКА MPLS L2VPN	136
Составные элементы L2VPN	136
Настройка бридж-доменов	137
Настройка кросс-коннектов	142
НАСТРОЙКА MPLS TRAFFIC ENGINEERING	145
Необходимые шаги для настройки MPLS TE	145
Настройка инфраструктуры распространения транспортных меток	146
Включение коммутации MPLS-пакетов на интерфейсах	146
Активация поддержки TE в IGP протоколе	147
Активация протокола RSVP на интерфейсах	149
Настройка MPLS TE туннеля	150
Настройка ограничений для RSVP TE туннеля	152
Способы перенаправления сервисного трафика в TE-туннель	157
МНОГОАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА ТРАФИКА (MULTICAST)	174
Адресные листы для multicast-протоколов	174
Протокол IGMP	176
Протокол PIM	181
Протокол MSDP	190
Сервисы MulticastVPN (MVPN)	194
ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ ТРАФИКА	199
SPAN	199
Remote SPAN (RSPAN)	200
НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ QoS	203
Перемаркировка L3 трафика	203
Перемаркировка MPLS-трафика	205
Ограничение полосы по приоритетам трафика	207

ВВЕДЕНИЕ

Аннотация

Настоящее руководство содержит описание методов настройки функций маршрутизаторов ELTEX серии ME. В разделах руководства приведены примеры настройки функциональных блоков, полное описание всех имеющихся команд с пояснением их параметров содержится в "Справочнике команд".

Интерфейс командной строки (Command Line Interface, CLI) — интерфейс, предназначенный для управления, просмотра состояния и мониторинга устройства. Для работы потребуется любая установленная на ПК программа, поддерживающая работу по протоколу Telnet, SSH или прямое подключение через консольный порт (например, Putty/SecureCRT).

Целевая аудитория

Руководство по настройке предназначено для технического персонала, выполняющего настройку и мониторинг маршрутизаторов серии ME посредством интерфейса командной строки (CLI). Квалификация технического персонала предполагает знание основ работы стека протоколов TCP/IP и принципов построения IP/MPLS-сетей.

Условные обозначения

Таблица 1. Обозначения в примерах и описаниях команд

Обозначения	Описание
<code>command example</code>	Моноширинным шрифтом приведены примеры ввода команд и результатов их выполнения.
[]	В квадратных скобках для команд указываются необязательные параметры.
{ }	В фигурных скобках для команд указываются возможные обязательные параметры, приведенные списком. Необходимо выбрать один из параметров.
	Данный знак в описании команды обозначает "или".
< >	В угловых скобках для команд указывается имя параметра, тип и значение которого объясняются в описании.

NOTE

Примечания содержат полезную информацию, которую необходимо учитывать при настройке устройства.

IMPORTANT

Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

CAUTION

Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут

нанести вред устройству, привести к некорректной работе системы, потере данных или нарушению прохождения и обработки трафика.

ОСНОВЫ РАБОТЫ С КОМАНДНОЙ СТРОКОЙ

Командный интерфейс и доступ к устройству

Основным инструментом настройки и управления устройством является интерфейс командной строки (CLI).

Учётной записью по умолчанию является **admin** с паролем **password**. Данной учётной записью можно воспользоваться для авторизации на устройстве и получения доступа к командному интерфейсу в процессе первоначальной настройки.

IMPORTANT

Операционная система устройства имеет систему разделения привилегий пользователей. Пользователю **admin** по умолчанию назначены максимальные привилегии - уровень *p15*.

Командный интерфейс устройства поддерживает функцию автоматического дополнения команд. Эта функция активируется при нажатии клавиши табуляции <TAB>. Также интерфейс командной строки имеет функцию контекстной подсказки. На любом этапе ввода команды можно получить подсказку о следующих возможных элементах команды путём ввода вопросительного знака <?>.

Режимы командного интерфейса и команды навигации

Интерфейс командной строки имеет два основных режима — глобальный режим и режим конфигурирования. Для удобства оператора при переходе между режимами меняется приглашение командной строки.

Вид приглашения командной строки в глобальном режиме

```
0/ME5100:EOS#
```

Вид приглашения командной строки в режиме конфигурирования

```
0/ME5100:EOS(config)#
```

Таблица 2. Основные команды навигации и переходов в интерфейсе командной строки

Команда	Режим	Действие команды
<code>configure</code>	<code>global-view</code>	Переход из глобального режима CLI в режим конфигурирования
<code>exit</code>	<code>config</code>	Переход на вышестоящий уровень конфигурирования

Команда	Режим	Действие команды
<code>logout</code>	<code>config, global-view</code>	Быстрый выход из сессии интерфейса командной строки
<code>do <command_sequence></code>	<code>config</code>	Выполнение команды глобального режима CLI (<code>command_sequence</code>) без выхода из режима конфигурирования
<code>root</code>	<code>config</code>	Выход на верхний уровень режима конфигурирования
<code>end</code>	<code>config</code>	Выход из любого уровня режима конфигурирования в глобальный режим
<code>quit</code>	<code>global-view</code>	Выход из сессии интерфейса командной строки

Работа с глобальным режимом

В глобальном режиме интерфейса командной строки доступны команды просмотра оперативного состояния системы (`show`-команды), команды управления компонентами системы (например, `reload`, `hw-module`), запуска различных диагностических тестов и работы с образами операционной системы.

Для уменьшения объема отображаемых данных в ответ на запросы пользователя и облегчения поиска необходимой информации можно воспользоваться фильтрацией. Для фильтрации вывода команд нужно добавить в конец командной строки символ "|" и использовать одну из опций фильтрации:

- `begin` — выводить всё после строки, содержащей заданный шаблон;
- `include` — выводить все строки, содержащие заданный шаблон;
- `exclude` — выводить все строки, не содержащие заданный шаблон;
- `count` — произвести подсчёт количества строк в выводе команды.

При необходимости включить в шаблон поиска символ пробела необходимо заключить весь шаблон в двойные кавычки.

Фильтры можно стекировать, указывая несколько фильтров через символы "|".

Пример: использование фильтров

```
0/ME5100:EOS# show running-config | begin "telnet server"
Thu Mar 23 12:03:57 2017

telnet server vrf mgmt-intf
exit

user admin
  password encrypted
$6$zMGqwSsQnYcfDrxH$6TGyBVbqUB8s2InhRT4QA5VADoCc4zGhILDk jT xgVt7H0TBz xmbwNkpkHskHNAU9qC
```



```
zdQ/ZeonlI8E0rkII620
  privilege p15
exit

0/ME5100:EOS#
```

Работа с режимом конфигурирования

В режиме конфигурирования командный интерфейс системы позволяет производить настройку устройства. Переход в режим конфигурирования производится командой `configure`. В режиме конфигурирования интерфейс принимает и распознает команды настройки соответствующих разделов. Все введенные команды, в свою очередь, формируют общую конфигурацию устройства.

Командный интерфейс системы работает с двумя экземплярами конфигурации устройства:

- Текущая конфигурация (*running-config*). Текущая конфигурация — это конфигурация, которая в данный момент применена и используется на маршрутизаторе.
- Кандидат-конфигурация (*candidate-config*). Кандидат-конфигурация — это конфигурация, которая включает в себя изменения, внесенные оператором в процессе сеанса конфигурирования. Кандидат-конфигурация может быть применена в качестве текущей.

IMPORTANT

Все введенные в режиме конфигурирования команды **не применяются** по мере ввода, а заносятся в кандидат-конфигурацию (*candidate-config*).

В обычном состоянии системы кандидат-конфигурация идентична текущей. После внесения изменений в кандидат-конфигурацию её можно либо применить (скопировать в текущую), либо отменить.

Таблица 3. Основные команды работы с экземплярами конфигурации

Команда	Режим	Действие команды
<code>configure</code>	<i>global-view</i>	Перейти из глобального режима CLI в режим конфигурирования.
<code>show running-config</code>	<i>global-view</i>	Вывести текущую конфигурацию устройства.
<code>show candidate-config</code>	<i>global-view</i>	Вывести кандидат-конфигурацию устройства.
<code>show configuration changes</code>	<i>global-view</i>	Вывести список изменений в кандидат-конфигурации относительно текущей конфигурации устройства.
<code>commit</code>	<i>config</i>	Применить кандидат-конфигурацию (применить изменения, внесенные во время сеанса редактирования).

Команда	Режим	Действие команды
<code>abort</code>	<code>config</code>	Отменить изменения в кандидат-конфигурации и выйти из режима конфигурирования. При выполнении этой команды кандидат-конфигурация становится идентичной текущей (стартовой) конфигурации.

IMPORTANT

При выполнении команды `commit` текущая конфигурация автоматически сохраняется на устройстве в качестве загрузочной. Отдельной команды сохранения конфигурации на устройстве нет.

CAUTION

Текущая версия командного интерпретатора не поддерживает несколько кандидат-конфигураций и независимое конфигурирование устройства из разных сессий. Кандидат-конфигурация в любой момент времени является единой для всего устройства. Таким образом, команды `commit` и `abort`, введенные оператором, могут повлиять на изменения, внесенные в других сессиях конфигурирования.

Пример: настройка системного имени (hostname)

```

EOS login: admin
Password:

*****
*           Welcome to ME5100           *
*****

0/ME5100:EOS# config
0/ME5100:EOS(config)# hostname Router
0/ME5100:EOS(config)# do show configuration changes
Tue Jan 18 21:37:19 2000

hostname Router
0/ME5100:EOS(config)# commit
Tue Jan 18 21:37:23 2000

Commit successfully completed in 0.031951 sec
0/ME5100:Router(config)# end
0/ME5100:Router#

```

Именованние интерфейсов

При работе маршрутизатора используются сетевые интерфейсы различного типа и назначения. Система именования позволяет однозначно адресовать интерфейсы по их функциональному назначению и местоположению в системе. Далее в таблице приведен перечень типов интерфейсов.

Таблица 4. Поддерживаемые типы интерфейсов

Тип интерфейса	Обозначение и функционал
Физические интерфейсы	<p>Обозначение физического интерфейса включает в себя его тип и идентификатор. Идентификатор имеет вид <code><UNIT>/<SLOT>/<PORT></code>, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code><UNIT></code> - номер устройства в кластере устройств; • <code><SLOT></code> - номер модуля в составе устройства; • <code><PORT></code> - порядковый номер интерфейса данного типа в модуле. <p><i>Физические интерфейсы всегда присутствуют в системе.</i></p>
Интерфейсы Ethernet 10Гбит/с	<p><code>tengigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT></code></p> <p>Пример обозначения: <code>'tengigabitethernet 0/0/10'</code>. Допускается использовать сокращенную форму с обязательным пробелом, например, <code>'te 0/0/10'</code>.</p>
Интерфейсы Ethernet 40Гбит/с	<p><code>fourtygigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT></code></p> <p>Пример обозначения: <code>'fourtygigabitethernet 0/0/2'</code>. Допускается использовать сокращенную форму с обязательным пробелом, например, <code>'fo 0/0/2'</code>.</p>
Интерфейсы Ethernet 100Гбит/с	<p><code>hundredgigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT></code></p> <p>Пример обозначения: <code>'hundredgigabitethernet 0/0/3'</code>. Допускается использовать сокращенную форму с обязательным пробелом, например, <code>'hu 0/0/3'</code>.</p>
Группы агрегации каналов	<p><code>bundle-ether <BUNDLE_ID></code></p> <p>Обозначение группы агрегации каналов включает в себя тип интерфейса ("bundle-ether") и порядковый номер группы. Пример обозначения: <code>'bundle-ether 8'</code>. Допускается использовать сокращенную форму с обязательным пробелом, например, <code>'bu 8'</code>.</p> <p><i>Группы агрегации каналов в системе можно создавать и удалять.</i></p>

Тип интерфейса	Обозначение и функционал
Сабинтерфейсы	<p><code>bundle-ether <BUNDLE_ID>.<SUBIF_ID></code> <code>tengigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT>.<SUBIF_ID></code> <code>fourtygigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT>.<SUBIF_ID></code> <code>hundredgigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT>.<SUBIF_ID></code></p> <p>Обозначение сабинтерфейса образуется из обозначения базового интерфейса и идентификатора сабинтерфейса, разделенных точкой. Для сабинтерфейсов обязательно задание типа инкапсуляции ('encapsulation'). Пример обозначения: <code>'tengigabitethernet 0/0/10.350'</code></p> <p><i>Сабинтерфейсы в системе можно создавать и удалять.</i></p>
Интерфейсы локальной петли	<p><code>loopback <ID></code></p> <p>Виртуальный интерфейс локальной петли. Данный тип применяется в случаях, когда требуется постоянно активный логический интерфейс. Пример обозначения: <code>'loopback 100'</code></p> <p><i>Интерфейсы локальной петли в системе можно создавать и удалять.</i></p>
Туннельные интерфейсы	<p><code>tunnel-ip <ID></code></p> <p>Виртуальный интерфейс tunnel IP. Возможны режимы работы IP-IP и IP-GRE. Пример обозначения: <code>'tunnel-ip 100'</code></p> <p><i>Туннельные интерфейсы в системе можно создавать и удалять.</i></p>
Интерфейсы BVI (Bridge-domain Virtual Interface)	<p><code>bvi <ID></code></p> <p>Виртуальный интерфейс BVI. Данный тип применяется в случаях, когда требуется добавление маршрутизирующего интерфейса в бридж-домен. Пример обозначения: <code>'bvi 100'</code></p> <p><i>Интерфейсы BVI в системе можно создавать и удалять.</i></p>

Тип интерфейса	Обозначение и функционал
Интерфейсы управления	<p data-bbox="536 163 890 197"><code>mgmt <UNIT>/<SLOT>/<PORT></code></p> <p data-bbox="536 230 1458 387">Интерфейсы out-of-band управления - это выделенные ethernet-интерфейсы для доступа и управления маршрутизатором. В качестве <SLOT> могут выступать 'fmc0' и 'fmc1', в зависимости от аппаратной конфигурации. Примеры обозначений:</p> <ul data-bbox="560 432 1458 663" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="560 432 991 465">• '<code>mgmt 0/fmc0/1</code>' - для ME5100; <li data-bbox="560 488 1458 566">• '<code>mgmt 0/fmc0/0</code>' и '<code>mgmt 0/fmc0/1</code>' для FMC0 в маршрутизаторе ME5000; <li data-bbox="560 589 1458 663">• '<code>mgmt 0/fmc1/0</code>' и '<code>mgmt 0/fmc1/1</code>' для FMC1 в маршрутизаторе ME5000 <p data-bbox="536 701 1374 734"><i>Интерфейсы управления всегда присутствуют в системе.</i></p> <div data-bbox="568 790 1426 987" style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <p data-bbox="568 875 746 902">IMPORTANT</p> <p data-bbox="807 790 1426 987">Интерфейсы управления не предназначены для передачи транзитного трафика (не участвуют в работе data-plane) и жестко прикреплены к VRF 'mgmt-intf'.</p> </div>

NOTE

1. Количество физических интерфейсов в системе зависит от модели маршрутизатора и установленных линейных модулей.
2. Текущая версия ПО не поддерживает кластеризацию. Номер устройства в кластере <UNIT> может принимать только значение 0.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Настройка параметров системы безопасности

Как указывалось выше, учётной записью по умолчанию является admin с паролем password. Для локального доступа к устройству рекомендуется создать учетные записи пользователей, возможно, ограничив для них уровень привилегий.

Таблица 5. Настройка локальной учетной записи

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>user user_name</code>	Переход в режим конфигурации учетной записи пользователя.
<code>password [encrypted] password</code>	Задание пароля пользователя в открытом или зашифрованном виде.
<code>privilege p1-p15</code>	Задание уровня привилегий пользователя.
<code>exit</code>	(Опционально) Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка учетной записи пользователя.

```
user test
  password test123
  privilege p10
exit
```

Также можно задать локальный пароль для каждого уровня привилегий.

Пример.

```
enable p15
  password highest
exit
```

Таблица 6. Команда перехода на соответствующий уровень привилегий в текущей сессии

Команда	Назначение
<code>change-privilege { p1 p2 .. p15 } [PASSWORD]</code>	Переход на соответствующий уровень привилегий.

Пример.

```
0/ME5100:Router> change-privilege p15 highest
0/ME5100:Router#
```

NOTE | Переход на меньший уровень привилегий производится без пароля.

Механизм AAA

Для обеспечения безопасности системы используется механизм AAA (аутентификация, авторизация, учет):

- authentication (аутентификация) — сопоставление запроса существующей учётной записи в системе безопасности;
- authorization (авторизация, проверка уровня доступа) — сопоставление учётной записи в системе (прошедшей аутентификацию) и определённых полномочий;
- accounting (учёт) — учёт действий пользователя.

Таблица 7. Настройка аутентификации

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>aaa authentication { login enable } list_name</code>	Создание списка аутентификации. <ul style="list-style-type: none">• <code>login</code> — для входа в систему;• <code>enable</code> — для смены уровня привилегий.
<code>method { ldap local tacacs radius }</code>	Задание метода аутентификации внутри соответствующего списка аутентификации <ul style="list-style-type: none">• <code>ldap</code> — метод устанавливает аутентификацию через сконфигурированные LDAP-серверы;• <code>local</code> — метод устанавливает локальную аутентификацию, то есть аутентификацию согласно настройкам 'enable' и 'user' в текущей конфигурации;• <code>tacacs</code> — метод устанавливает аутентификацию через сконфигурированные TACACS+-серверы;• <code>radius</code> — метод устанавливает аутентификацию через сконфигурированные RADIUS-серверы.
<code>exit</code>	(Опционально) Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Таблица 8. Настройка авторизации и учета

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>aaa authorization commands tacacs</code>	Включение авторизации команд пользователя через TACACS+-сервер.

Команда	Назначение
<code>aaa accounting commands { start-only start-stop stop-only } tacacs</code>	Включение логирования команд пользователя на TACACS+-сервере.
<code>aaa accounting login start-stop { tacacs radius } tacacs</code>	Включение логирования входа пользователя в систему и выхода из нее на TACACS+ или RADIUS-сервере.
<code>exit</code>	(Опционально) Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка аутентификации для сервиса telnet.

```
aaa authentication login TAC245
  method tacacs
  method local
exit

line telnet login authentication TAC245
```

Настройка серверов TACACS+ и RADIUS

Таблица 9. Настройка сервера TACACS+

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>tacacs-server host { DOMAIN NAME _IP_serveraddr IPv6_serveraddr} [vrf vrf_name]</code>	Задание в конфигурации сервера TACACS+ с указанным IPv4 (IPv6)-адресом или доменным именем в глобальной таблице маршрутизации (GRT) или внутри указанного VRF.
<code>password [encrypted] password</code>	Задание пароля сервера TACACS+ в открытом или зашифрованном виде.
<code>priority priority</code>	Задание приоритета TACACS-сервера .
<code>exit</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>tacacs-server timeout secs</code>	(Опционально) Задание времени ожидания ответа от серверов TACACS+, в секундах.
<code>tacacs-server dscp dscp_val</code>	(Опционально) Задание значения поля DSCP, с которым будут генерироваться IP-пакеты, отправляемые на серверы TACACS+.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка сервера TACACS+.

```
tacacs-server timeout 10
tacacs-server dscp 7
```



```
tacacs-server host 192.168.16.245 vrf mgmt-intf
  password encrypted 8FB1007FB51B43FED3
exit
```

Таблица 10. Настройка сервера RADIUS

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>radius-server host { DOMAIN NAME _IP_serveraddr IPv6_serveraddr} [vrf vrf_name]</code>	Задание в конфигурации сервера RADIUS с указанным IPv4 (IPv6)-адресом или доменным именем в глобальной таблице маршрутизации (GRT) или внутри указанного VRF.
<code>password [encrypted] password</code>	Задание пароля сервера RADIUS в открытом или зашифрованном виде.
<code>priority priority</code>	Задание приоритета RADIUS-сервера.
<code>source-address { IP_intf-addr IPv6_intf-addr}</code>	Задание IP (IPv6) адреса, который будет использоваться в качестве IP-адреса отправителя при отправке пакетов на RADIUS-сервер. Следует указывать адрес, принадлежащий интерфейсу маршрутизатора в соответствующем VRF.
<code>acct-port port</code>	(Опционально) Задание номера UDP-порта для передачи данных учета.
<code>auth-port port</code>	(Опционально) Задание номера порта для передачи аутентификационных данных.
<code>timeout secs</code>	(Опционально) Задание времени ожидания ответа от сервера RADIUS, в секундах.
<code>exit</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>timeout secs</code>	(Опционально) Задание времени ожидания ответа от серверов TACACS+, в секундах.
<code>radius-server dscp dscp_val</code>	(Опционально) Задание значения поля DSCP, с которым будут генерироваться IP-пакеты, отправляемые на серверы RADIUS.
<code>radius-server timeout secs</code>	(Опционально) Задание времени ожидания ответа от серверов RADIUS, в секундах.
<code>radius-server retransmit val</code>	(Опционально) Задание количества попыток обращения к RADIUS-серверу.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка сервера RADIUS.

```
radius-server host 10.1.1.10 vrf test
  password radius-pass
  source-address 5.5.0.0
  timeout 10
```

Настройка серверов SSH и telnet

Удаленный доступ к управлению устройством осуществляется по протоколу SSH или telnet, локальный - через консольный порт. Для удаленного доступа необходимо указать в конфигурации соответствующие серверы.

Таблица 11. Настройка telnet-сервера.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>telnet server [vrf vrf_name]</code>	Создание в конфигурации Telnet-сервера и переход в режим настройки его параметров (config-telnet-server-vrf). При запуске Telnet-сервера в каком-либо VRF (либо в глобальной таблице маршрутизации) устройство начинает принимать соединения по протоколу Telnet на тех своих интерфейсах, которые включены в указанный VRF.
<code>dscp dscp_val</code>	(Опционально) Задание значения поля DSCP, с которым будут генерироваться IP-пакеты.
<code>session-limit val</code>	(Опционально) Задание максимального количества одновременно подключенных пользователей
<code>port val</code>	(Опционально) Задание номера порта, по которому будет принимать входящие соединения соответствующий локальный сервер.
<code>exit</code>	(Опционально) Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Таблица 12. Настройка SSH-сервера.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>ssh server [vrf vrf_name]</code>	Создание в конфигурации SSH-сервера и переход в режим настройки его параметров (config-ssh-server-vrf). При запуске SSH-сервера в каком-либо VRF (либо в глобальной таблице маршрутизации) устройство начинает принимать соединения по протоколу SSH на тех своих интерфейсах, которые включены в указанный VRF.
<code>dscp dscp_val</code>	(Опционально) Задание значения поля DSCP, с которым будут генерироваться IP-пакеты.
<code>session-limit val</code>	(Опционально) Задание максимального количества одновременно подключенных пользователей
<code>hostname-lookup</code>	(Опционально) Включить разрешение DNS-имен

Команда	Назначение
<code>port val</code>	(Опционально) Задание номера порта, по которому будет принимать входящие соединения соответствующий локальный сервер.
<code>exit</code>	(Опционально) Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Настройка параметров терминальных сессий

Таблица 13. Настройка Telnet-сессий.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>line telnet enable authentication list_name</code>	Включение enable-аутентификации (аутентификации при переходе на разные уровни привилегий) подключенных по протоколу Telnet пользователей через ранее сконфигурированный список методов AAA (<i>aaa authentication enable</i>). После выполнения данной команды enable-аутентификация подключенных по протоколу Telnet пользователей будет проводиться по методам, указанным в этом списке.
<code>line telnet login authentication list_name</code>	Включение аутентификации входа пользователей при подключении по протоколу Telnet через ранее сконфигурированный список методов AAA (<i>aaa authentication login</i>). После выполнения данной команды аутентификация входа подключенных по протоколу Telnet пользователей будет проводиться по методам, указанным в этом списке.
<code>line telnet session-timeout val</code>	(Опционально) Задание периода неактивности (в минутах) для подключенных по протоколу telnet пользователей, по истечении которого сессии таких пользователей будет принудительно завершены.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Таблица 14. Настройка SSH-сессии.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.

Команда	Назначение
<code>line ssh enable authentication list_name</code>	Включение enable-аутентификации (аутентификации при переходе на разные уровни привилегий) подключенных по протоколу SSH пользователей через ранее сконфигурированный список методов AAA (<i>aaa authentication enable</i>). После выполнения данной команды enable-аутентификация подключенных по протоколу SSH пользователей будет проводиться по методам, указанным в этом списке.
<code>line ssh login authentication list_name</code>	Включение аутентификации входа пользователей при подключении по протоколу SSH через ранее сконфигурированный список методов AAA (<i>aaa authentication login</i>). После выполнения данной команды аутентификация входа подключенных по протоколу Telnet пользователей будет проводиться по методам, указанным в этом списке.
<code>line ssh session-timeout val</code>	(Опционально) Задание периода неактивности (в минутах) для подключенных по протоколу SSH пользователей, по истечении которого сессии таких пользователей будет принудительно завершены.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Таблица 15. Настройка локальной консольной сессии.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>line console enable authentication list_name</code>	Включение аутентификации входа пользователей на консольном порту устройства через ранее сконфигурированный список методов AAA (<i>aaa authentication login</i>). После выполнения данной команды аутентификация входа через консоль будет проводиться по методам, указанным в этом списке.
<code>line console login authentication list_name</code>	Включение аутентификации входа пользователей на консольном порту устройства через ранее сконфигурированный список методов AAA (<i>aaa authentication login</i>). После выполнения данной команды аутентификация входа через консоль будет проводиться по методам, указанным в этом списке.
<code>line console session-timeout val</code>	(Опционально) Задание периода неактивности подключенного на консольном порту пользователя, по истечении которого сессия пользователя будет принудительно завершена.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка Telnet-сессии.

```
line telnet login authentication TAC245
```

```
line telnet enable authentication PRIO
line telnet session-timeout 40
```

Установка системного времени

Системное время можно установить двумя способами:

- вручную;
- с помощью протокола NTP.

При настройке вручную в устройстве устанавливается время и дата, но отсутствует возможность проверить точность времени. Протокол NTP определяется спецификацией RFC1305 и предоставляет устройствам в сети механизм получения точного времени от NTP-сервера. При использовании протокола NTP все устройства синхронизируются и поддерживают точное время.

Таблица 16. Установка системного времени вручную.

Команда	Назначение
<code>clock set HH:MM:SS DAY MONTH YEAR</code>	Установка времени и даты в программных часах системы, в формате: часы:минуты:секунды день месяц год
<code>clock read-calendar</code>	Синхронизация программных часов системы и аппаратных часов.
<code>clock update-calendar</code>	Установка в аппаратные часы устройства времени и даты программных часов.

Пример. Установка системного времени вручную.

```
0/ME5100:Router# clock set 12:21:15 21 march 2019
```

Таблица 17. Установка системного времени посредством протокола NTP.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>clock timezone gmt +/-12</code>	Установка часовой зоны
<code>ntp [vrf vrf_name]</code>	Создание в конфигурации NTP-сервера и переход в режим настройки его параметров (<code>config-ntp-vrf</code>). При запуске NTP-сервера в каком-либо VRF (либо в глобальной таблице маршрутизации) устройство начинает работать с NTP-серверами на тех своих интерфейсах, которые включены в указанный VRF.
<code>broadcast-client</code>	Разрешение получения широковещательных пакетов. Стандартно равноправные NTP-серверы отправляют и принимают одноадресные пакеты. В случае, если несколько NTP-серверов расположены в общей сети, вместо одноадресных пакетов могут использоваться многоадресные.

Команда	Назначение
<code>peer { IP_intf-addr IPv6_intf-addr }</code>	Задание IP (IPv6) адреса удаленного NTP-сервера. NTP-сервер на маршрутизаторе работает в режиме двусторонней активности с удаленным NTP-сервером, указанным в команде. В случае потери связи одного из партнеров с вышестоящим NTP-сервером, он сможет синхронизировать время по серверу-партнеру.
<code>authenticate</code>	(Опционально) Ограничение доступа к NTP-службе с помощью аутентификации.
<code>authentication-key key-number</code>	Переход в режим конфигурирования ключа аутентификации (config-authentication-key).
<code>md5 [encrypted] password</code>	Задание пароля в открытом или зашифрованном виде.
<code>trusted-key key-number</code>	Указание ключа, по которому следует проводить аутентификацию.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации NTP-сервера.
<code>server { IP_intf-addr IPv6_intf-addr }</code>	Задание IP (IPv6) адреса NTP-сервера и переход в командный режим config-ntp-vrf-server-ipv4. Маршрутизатор работает с указанным NTP-сервером в режиме односторонней активности. В данном режиме локальные часы маршрутизатора могут синхронизироваться с удаленным NTP сервером.
<code>maxpoll value</code>	Задание максимального значения интервала времени между отправкой сообщений NTP-серверу. Параметр команды используется как показатель степени двойки при вычислении длительности интервала в секундах. Сам интервал вычисляется путем возведения двойки в степень, заданную параметром команды. Принимает значения 4..17.
<code>minpoll value</code>	Задание минимального значения интервала опроса. Параметр команды используется как показатель степени двойки при вычислении длительности интервала в секундах. Сам интервал вычисляется путем возведения двойки в степень, заданную параметром команды. Принимает значения 4..17.
<code>version { NTPv1 NTPv2 NTPv3 NTPv4 }</code>	Указание версии NTP-сервера.
<code>prefer</code>	Выбор текущего NTP-сервера как предпочтительного. При прочих равных условиях данный NTP-сервер будет выбран для синхронизации среди всех рабочих NTP-серверов.
<code>key key-number</code>	Указание ранее созданного ключа, используемого для аутентификации на NTP-сервере.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Установка часовой зоны и настройка NTP-серверов.

```
clock timezone gmt 7

ntp
  server ipv4 10.115.0.5
    key 4
  exit
  authentication-key 4
    md5 encrypted 99B1063CE15E
  exit
  authenticate
  trusted-key 4
exit
ntp vrf mng
  server ipv4 192.168.16.113
  exit
  server ipv4 192.168.16.119
    prefer
    minpoll 4
  exit
exit
```

Диагностические команды системного времени

show clock detail

Команда выводит информацию о дате, времени и часовой зоне.

Пример: *show clock detail*

```
0/ME5100:Router# show clock detail
Fri Mar 22 11:40:20 2019
Timezone: GMT7
```

show ntp vrf all status

Команда выводит информацию о статусе NTP-серверов, запущенных как в каком-либо VRF, так и в глобальной таблице маршрутизации.

Пример: *show ntp vrf all status*

```
0/ME5100:Router# show ntp vrf all status
Fri Mar 22 14:29:03 2019

NTP on vrf default
  associd=0 status=c016 leap_alarm, sync_unspec, 1 event, restart,
  version="ntpd 4.2.8p1@1.3265 Thu Mar 14 02:10:04 UTC 2019 (1)",
  processor="mips64", system="Linux/3.10.59", leap=11, stratum=16,
```

```
precision=-19, rootdelay=0.000, rootdisp=193.230, refid=INIT,
reftime=00000000.00000000 Thu, Feb 7 2036 13:28:16.000,
clock=e03f0d3f.a52a978d Fri, Mar 22 2019 14:29:03.645, peer=0, tc=3,
mintc=3, offset=0.000000, frequency=0.000, sys_jitter=0.000000,
clk_jitter=0.002, clk_wander=0.000
```

NTP on vrf mng

```
associd=0 status=0618 leap_none, sync_ntp, 1 event, no_sys_peer,
version="ntpd 4.2.8p1@1.3265 Thu Mar 14 02:10:04 UTC 2019 (1)",
processor="mips64", system="Linux/3.10.59", leap=00, stratum=3,
precision=-19, rootdelay=39.802, rootdisp=91.960, refid=192.168.16.119,
reftime=e03f0b48.a9c8f0f6 Fri, Mar 22 2019 14:20:40.663,
clock=e03f0d3f.b95791fe Fri, Mar 22 2019 14:29:03.723, peer=2919, tc=9,
mintc=3, offset=22.391883, frequency=19.641, sys_jitter=14.524438,
clk_jitter=11.868, clk_wander=4.690
```

show ntp vrf all associations

Команда выводит информацию о синхронизации с вышестоящими серверами

Пример: *show ntp vrf all associations*

```
0/ME5100:Router# show ntp vrf all associations
Fri Mar 22 14:33:22 2019
```

NTP on vrf default

remote	refid	st	t	when	poll	reach	delay
offset	jitter	auth					
10.115.0.5	.INIT.	16	u	-	1024	0	0.000
0.000	0.000	bad					

NTP on vrf mng

remote	refid	st	t	when	poll	reach	delay
offset	jitter	auth					
*192.168.16.119	195.91.239.8	2	u	246	512	377	0.145
22.392	12.099	disabled					
+192.168.16.113	172.16.0.1	4	u	155	512	377	0.163
16.495	15.039	disabled					

Резервное копирование конфигурации

Резервное копирование конфигурации сетевых устройств – одна из обязательных мер по сокращению времени простоя сети. Резервные копии конфигурации помогут быстро восстановить сеть как в случае физического выхода устройств из строя, так и при сбоях, вызванных ошибками администраторов сети.

Таблица 18. Настройка резервирования конфигурации.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>backup to URL</code>	Создание элемента резервирования конфигурации и переход в режим настройки этого элемента (<code>config-backup-to</code>). Идентификатором элемента является URL, указанный в данной команде. После создания элемента резервирования полная конфигурация устройства будет выгружаться по указанному URL периодически либо после применения конфигурации — в зависимости от настройки элемента. Допустимо создание нескольких элементов.
<code>daily HH:MM:SS</code>	Установка времени (в 24-часовом формате) ежедневной выгрузки файла конфигурации.
<code>interval value</code>	Задание значения интервала (в минутах, принимает значения от 1 до 43200), через который будет производиться периодическая выгрузка файла конфигурации.
<code>memory-limit value</code>	Задание ограничения на общий объем, занимаемый бэкапами (в мегабайтах, принимает значения от 0 до 300) для устройства.
<code>post-commit</code>	Включение выгрузки файла конфигурации после каждого выполнения операции <code>commit</code> .
<code>pre-commit</code>	Включение выгрузки файла конфигурации перед каждым выполнением операции <code>commit</code> . Команда применяется в режиме настройки элемента резервирования конфигурации "backup to".
<code>password [encrypted] password</code>	Задание пароля пользователя, который будет использован при операциях выгрузки файла конфигурации на удаленный сервер в открытом или зашифрованном виде.
<code>vrf vrf_name</code>	Имя экземпляра VRF, в котором будет осуществляться связь с указанным URL.
<code>source-address { IP_intf_addr IPv6_intf_addr }</code>	Задание IP (IPv6) адреса, который будет использоваться в качестве IP-адреса отправителя при операциях выгрузки файла конфигурации на удаленный сервер. Следует указывать адрес, принадлежащий интерфейсу маршрутизатора в соответствующем VRF.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример: настройка ежедневного сохранения файла конфигурации на удаленном сервере.

```

backup to tftp://192.168.16.119/ME5100/
  daily 24:00:00
  vrf mng
exit

```

Пример: настройка автосохранения файла конфигурации на устройстве после каждого выполнения операции `commit`.

```
backup to fs://backups
post-commit
memory-limit 250
exit
```

Сохраненные файлы конфигурации на устройстве можно посмотреть с помощью следующей команды:

show configuration backup

Пример: `show configuration backup`

```
0/ME5100:Router# show configuration backup
Wed Apr 3 17:01:06 2019
ID                Date                Stage
-----
0                 20190403_165328    post_commit
1                 20190403_133440    post_commit
2                 20190403_133322    post_commit
3                 20190403_121717    post_commit
4                 20190403_121708    post_commit
5                 20190403_121638    post_commit
```

В случае сбоя или некорректных действий персонала по изменению конфигурации существует возможность быстрого возврата к предыдущей рабочей конфигурации.

Пример: откат конфигурации к предыдущей версии

```
0/ME5100:Router#commit backup 1_
```

Удаление конфигурации и возврат к заводским настройкам

При полной потере управления устройством существует возможность вернуться к заводским настройкам. Для этого необходимо:

на ME5100/ME5200

- отключить питание;
- включить питание при нажатой кнопке F (находится на передней панели). Удерживать кнопку в таком положении необходимо до начала мигания индикатора "RUN";
- перезагрузить устройство по питанию.

на ME5000

- отключить питание;
- включить питание при нажатой кнопке F на плате FMC, которая в данный момент является мастером. Удерживать кнопку в таком положении необходимо до начала мигания индикатора "STATUS";
- перезагрузить устройство по питанию.

Управление подсистемой SYSLOG

Syslog (системный журнал) — стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (то есть создания событийных журналов), использующийся в сетях, работающих по протоколу IP. Фильтром заносимых в журнал сообщений является минимальная степень важности (severity) событий. Все системные события, имеющие важность равную или более высокую, чем заданная, подлежат записи в журнал событий устройства.

Согласно RFC3164, имеются следующие стандартные значения степеней важности:

Numerical Code	Severity
0	Emergency: system is unusable
1	Alert: action must be taken immediately
2	Critical: critical conditions
3	Error: error conditions
4	Warning: warning conditions
5	Notice: normal but significant condition
6	Informational: informational messages
7	Debug: debug-level messages

Таблица 19. Очистка системного журнала.

Команда	Назначение
<code>clear logging</code>	Очистить локальный журнал устройства.
<code>clear logging persistent [file file_name]</code>	Очистить файлы, сохраненные на диске устройства.

Таблица 20. Настройка системного журнала.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>logging buffered severity severity</code>	Задать минимальную степень важности (severity) сообщений, сохраняемых в локальном журнале устройства. Заданная степень важности используется в качестве фильтра — все системные события, имеющие важность равную или более высокую, чем заданная, подлежат записи в журнал событий устройства.

Команда	Назначение
<code>logging buffered size file_size</code>	Задать максимальный размер файлов журнала, используемых системой журналирования устройства в процессе ротации. При достижении файлом заданного размера он подлежит ротации, при этом старый файл удаляется. Размер файла по умолчанию 10000 KiB.
<code>logging buffered rotate file_count</code>	<p>Задать количество файлов, используемых системой журналирования устройства в процессе ротации файлов журнала. Количество файлов журнала может принимать значения от 1 до 1000.</p> <p>NOTE Команду рекомендуется использовать совместно с <code>logging buffered size</code>. На системах, находящихся в эксплуатации, не следует задавать значения более 10; вместо этого рекомендуется использование удаленных серверов журналирования.</p>
<code>logging crash-info rotate file_count</code>	Задать максимальное количество файлов, содержащих автоматический отчет о критических сбоях устройства. При превышении этого количества производится ротация файлов. Количество файлов может принимать значения от 1 до 50.
<code>logging cli-commands disable</code>	Отключить учет введенных пользователями команд в системе журналирования событий. По умолчанию режим логирования команд включен.
<code>logging netconf-ssh disable</code>	Отключить учет введенных пользователями по сессии "netconf over ssh" команд в системе журналирования событий. По умолчанию режим логирования команд включен.
<code>logging console severity</code>	Задать минимальную степень важности (severity) сообщений, выводимых на аппаратную консоль устройства.
<code>logging monitor severity</code>	Задать минимальную степень важности (severity) сообщений, которые будут отображаться в сессиях удаленного управления устройством (Telnet/SSH).
<code>logging control-plane internal</code>	Включить журналирование внутренних трассировок основного протокольного процесса и перейти в режим конфигурирования.
<code>limit file_size</code>	Задать максимальный размер архива.
<code>exit</code>	Выйти из режима конфигурирования.
<code>logging control-plane problem-detection</code>	Включить журналирование трассировок ошибок основного протокольного процесса и перейти в режим конфигурирования.
<code>limit file_size</code>	Задать максимальный размер архива.
<code>exit</code>	Выйти из режима конфигурирования.

Команда	Назначение
<code>logging control-plane signal</code>	Включить журналирование сигнальных трассировок основного протокольного процесса и перейти в режим конфигурирования.
<code>limit file_size</code>	Задать максимальный размер архива.
<code>exit</code>	Выйти из режима конфигурирования.
<code>logging persistent</code>	Включить режим журналирования на диске устройства и перейти в режим настройки его параметров.
<code>file file_name</code>	Указать имя файла журналирования и перейти в режим настройки параметров.
<code>severity severity</code>	Задать минимальную степень важности (severity) сообщений, отправляемых на удаленный сервер журналирования.
<code>subsystem subsystem</code>	Указать подсистему, сообщения которой будут записываться в файл.
<code>exit</code>	Выйти из режима настройки параметров записи файла.
<code>exit</code>	Выйти из режима logging persistent.
<code>logging host { IP_intf-addr IPv6_intf-addr } [vrf vrf_name]</code>	Включить отправку SYSLOG-сообщений на сервер удаленного журналирования и перейти в режим настройки параметров этого сервера (config-logging-host). В конфигурации устройства можно задавать несколько серверов удаленного журналирования.
<code>description name</code>	Задать имя хоста.
<code>severity severity</code>	Задать минимальную степень важности (severity) сообщений, отправляемых в файл.
<code>tcp port</code>	Установить режим работы по протоколу TCP для текущего удаленного сервера журналирования и задать номер используемого порта.
<code>udp port</code>	Установить режим работы по протоколу udp для текущего удаленного сервера журналирования и задать номер используемого порта.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример: настройка журналирования на удаленном сервере и записи в файл сообщений подсистемы if-mgr.

```
logging console debug
logging host 192.168.17.18 vrf mgmt-intf
  description "ME EMS 17-18"
exit
logging monitor notice
logging persistent
  file int
```

```

subsystem if-mgr
exit
exit
exit
logging rotate 15
logging size 100

```

Протокол управления сетью (SNMP)

SNMP (Simple Network Management Protocol — простой протокол сетевого управления) — стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур UDP/TCP. Протокол обычно используется в системах сетевого управления для контроля подключенных к сети устройств на предмет условий, которые требуют внимания администратора.

Маршрутизаторы серии ME поддерживают протокол версий SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3.

Таблица 21. Настройка протокола SNMP.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>snmp server sysLocation descr</code>	Задание опциональных параметров SNMP-сервера. Добавить информацию о месте установки устройства или любую информацию для идентификации устройства в сети.
<code>snmp server sysContact descr</code>	Добавить информацию о контактах или любую информацию для администратора сети.
<code>snmp server trapMode {extended standart}</code>	Отправлять стандартные (по умолчанию) или расширенные (резолвится if-index интерфейса в текстовое имя) SNMP-уведомления.
<code>snmp server dscp value</code>	Задание значения поля DSCP, с которым будут генерироваться IP-пакеты.
<code>snmp server client-list name</code>	Создание списка хостов, которым разрешен доступ к SNMP-серверу и переход в режим его настройки (<code>config-snmp-server-client-list</code>).
<code>prefix {ipv4address ipv6address}</code>	Указание адреса хоста.
<code>range {ipv4address range ipv6address range}</code>	Указание диапазона адресов хостов.
<code>exit</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>snmp server view name</code>	(Опционально) Создание списка отображаемых идентификаторов объектов (OID) и переход в режим его настройки. Ответом на SNMP-запрос клиента будут только разрешенные администратором объекты, что позволяет повысить безопасность сети.

Команда	Назначение
<code>oid-tree {excluded excluded} oid oid</code>	Переход к описанию разрешенных/запрещенных для опроса объектов. OID задается в точечной нотации.
<code>exit</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>snmp server [vrf vrf_name]</code>	Переход в режим настройки параметров SNMP-сервера (<code>config-snmp-server-vrf</code>). При запуске SNMP-сервера в каком-либо VRF (либо в глобальной таблице маршрутизации) устройство начинает принимать соединения по протоколу SNMP на тех своих интерфейсах, которые включены в указанный VRF.
<code>community label name</code>	Добавить краткое описание группы доступа. Переход в режим настройки параметров группы доступа. Имя группы доступа (<code>community</code>) отображается в конфигурации маршрутизатора в шифрованном виде. Если групп больше, чем одна, добавление краткого описания (<code>community label</code>) облегчает администратору сети идентификацию <code>community</code> .
<code>community-name {encrypted encrypted name name}</code>	Задание имени группы доступа в открытом или шифрованном виде.
<code>address {ipv4address ipv6address}</code>	Указание адреса хоста для обращения к <code>community</code>
<code>rights { ro rw_ }</code>	Задание прав доступа. <ul style="list-style-type: none"> • <code>ro</code> — только чтение; • <code>rw</code> — чтение и запись.
<code>version {any v1 v2c}</code>	Указание модели безопасности.
<code>view name</code>	Указание списка отображаемых объектов для этого <code>community</code>
<code>exit</code>	(Опционально) Возврат в режим настройки SNMP-сервера.
<code>host {ipv4 address ipv4address ipv6 address ipv4address hostname}</code>	Указание адреса хоста, на который будут отправляться SNMP-уведомления и переход в режим их настройки.
<code>community {encrypted encrypted name name}</code>	Задание имени группы доступа в открытом или шифрованном виде.
<code>port value</code>	(Опционально) Указание порта для приема SNMP-уведомлений на удаленном сервере (по умолчанию-162).
<code>user name</code>	Переход в режим конфигурации учетной записи пользователя SNMPv3
<code>authentication access {auth priv}</code>	Выбор режима безопасности пользователя. <ul style="list-style-type: none"> • <code>auth</code> — только аутентификация; • <code>priv</code> — аутентификация и шифрование данных.
<code>authentication algorithm {sha1 md5}</code>	Выбор алгоритма шифрования.

Команда	Назначение
<code>authentication key {encrypted value value}</code>	Задание ключа аутентификации в открытом или зашифрованном виде.
<code>authentication access {auth priv}</code>	Выбор режима безопасности пользователя. <ul style="list-style-type: none"> • <code>auth</code> — только аутентификация; • <code>priv</code> — аутентификация и шифрование данных.
<code>privacy algorithm {aes128 des}</code>	Выбор алгоритма шифрования для <code>priv</code> -режима безопасности пользователя.
<code>privacy key {encrypted value value}</code>	Задание ключа аутентификации для <code>priv</code> -режима безопасности пользователя в открытом или зашифрованном виде.
<code>rights {ro rw_}</code>	Задание прав доступа пользователя. <ul style="list-style-type: none"> • <code>ro</code> — только чтение; • <code>rw</code> — чтение и запись.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример: настройка SNMPv2 сервера в GRT

```
snmp server vrf default
  community label public
    community-name encrypted 8CA10161B90C
    rights rw
  exit
host 192.168.13.1
  community encrypted 8CA10161B90C
  exit
exit
```

Пример: настройка учетной записи пользователя SNMPv3

```
user tester
  authentication access auth
  authentication algorithm sha1
  authentication key encrypted CDE65039E5591FA3
  rights rw
  exit
```

Пример: Создание списка отображаемых идентификаторов объектов

```
snmp server view entPhysicalContainedIn
  oid-tree included
    oid 1.3.6.1.2.1.1
  exit
  oid-tree excluded
    oid 1.3.6.1.2.1.1.9
```


exit
exit

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Данный раздел содержит инструкции по обновлению программного обеспечения маршрутизаторов ЭЛТЕКС серии ME.

Подготовка

Для проведения обновления программного обеспечения необходимы следующие программы:

- Программа терминалов (TeraTerm, PuTTY, SecureCRT и аналоги);
- Программа TFTP-сервера, установленная на рабочей станции или удаленном сервере.

При обновлении ПО непосредственно с рабочей станции требуется:

1. Подключиться консольным кабелем к порту Console маршрутизатора;
2. Соединить Ethernet-порт рабочей станции с интерфейсом ООВ маршрутизатора;
3. Запустить терминальную программу;
4. Настроить следующие параметры СОМ-порта рабочей станции: скорость передачи 115200 бод, формат данных 8 бит, без паритета, 1 бит стоповый, без управления потоком (115200-8N1);
5. Запустить на рабочей станции программу TFTP-сервера, в папку-корень сервера скопировать файл образа ПО маршрутизатора, имя вида `firmware_2.10.1.xxxR.me5100`;
6. Включить маршрутизатор, при помощи терминальной программы дождаться загрузки и приглашения `'login:'`;
7. Авторизоваться на маршрутизаторе, используя стандартные учётные данные `admin/password`;
8. Настроить на рабочей станции IP-адрес, например, `192.168.0.1/24`;
9. Настроить на ООВ-порту маршрутизатора IP-адрес из той же подсети - например, `192.168.0.10/24`;

Пример

```
0/ME5100:EOS# config
0/ME5100:EOS(config)# interface mgmt 0/fmc0/1
0/ME5100:EOS(config-mgmt)# ipv4 address 192.168.0.10/23
0/ME5100:EOS(config-mgmt)# commit
Commit successfully completed in 3.246298 sec
0/ME5100:EOS(config-mgmt)# end
0/ME5100:EOS# show running-config interface mgmt 0/fmc0/1
interface mgmt 0/fmc0/1
 vrf mgmt-intf
 ipv4 address 192.168.0.10/23
```

```
exit
0/ME5100:EOS#
```

При обновлении уже настроенного маршрутизатора данные шаги можно опустить, основным требованием является наличие сетевой связности между маршрутизатором и TFTP-сервером.

Перед выполнением дальнейших шагов нужно выполнить команду `show firmware`, статусы образов должны быть аналогичны следующему выводу:

Пример

```
0/ME5100:EOS# show firmware
```

Unit	Image	Running	Boot	Version	Date
0/ME5100 04:22:16	0	Yes	*	2.11.0.35R	26-Sep-2022
0/ME5100 04:50:02	1	No		2.11.0.1T	08-Aug-2022

```
0/ME5100:EOS#
```

Загрузка файла с образом программного обеспечения

Необходимо загрузить файл образа программного обеспечения с удаленного сервера в альтернативный раздел программного обеспечения маршрутизатора командой `copy`.

Для загрузки поддерживаются различные протоколы передачи (их перечень доступен в контекстной подсказке команды `copy`).

Пример для загрузки по TFTP

```
0/ME5100:EOS# copy tftp://192.168.0.1/firmware_3.0.0.177R.me5100 fs://firmware vrf
mgmt-intf
```

```
Downloading image file:
```

```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
```

```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OK
Verifying firmware image compatibility: ! OK
Firmware image MD5 checksum: 2703f324f7ed6dbcf0f1385b37776e44
Preparing partition: !! OK
Extracting firmware image:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
```

```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OK
Writing firmware image: !! OK
Firmware has been copied and installed successfully
0/ME5100:EOS#
```

NOTE

При выполнении операции копирования все остальные сеансы работы с устройством блокируются и возможность открытия новых подключений к устройству становится временно недоступной (с выводом сообщения "*Netconf server doesn't respond*"). Это является нормальным поведением.

Далее следует проверить, что загруженный образ помещен в альтернативный раздел:

```
0/ME5100:EOS# show firmware
```

Unit	Image	Running	Boot	Version	Date
0/ME5100 04:22:16	0	Yes	*	2.11.0.35R	26-Sep-2022
0/ME5100 00:04:21	1	No		3.0.0.177R	23-Nov-2022

```
0/ME5100:EOS#
```

Выбор альтернативного раздела в качестве загрузочного и перезагрузка

При помощи команды `firmware select alternate` установить альтернативный раздел в качестве загрузочного и убедиться в результате командой `show firmware`:

Пример

```
0/ME5100:EOS# firmware select alternate
0/ME5100:EOS# show firmware
```

Unit	Image	Running	Boot	Version	Date
0/ME5100 04:22:16	0	Yes	FALLBACK	2.11.0.35R	26-Sep-2022
0/ME5100 00:04:21	1	No	NEXT BOOT*	3.0.0.177R	23-Nov-2022

```
0/ME5100:EOS#
```

Перезагрузить маршрутизатор командой `reload system`, подтвердив действие нажатием клавиши `y`:

```
0/ME5100:EOS# reload system
Do you really want to reload system? (y/n): [n] y
```

Запуск маршрутизатора и подтверждение новой версии

После успешного запуска маршрутизатора на новой версии ПО следует снова авторизоваться на нем с необходимыми учетными данными и получить таким образом доступ к командной строке устройства.

При авторизации будет выведено предупреждающее сообщение, что текущая версия ПО находится в режиме однократного запуска ('CONFIRMING') и для использования этой версии для последующих запусков устройства необходимо выполнить команду `firmware confirm`.

Пример

```
*****
****      System successfully started      ****
*****

version 3.0.0.177R
EOS login: admin
Password:

*****
*              Welcome to ME5100              *
*****

Warning:
  Firmware upgrade is in progress (consult 'show firmware' for details).
  To finalize upgrade type 'firmware confirm'. Otherwise previous version
  will be used next time.
0/ME5100:EOS#
```

При помощи команды `show firmware` проверить состояние версий на активном и альтернативном разделах ПО:

```
0/ME5100:EOS# show firmware
```

Unit	Image	Running	Boot	Version	Date
0/ME5100 04:22:16	0	No	FALLBACK*	2.11.0.35R	26-Sep-2022
0/ME5100 00:04:21	1	Yes	CONFIRMING	3.0.0.177R	23-Nov-2022

Новая версия должна находиться в статусе Running/CONFIRMING (в предыдущих версиях ПО статус обозначался как Running/TESTING). В маршрутизаторе предусмотрена система отката версии — при перезагрузке устройства из текущего состояния оно загрузится с предыдущего образа, находящегося в статусе FALLBACK. В случае, если текущая версия работает удовлетворительно, следует подтвердить ее использование командой `firmware confirm` и проверить результат командой `show firmware`.

Пример

```
0/ME5100:EOS# firmware confirm
0/ME5100:EOS# show firmware
```

Unit	Image	Running	Boot	Version	Date
0/ME5100	0	No		2.11.0.35R	26-Sep-2022
04:22:16					
0/ME5100	1	Yes	*	3.0.0.177R	23-Nov-2022
00:04:21					
0/ME5100:EOS#					

При необходимости возврата к предыдущей версии следует перезагрузить маршрутизатор до выполнения `firmware confirm`. Обратите внимание, что обратное переключение на предыдущую версию в случае необходимости можно осуществить командой `firmware select alternate` аналогично описанному в начале инструкции методу, однако в этом случае может быть утеряна часть конфигурации устройства из-за перехода на более старую версию. Сохранность конфигурации при таком переключении версии "вниз" следует проконтролировать отдельно, выгрузив предварительно текстовую конфигурацию на внешний сервер командой `copy`.

Обновление загрузчиков X-Loader, U-Boot и микрокода FPGA

Обновление загрузчиков производится из командного режима с использованием протокола передачи файлов, к примеру tftp.

IMPORTANT

Необходимо обеспечить бесперебойное питание устройства во время обновления загрузчиков. Отключение устройства во время записи загрузчиков может привести к его полной неработоспособности.

Для обновления начального загрузчика X-Loader необходимо на tftp-сервере разместить файл `<VERSION>-me5100-xload.sec.img`, после чего скопировать его на устройство с использованием команды `copy`.

Пример

```
0/ME5100:EOS# copy tftp://192.168.0.1/3.0.0.177R-me5100-xload.sec.img fs://x-loader
vrf mgmt-intf

!!!
X-loader has been copied and updated successfully
0/ME5100:EOS#
```

IMPORTANT

Необходимо контролировать сообщения устройства при обновлении загрузчика X-loader. Если вместо сообщения "X-loader has been copied and updated successfully" устройство отвечает ошибкой вида "Error: failed to check image header", то для обновления следует воспользоваться образом загрузчика без модификатора .sec. (например, 2.10.1.5R-me5100-xload.img), аналогично проконтролировав наличие сообщения об успешном обновлении. В случае, если обновление загрузчика все-таки не происходит, необходимо остановить процесс обновления и обратиться в службу технической поддержки производителя.

Для обновления загрузчика U-Boot необходимо на tftp сервере разместить файл <VERSION>-me5100-u-boot.sec.img, после чего скопировать его на устройство с использованием команды *copy*.

Пример

```
0/ME5100:EOS# copy tftp://192.168.0.1/3.0.0.177R-me5100-u-boot.sec.img fs://u-boot vrf
mgmt-intf

!!!!!!!!!!!!!!
U-boot has been copied and updated successfully
0/ME5100:EOS#
```

Для обновления прошивки FPGA необходимо на tftp сервере разместить файл *FPGA_ME5100_v<VERSION>.img* (либо *ME5100_and_ME5100_revX_FPGA_EP3C5_v7.img*), после чего скопировать его на устройство с использованием команды *copy*.

Пример

```
0/ME5100:EOS# copy tftp://192.168.0.1/ME5100_and_ME5100_revX_FPGA_EP3C5_v7.img
fs://fpga vrf mgmt-intf
!!!!
FPGA has been copied and updated successfully
0/ME5100:EOS#
```

Удостовериться, что версии загрузчиков xloader и u-boot совпадают (в противном случае могут возникнуть проблемы с запуском устройства):

Пример

```
0/ME5100:EOS# show system versions

ME5100
  Firmware: 3.0.0.177R (23-Nov-2022 00:04:21)
  X-Loader version: 3.0.0.177R (23-Nov-2022 06:14:21)
  U-boot version:   3.0.0.177R (23-Nov-2022 06:14:14)
  FPGA version:    0x07

0/ME5100:EOS#
```

Для вступления изменений в силу необходимо перезагрузить устройство с использованием команды *reload system*.

НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ CONTROL-PLANE

Control-plane (плоскость управления) в программной архитектуре маршрутизатора отвечает за работу различных протоколов и обработку служебного трафика. Все пакеты плоскости управления (control-plane) обрабатываются непосредственно центральным процессором (CPU) маршрутизатора. Настройка фильтров control-plane позволяет администратору устанавливать правила обработки входящих пакетов для защиты от сетевых атак и несанкционированного доступа.

В данной главе рассматриваются принципы настройки защиты уровня control-plane.

Основные принципы

1. По умолчанию (при отсутствии в конфигурации блока защиты control-plane) все входящие соединения к устройству разрешены. Соответственно, при запуске какого-либо сервиса (например, telnet-server) к нему смогут подключаться все хосты, которые имеют связность с устройством.
2. Конфигурирование защиты control-plane делится на два логических блока — защита сервисов, которые работают в Global Routing Table либо в сервисных VRF устройства (`control-plane inband`) и защита сервисов, работающих на Out-of-band интерфейсах (`control-plane out-of-band`).
3. Внутри каждого из блоков *in-band/out-of-band* конфигурируется набор правил, которые действуют на **входящие** сетевые соединения к устройству. Правила могут применяться как ко всем интерфейсам данного VRF (ключ `interface all`), либо к отдельным указанным. Для правил фильтрации не требуется указание VRF (правила будут автоматически работать в том VRF, к которому относится интерфейс).
4. Правила фильтрации действуют только на Layer3-интерфейсы устройства и при этом не действуют на транзитный трафик маршрутизатора.
5. Важно! Для каждого правила защиты control-plane действием по умолчанию является "запретить все остальные входящие соединения".

Настройка правил защиты

Таблица 22. Последовательность настройки control-plane для интерфейса out-of-band управления.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>control-plane out-of-band interface mgmt {num all}</code>	Переход в режим настройки фильтров control-plane интерфейса out-of-band управления.

Команда	Назначение
<code>policy { drop reject }</code>	<p>Выбор действия при получении пакета, подпадающего под запрещающее правило:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>reject</code> - ответить сообщением ICMP Port unreachable (по умолчанию); • <code>drop</code> - отбросить (рекомендуется).
<code>allow protocol</code>	<p>Указать протокол из перечня хорошо известных (либо указать протокол TCP/UDP и номер порта). Входящие соединения (пакеты) указанных протоколов будут приниматься и обрабатываться маршрутизатором, остальные - отбрасываться.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>all</code> -- входящие пакеты всех протоколов (по умолчанию); • <code>ftp</code> ; • <code>http</code> ; • <code>icmp-echo</code> ; • <code>icmpv6-echo</code> ; • <code>netconf</code> ; • <code>ntp</code> ; • <code>sntp</code> ; • <code>ssh</code> ; • <code>tcp</code> — TCP с указанием номера порта; • <code>telnet</code> ; • <code>tftp</code> ; • <code>udp</code> — UDP с указанием номера порта.
<code>any</code>	Принимать пакеты (соединения) от всех source-адресов для указанного протокола.
<code>peer</code>	Перейти в режим явного указания source-адресов.
<code>address { ipv4 ipv4address ipv6 ipv6address }</code>	Указать IPv4- либо IPv6-адрес, пакеты от которого будут приниматься маршрутизатором.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка control-plane для интерфейса out-of-band управления — разрешить все соединения от адреса 192.168.17.150.

```
control-plane out-of-band interface mgmt 0/fmc0/1
  allow all
  peer
  address ipv4 192.168.17.150
  exit
exit
```

```
policy drop
exit
```

Таблица 23. Последовательность настройки control-plane для интерфейсов GRT либо сервисных VRF.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>control-plane inband interface {type num all}</code>	Переход в режим настройки фильтров control-plane интерфейсов.
<code>policy { drop reject }</code>	Выбор действия при получении пакета, подпадающего под запрещающее правило: <ul style="list-style-type: none"> • <code>reject</code> - ответить сообщением ICMP Port unreachable (по умолчанию); • <code>drop</code> - отбросить (рекомендуется)
<code>allow protocol</code>	Указать протокол из перечня хорошо известных (либо указать протокол TCP/UDP и номер порта). Входящие соединения (пакеты) указанных протоколов будут приниматься и обрабатываться маршрутизатором, остальные - отбрасываться. <ul style="list-style-type: none"> • <code>all</code> - входящие пакеты всех протоколов (по умолчанию); • <code>ftp</code> ; • <code>http</code> ; • <code>icmp-echo</code> ; • <code>icmpv6-echo</code> ; • <code>netconf</code> ; • <code>ntp</code> ; • <code>sntp</code> ; • <code>ssh</code> ; • <code>tcp</code> — TCP с указанием номера порта; • <code>telnet</code> ; • <code>tftp</code> ; • <code>udp</code> — UDP с указанием номера порта.
<code>any</code>	Принимать пакеты (соединения) от всех source-адресов для указанного протокола.
<code>peer</code>	Перейти в режим явного указания source-адресов.
<code>address {ipv4 ipv4address ipv6 ipv6address }</code>	Указать IPv4- либо IPv6-адрес, пакеты от которого будут приниматься маршрутизатором.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

IMPORTANT

Некорректная настройка control-plane может привести к потере удаленного управления маршрутизатором и частичной либо полной неработоспособности соответствующих сетевых сервисов.

Пример. Настройка защиты control-plane для интерфейсов inband — общая настройка для всех интерфейсов (interface all) и отдельная настройка для интерфейса te 0/0/13.

```
control-plane inband interface all
  allow icmp-echo
    any
  exit
  allow snmp
    peer
    address ipv4 177.34.156.0
    address ipv4 115.64.45.254
    address ipv4 118.254.32.227
    address ipv4 82.1.252.254
    address ipv4 97.125.152.0/24
  exit
exit
allow ssh
  peer
  address ipv4 115.64.45.254
  address ipv4 118.254.32.227
  address ipv4 82.1.252.254
  address ipv4 97.125.152.0/24
  exit
exit
allow telnet
  any
  exit
exit
control-plane inband interface tengigabitethernet 0/0/13
  allow icmp-echo
    any
  exit
exit
```

ИНТЕРФЕЙСЫ И АДРЕСАЦИЯ

Параметры, настраиваемые на интерфейсах

Синтаксис командной строки маршрутизаторов является функционально-ориентированным. Это означает, что непосредственно на интерфейсах настраивается только ограниченный список параметров, при этом протокольные настройки (например, интерфейсные настройки протокола OSPF) задаются в отдельных протокольных блоках CLI.

На интерфейсах конфигурируется:

- Строковое описание интерфейса (для всех интерфейсов);
- Назначение IP-адресов (либо включение IP unnumbered) и экземпляра VRF, к которому относится интерфейс;
- Параметры работы протокола ARP (для всех интерфейсов, кроме локальной петли, туннельных и bvi-интерфейсов) и режима ARP проху;
- Параметры максимального размера пакетов — MTU канального уровня и протокольные IP MTU (для физических и агрегирующих интерфейсов);
- Интервал подсчёта статистики по трафику (для всех интерфейсов, кроме локальной петли и bvi-интерфейсов);
- Параметры базовых ограничителей полосы (для всех интерфейсов, кроме локальной петли, туннельных и bvi-интерфейсов);
- Назначение политики QoS и классификаторов входящего трафика (для всех интерфейсов, кроме локальной петли, туннельных и bvi-интерфейсов);
- Административный статус интерфейса (shutdown);
- Режимы работы интерфейсов — скорость и дуплекс (для физических интерфейсов);
- Параметры MicroBFD (только для агрегирующих интерфейсов).

Режим маршрутизации и режим коммутации

Интерфейс маршрутизатора может находиться в одном из двух режимов — в режиме маршрутизации (*layer3 forwarding*) либо коммутации (*layer2 forwarding*).

Режим маршрутизации означает, что на интерфейсе сконфигурирован IPv4/IPv6-адрес и сквозная коммутация Ethernet-кадров через него невозможна.

Режим коммутации означает, что на интерфейсе не включена IP-маршрутизация и через него может осуществляться сквозная коммутация Ethernet-кадров.

Информация о режиме содержится в выводе команды `show interfaces`:

Пример: интерфейс в режиме layer3 forwarding

```
0/ME5100:Router# show interfaces tengigabitethernet 0/0/1.500
```

Tue Jan 30 21:24:35 2018

```
tengigabitethernet 0/0/1.500 is up
  Interface index is 62
  Hardware is tengigabitethernet, address is a8:f9:4b:8b:bc:21
  Encapsulation 802.1Q, VLAN tag 500
  Description is not set
  IPv4 address is 200.1.1.151/24
  No IPv6 address assigned
  Interface is bound to VRF default
  Interface is in layer3 forwarding mode
  ARP aging time is 240 minutes
  Interface MTU is 1518
  Interface IP MTU is 1500
  300 seconds input rate is 0 bit/s
  300 seconds output rate is 0 bit/s
  300 seconds input rate is 0 pps
  300 seconds output rate is 0 pps
    9793 packets input, 666441 bytes received
    893 packets output, 63423 bytes sent
```

IMPORTANT

По умолчанию интерфейсы устройства находятся в режиме коммутации. Режим маршрутизации включается автоматически при назначении IPv4/IPv6-адреса на интерфейсе. Подробнее о применении режима коммутации см. раздел "L2VPN и сервисы Ethernet". Интерфейс в режиме layer2 forwarding не осуществляет никакой пересылки пакетов до тех пор, пока не будет включен в бридж-домен или кросс-коннект.

Настройка IP-адресации, включение IP unnumbered, параметров ARP и описания интерфейса

Для маршрутизации IP-трафика через интерфейс требуется назначить на нем IPv4/IPv6 адрес и назначить для интерфейса VRF. Если VRF на интерфейсе не сконфигурирован, то интерфейс относится к глобальной таблице маршрутизации устройства (Global Routing Table, GRT).

VRF (Virtual Routing and Forwarding instance) представляет собой виртуальный экземпляр маршрутизации, или простой виртуальный маршрутизатор. Каждый VRF имеет отдельный независимый список интерфейсов, таблицу маршрутизации и ARP-таблицу. Трафик между интерфейсами разных VRF полностью изолирован друг от друга и маршрутизируется независимо.

В случае, если разделение по VRF используется в пределах одного маршрутизатора, метод имеет название VRF lite. Организация одного VRF на нескольких связанных устройствах, как правило, обозначается как технология L3VPN (Layer3 Virtual Private Network). Использование VRF Lite и L3VPN описано в разделе "L3VPN" данного Руководства.

Локально на интерфейсах также можно назначить параметр ARP timeout. Данный параметр задает максимальное время жизни ARP-записей на указанном интерфейсе. В течение времени жизни записей маршрутизатор периодически производит их обновление путем рассылки ARP-запросов. В случае, если удаленный хост не отвечает на ARP запросы в течение указанного таймаута, запись удаляется из таблицы.

Таблица 24. Последовательность настройки IP-адресации и VRF на интерфейсе

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>interface type num</code>	Переход в режим настройки интерфейса.
<code>vrf vrf_name</code>	Назначение на интерфейсе экземпляра VRF.
<code>ipv4 address ipv4address/prefix</code>	Назначение на интерфейсе IPv4-адреса в формате CIDR (адрес/длина префикса).
<code>arp aging-time minutes</code>	Задание времени жизни ARP-записей на интерфейсе. Параметр является опциональным и либо наследуется от глобальной настройки arp aging-time , либо устанавливается равным значению по умолчанию — 240 минут.
<code>ipv6 address ipv6address/prefix</code>	Назначение на интерфейсе IPv6-адреса.
<code>description descr</code>	Назначение на интерфейсе имени-описания. Описание следует заключать в кавычки в случае, если строка содержит символы пробела.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример: назначение адреса, описания и экземпляра VRF

```
0/ME5100:Router# configure
0/ME5100:Router(config)# interface tengigabitethernet 0/0/2
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# vrf example_vrf
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# ipv4 address 10.0.0.1/24
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# ipv6 address 2000::1/64
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# arp aging-time 10
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# description "Example interface"
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# commit
```

Пример: задание глобальной конфигурации ARP-таймаута:

```
0/ME5100:Router# configure
0/ME5100:Router(config)# arp aging-time 10
0/ME5100:Router(config)# commit
```

Настройка IP unnumbered

Данный функционал позволяет включить режим маршрутизации на интерфейсе без

назначения ему IPv4/IPv6-адреса, путем заимствования IPv4/IPv6-адреса, уже настроенного на одном из интерфейсов маршрутизатора. Необходимо помнить, что unnumbered-интерфейс заимствует свой адрес у запущенного и работающего интерфейса, поэтому рекомендуется указывать в качестве источника IPv4/IPv6-адреса Loopback-интерфейс.

Таблица 25. Последовательность настройки IP unnumbered на интерфейсе

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>interface type num</code>	Переход в режим настройки интерфейса.
<code>vrf vrf_name</code>	Назначение на интерфейсе экземпляра VRF.
<code>ip unnumbered type_num</code>	Включение IP unnumbered на интерфейсе и задание интерфейса-источника IPv4/IPv6-адреса.
<code>arp aging-time minutes</code>	Задание времени жизни ARP-записей на интерфейсе. Параметр является опциональным и либо наследуется от глобальной настройки arp aging-time , либо устанавливается равным значению по умолчанию — 240 минут.
<code>arp проху</code>	Включение проху ARP.
<code>description descr</code>	Назначение на интерфейсе имени-описания. Описание следует заключать в кавычки в случае, если строка содержит символы пробела.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Последовательность настройки функционала IP unnumbered

1. Создать Loopback-интерфейс, назначить на нем IPv4/IPv6 адрес.
2. Создать сабинтерфейс.
3. Включить на сабинтерфейсе ip unnumbered и указать интерфейс, IP-адрес которого будет использоваться в качестве Source в IP-пакетах (лучше использовать Loopback)
4. Прописать статический маршрут до клиентского хоста, указав в качестве шлюза созданный сабинтерфейс.
5. Если нужна связность между клиентскими хостами, то на сабинтерфейсах нужно включить режим проху ARP.

Пример:

В VRF "client" нужно выделить IP-адреса трем клиентам. Первый клиент доступен через интерфейс te 0/0/1.101, второй-через te 0/0/1.102, третий-через te 0/0/1.103. Между первым и третьим хостом должна быть связность.

Создаем Loopback-интерфейс, назначаем на нем IPv4 адрес из сети, выделенной для клиентских подключений, назначаем VRF.

```
0/ME5100:Router# configure
0/ME5100:Router(config)# interface loopback 100
```



```
0/ME5100:Router(config-loopback)# description "office"
0/ME5100:Router(config-loopback)# vrf client
0/ME5100:Router(config-loopback)# ipv4 address 100.1.1.1/24
0/ME5100:Router(config-loopback)# exit
```

Создаем сабинтерфейсы в том же VRF, что и Loopback, на первом и третьем включаем проху ARP.

```
0/ME5100:Router(config)#
0/ME5100:Router(config)# interface te 0/0/1.101
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# description "office-1"
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# encapsulation outer-vid 101
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# ip unnumbered loopback 100
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# arp proxy
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# exit
```

```
0/ME5100:Router(config)#
0/ME5100:Router(config)# interface te 0/0/1.102
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# description "office-2"
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# encapsulation outer-vid 102
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# ip unnumbered loopback 100
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# exit
```

```
0/ME5100:Router(config)#
0/ME5100:Router(config)# interface te 0/0/1.103
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# description "office-1"
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# encapsulation outer-vid 103
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# ip unnumbered loopback 100
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# arp proxy
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# exit
```

Прописываем статические маршруты

```
0/ME5100:Router(config)#
0/ME5100:Router(config)# router static vrf client
0/ME5100:Router(config-vrf)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:Router(config-unicast)# destination 100.1.1.101/32 0.0.0.0 interface te
0/0/1.101
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# exit
0/ME5100:Router(config-unicast)# destination 100.1.1.102/32 0.0.0.0 interface te
0/0/1.102
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# exit
0/ME5100:Router(config-unicast)# destination 100.1.1.103/32 0.0.0.0 interface te
0/0/1.103
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet-sub)# exit
0/ME5100:Router(config)# commit
```

Настройка MTU, режимов физического интерфейса и интервала подсчета статистики

MTU (Maximum Transmission Unit) — максимальный размер передаваемых через интерфейс пакетов. Размер MTU относится к длине Ethernet-фрейма (кадра канального уровня) с учетом VLAN-тегов. Например, для IP-пакета размером в 1500 байт канальный MTU составляет 1522 байта с учетом возможного двойного тегирования.

Установленное значение MTU влияет на передачу всех Ethernet-кадров, независимо от их протокольного содержимого.

IP MTU — максимальный размер передаваемых через интерфейс IPv4/IPv6-пакетов. Значение IP MTU применяется при работе интерфейса в режиме маршрутизации (layer3 forwarding) для транзитного трафика, а также для пакетов, отправляемых самим маршрутизатором с данного интерфейса — например, сигнальным сообщениям протоколов маршрутизации.

NOTE По умолчанию на интерфейсах маршрутизатора используется MTU 1522 байта и IP MTU — 1500 байт.

IMPORTANT Значения MTU и IP MTU задаются целиком для физического интерфейса (либо агрегирующего интерфейса) и наследуются всеми его сабинтерфейсами. Задание значений MTU и IP MTU отдельно на сабинтерфейсах не поддерживается аппаратной платформой. При конфигурировании агрегирующего интерфейса (**bundle-ether**) следует задавать значения MTU на нем, эти значения будут унаследованы составляющими его физическими интерфейсами.

К режимам физического интерфейса относится скорость (speed) и дуплекс (duplex). Список поддерживаемых режимов определяется возможностями установленного в интерфейс трансивера.

NOTE По умолчанию интерфейсы устройства находятся в режиме полного автосогласования (speed auto, duplex auto).

Интервал подсчета статистики определяет время, за которое будет усредняться статистика переданных/отправленных пакетов и байт при вычислении значений текущей загрузки интерфейса.

NOTE По умолчанию интервал подсчета статистики составляет 300 секунд (5 минут). Уменьшение этого интервала позволяет увеличить точность определения "моментальной" загрузки интерфейса.

Таблица 26. Последовательность настройки MTU, режима интерфейса и интервала подсчета статистики

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>interface type num</code>	Переход в режим настройки интерфейса.
<code>mtu l2_mtu_bytes</code>	Установка канального MTU в байтах.
<code>ip mtu ip_mtu_bytes</code>	Установка IP MTU в байтах.
<code>speed { 10 100 1G 10G auto }</code>	Задание скорости физического интерфейса.
<code>duplex { half full auto }</code>	Задание дуплекса физического интерфейса.
<code>load-interval seconds</code>	Установка интервала подсчета загрузки интерфейса в секундах.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример: настройка MTU, режима интерфейса и интервала подсчета статистики:

```
0/ME5100:Router# configure
0/ME5100:Router(config)# interface tengigabitethernet 0/0/2
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# mtu 9122
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# ip mtu 9100
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# speed 1G
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# duplex full
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# load-interval 30
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# commit
```

Настройка базовых ограничителей полосы пропускания интерфейса

Для ограничения полосы пропускания интерфейса для входящего трафика используется команда **rate-limit input**, для исходящего трафика — **shape output**. Значение полосы пропускания задается в килобитах в секунду.

При задании полосы на физическом или агрегирующем интерфейсе данное ограничение действует на весь трафик интерфейса, включая его сабинтерфейсы.

Таблица 27. Последовательность настройки базовых ограничителей полосы

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>interface type num</code>	Переход в режим настройки интерфейса.
<code>rate-limit input input_rate_kbps</code>	Установка ограничения полосы для входящего трафика, в килобитах в секунду.
<code>shape output output_rate_kbps</code>	Установка ограничения полосы для исходящего трафика, в килобитах в секунду.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример: настройка ограничителей полосы для входящего и исходящего трафика:

```
0/ME5100:Router# configure
0/ME5100:Router(config)# interface tengigabitethernet 0/0/2
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# shape output 30000
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# rate-limit input 30000
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# commit
```

Назначение QoS-политик и классификаторов трафика на интерфейсе

Для работы системы обеспечения качества обслуживания (QoS, Quality of Service) требуется назначение классификаторов трафика на интерфейсе. Данные классификаторы позволяют определить принадлежность всего входящего в интерфейс трафика к сконфигурированным на устройстве классам. Назначенная на входе классификация будет использоваться при обработке QoS-политиками на выходе из интерфейсов маршрутизатора.

Таким образом, для обработки трафика согласно политик QoS требуется назначение классификаторов на входе в интерфейсы (**tc-map**) и назначение политик QoS на выходе из интерфейсов (**service-policy**).

Таблица 28. Последовательность назначения классификаторов трафика и политик QoS

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>interface type num</code>	Переход в режим настройки интерфейса.
<code>tc-map input tcmmap_index</code>	Установка классификатора входящего в интерфейс трафика. <i>tcmmap_index</i> — номер предварительно сконфигурированного классификатора.
<code>service-policy output servicepolicy_name</code>	Установка политики QoS для исходящего из интерфейса трафика. <i>servicepolicy_name</i> — имя предварительно сконфигурированной политики QoS.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример: назначение классификатора трафика и политики QoS:

```
0/ME5100:Router# configure
0/ME5100:Router(config)# interface tengigabitethernet 0/0/2.300
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# tc-map input 3
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# service-policy output VPN_30Mbit
0/ME5100:Router(config-tengigabitethernet)# commit
```

Более подробно описание работы подсистемы QoS см. в соответствующей главе данного Руководства.

Использование агрегирующих интерфейсов

Агрегирующие интерфейсы (группы агрегации каналов, или интерфейсы **bundle-ether**) представляют собой логические интерфейсы, каждый из которых состоит из нескольких физических. Полоса пропускания агрегирующего интерфейса равна сумме пропускных способностей составляющих его физических портов с учетом балансировки по этим портам.

При использовании агрегирующих интерфейсов следует уделять особое внимание вопросу балансировки трафика и контроля загрузки составляющих интерфейсов — только при достаточно равномерной балансировке трафика по составным портам можно получить максимально возможную пропускную способность. Возникновение же перегрузки на одном или нескольких интерфейсах-участниках агрегирующего соединения приведет к потерям трафика, хотя общая загрузка агрегирующего интерфейса может при этом не достигать максимума.

Группы агрегации также можно применять с целью организации резервирования каналов — при отказе одного из интерфейсов-участников (например, физическом обрыве соединения) трафик автоматически перераспределяется на оставшиеся активные порты.

Для создания агрегирующих интерфейсов можно применять два подхода — создание статических агрегаций либо агрегаций с использованием протокола LACP (Link Aggregation Control Protocol).

При организации интерфейсов с использованием LACP работоспособность составляющих соединений контролируется сигнальными средствами данного протокола. Агрегирующие интерфейсы с протоколом LACP рекомендуется применять в большинстве случаев, так как протокольные механизмы контроля целостности соединения гарантируют обнаружение обрывов даже в тех случаях, когда физические интерфейсы продолжают оставаться в активном состоянии.

Например, при организации стыка между двумя маршрутизаторами транспортом между ними может служить какая-либо первичная сеть, которая не отключит конечные порты тракта при его обрыве. Без использования сигнализации LACP в данном случае маршрутизаторы продолжают отсылать часть трафика в неисправный линк, что приведет к потере этого трафика.

Статические группы агрегации рекомендуется применять только при необходимости и в случаях, если соединяемые устройства соединены "спина к спине", то есть прямыми Ethernet-соединениями без участия какого-либо дополнительного транспорта. Однако даже в таком случае возможна ситуация, когда неисправность линии затронет только одно направление передачи трафика, и тогда одно из устройств не сможет обнаружить отказ и продолжит отсылать трафик в неработоспособный интерфейс.

При объединении устройств агрегирующими интерфейсами следует использовать одинаковый режим работы (статический либо LACP) с обеих сторон соединения.

Для каждого агрегирующего интерфейса можно выбрать метод балансировки трафика по составляющим портам — "hash" или "round-robin". Метод балансировки "hash" означает, что каждый отправляемый пакет будет отправляться в один из составляющих линков на

основании хэш-функции от заголовков этого пакета. Данный метод позволяет направить все пакеты каждого отдельно взятого потока трафика (например, трафика между двумя определенными узлами) в один и тот же интерфейс-участник агрегации. Метод "round-robin" отправляет каждый последующий пакет в следующий по очереди составляющий линк (т.н. по пакетной балансировке), невзирая на его принадлежность к какому-либо потоку.

Метод "round-robin" позволяет максимально равномерно распределить трафик по участникам агрегирующего линка, однако, его побочным эффектом может являться переупорядочивание пакетов внутри потоков трафика — в случае, если составляющие соединения вносят разную задержку. В большинстве применений рекомендуется использовать метод балансировки "hash", предварительно сконфигурировав на устройстве метод учета полей для вычисления хэш-функции (команда **load-balancing hash-fields** глобального режима конфигурации).

Таким образом, на маршрутизаторах ME можно использовать следующие возможности настройки агрегации каналов:

1. Создавать агрегированные интерфейсы, включая в них физические порты;
2. Устанавливать метод работы агрегирующего интерфейса — статический либо с использованием LACP;
3. Выбирать режим работы LACP — "slow" или "fast";
4. Задавать режим балансировки трафика в агрегирующем интерфейсе — "hash" или "round-robin";
5. Настраивать максимальное и минимальное количество активных участников в агрегирующем интерфейсе;
6. Включать и настраивать на агрегирующем интерфейсе дополнительный метод быстрого детектирования обрыва линка — протокол MicroBFD.

Таблица 29. Последовательность создания и настройки агрегирующего интерфейса

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>lACP interface tengigabitethernet num</code>	Добавление физического линка в агрегированный интерфейс и переход в режим настройки его параметров агрегации.
<code>bundle id bundle_id</code>	Привязка физического интерфейса к указанному номеру агрегированного интерфейса системы.
<code>bundle mode { active passive off }</code>	Указание режима работы агрегации — LACP active, LACP passive либо статическая агрегация. Важно указывать одинаковый режим работы для всех участников одного и того же агрегированного интерфейса.
<code>timeout { short long }</code>	(Опционально) Выбор режима работы LACP — "slow" (long) или "fast" (short).

Команда	Назначение
<code>exit</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации. Далее можно повторить перечисленные шаги, добавив требуемые интерфейсы в состав агрегированного соединения.
<code>lacp interface bundle-ether bundle_id</code>	Создание вспомогательного элемента — блока настройки параметров агрегации интерфейса bundle-ether и переход в режим настройки этих параметров. Команда является обязательной.
<code>active-links max max_links</code>	(Опционально) Указание максимально возможного количества активных участников агрегированного интерфейса. При наличии большего количества участников они будут переводиться в неактивное состояние.
<code>active-links min min_links</code>	(Опционально) Указание минимально требуемого количества активных участников агрегированного интерфейса. В случае, если количество активных участников опустится ниже данного значения, агрегированный интерфейс будет принудительно деактивирован.
<code>exit</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>interface bundle-ether bundle_id</code>	Создание в системе агрегированного интерфейса и переход в режим его настройки.
<code>ipv4 address ipv4address/prefix</code>	(Опционально) Задание IPv4-адреса на интерфейсе.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

NOTE

Назначать физические интерфейсы в группу агрегации каналов можно либо после, либо одновременно с созданием в системе соответствующего интерфейса **bundle-ether**.

IMPORTANT

По умолчанию режим балансировки агрегированного интерфейса — "hash". Для обеспечения требуемой балансировки необходимо воспользоваться командой "**load-balancing hash-fields**" глобального режима конфигурации.

Полученный агрегированный интерфейс можно использовать в системе наравне с обычными физическими портами.

Пример: конфигурация агрегированного интерфейса, состоящего из двух физических:

```
load-balancing hash-fields mac-src
load-balancing hash-fields mac-dst
load-balancing hash-fields ip-src
load-balancing hash-fields ip-dst
```

```
lACP interface tengigabitethernet 0/0/8
  bundle id 1
  bundle mode active
exit
lACP interface tengigabitethernet 0/0/9
  bundle id 1
  bundle mode active
exit
lACP interface bundle-ether 1
  active-links min 2
exit

interface bundle-ether 1
  bfd address-family ipv4 source 11.11.11.1
  bfd address-family ipv4 destination 11.11.11.2
  bfd address-family ipv4 fast-detect
  bfd multiplier 3
  ipv4 address 11.11.11.1/24
exit
```

Использование сабинтерфейсов

Сабинтерфейсы (subinterfaces) представляют собой логические интерфейсы, являющиеся потомками физического интерфейса (либо группы агрегации каналов) и работающие с тегированным Ethernet-трафиком.

Например, на одном физическом интерфейсе можно создать три логических сабинтерфейса, первый из которых работает только с трафиком с инкапсуляцией 802.1q и помеченным тегом 100, второй - с тегом 300 и третий - с тегом 400. Под работой с трафиком в данном случае подразумевается прием соответствующего тегированного трафика и передача трафика с соответствующими тегами. Всего на одном физическом интерфейсе можно создать до 4000 сабинтерфейсов. Максимальное количество сабинтерфейсов в системе зависит от модели маршрутизатора и указано в соответствующем техническом описании.

NOTE

Идентификатор сабинтерфейса (указывается через точку после номера родительского интерфейса) — число, уникальное в пределах родительского интерфейса. Идентификатор при этом может быть произвольным и не обязан соответствовать тегам, заданным для инкапсуляции. Тем не менее, для удобства рекомендуется использовать какую-либо систему соответствия между идентификаторам и используемыми тегами.

В качестве классификатора для инкапсуляции может использоваться один или два тега.

Классификатор инкапсуляции задается на сабинтерфейсе командой `encapsulation`.

IMPORTANT

До версии ПО 2.0.1 включительно в качестве VLAN-тегов распознавались только теги с TPID 0x8100. Начиная с версии 2.2.0, на

каждом из физических интерфейсов можно указать TPID для внешних и внутренних тегов при помощи команды "**encapsulation-map outer-type { 8100 | 88a8 | 9100 } [inner-type { 8100 | 88a8 | 9100 }]**". Данная настройка будет применяться для **всех** сабинтерфейсов соответствующего физического интерфейса. По умолчанию применяется TPID 0x8100/0x8100.

Сабинтерфейсы могут полноценно использоваться в системе наравне с физическими и служить как для Layer3-маршрутизации, так и для Layer2-коммутации.

Сабинтерфейсы в режиме L3-маршрутизации

Сабинтерфейс, как и обычный физический интерфейс, может работать в режиме layer3 forwarding при назначении на него IPv4/IPv6-адресов.

При получении Ethernet-кадра в L3-сабинтерфейс все заголовки второго уровня, включая VLAN-теги, отбрасываются, и вложенный IP-пакет маршрутизируется согласно таблиц маршрутизации.

При передаче IP-пакета из L3-сабинтерфейса пакет инкапсулируется в Ethernet-кадр с автоматическим добавлением тех VLAN-тегов, которые заданы на сабинтерфейсе в качестве классификатора инкапсуляции.

Таблица 30. Последовательность создания и настройки L3-сабинтерфейса

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>interface { tengigabitethernet bundle-ether } num.subif_id</code>	Создание сабинтерфейса и переход в режим настройки его параметров.
<code>encapsulation outer-vid outer-vid [inner-vid inner-vid]</code>	Задание классификатора — инкапсуляции трафика на сабинтерфейсе. <i>outer-vid</i> — значение внешнего VLAN-тега. <i>inner-vid</i> — значение внутреннего VLAN-тега.
<code>ipv4 address ipv4address/prefix</code>	(Опционально) Задание IPv4-адреса на интерфейсе.
<code>ipv6 address ipv6address/prefix</code>	(Опционально) Задание IPv6-адреса на интерфейсе.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример L3-сабинтерфейса с одинарным VLAN-тегированием

```
interface tengigabitethernet 0/0/1.4036
  vrf example_vrf
  ipv4 address 10.10.36.1/24
  encapsulation outer-vid 4036
exit
```

```
interface tengigabitethernet 0/0/1.40000100
  vrf example_vrf
  ipv4 address 192.0.2.0/31
  encapsulation outer-vid 4000 inner-vid 100
exit
```

NOTE На L3-сабинтерфейсах игнорируется команда `rewrite ingress/egress tag`.

Сабинтерфейсы в режиме L2-коммутации

Сабинтерфейс также может работать в режиме layer2 forwarding, включаться в сервисы L2VPN (бридж-домены или кросс-контакты) и служить для сквозной коммутации Ethernet-кадров.

При работе в режиме L2-коммутации есть важное отличие — при передаче кадров через сабинтерфейс маршрутизатор **не производит** никакой модификации VLAN-тегов. Таким образом, если требуется с принимаемых кадров снять теги, назначить на них дополнительные теги либо изменить теги, — то необходимо задать требуемое действие при помощи дополнительной команды `rewrite ingress/egress tag`.

Семейство команд `rewrite ingress/egress tag` позволяет выполнить с тегами следующие действия:

- **push** — добавить в Ethernet-кадр один или два VLAN-тега с заданным VLAN ID;
- **pop** — снять с кадра один или два VLAN-тега;
- **replace** — заменить внешний тег на заданный VLAN ID и (опционально) заменить также внутренний тег в кадре;
- **exchange** — поменять местами внешний и внутренний теги.

NOTE На одном сабинтерфейсе можно задать только одно правило '`rewrite ingress tag`' и одно правило '`rewrite egress tag`'.

Таблица 31. Последовательность создания и настройки L2-сабинтерфейса

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>interface { tengigabitethernet bundle-ether } num.subif_id</code>	Создание сабинтерфейса и переход в режим настройки его параметров.
<code>encapsulation outer-vid outer-vid [inner-vid inner-vid]</code>	Задание классификатора — инкапсуляции трафика на сабинтерфейсе. <i>outer-vid</i> — значение внешнего VLAN-тега. <i>inner-vid</i> — значение внутреннего VLAN-тега.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Таблица 32. Настройка правил 'rewrite egress tag' на L2-сабинтерфейсе

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>interface { tengigabitethernet bundle-ether } num.subif_id</code>	Создание сабинтерфейса и переход в режим настройки его параметров.
<code>rewrite egress tag pop {one two}</code>	Снять один или два тега с передаваемого Ethernet-кадра.
<code>rewrite egress tag push outer-vid outer-vid [inner-vid inner-vid]</code>	Добавить один или два тега на передаваемый Ethernet-кадр.
<code>rewrite egress tag replace outer-vid outer-vid [inner-vid inner-vid]</code>	Заменить один (верхний) или два тега на передаваемом Ethernet-кадре.
<code>rewrite egress tag exchange</code>	Поменять местами внешний и внутренний теги на передаваемом Ethernet-кадре.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Таблица 33. Настройка правил 'rewrite ingress tag' на L2-сабинтерфейсе

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>interface { tengigabitethernet bundle-ether } num.subif_id</code>	Создание сабинтерфейса и переход в режим настройки его параметров.
<code>rewrite ingress tag pop {one two}</code>	Снять один или два тега с принятого Ethernet-кадра.
<code>rewrite ingress tag push outer-vid outer-vid [inner-vid inner-vid]</code>	Добавить один или два тега на принятый Ethernet-кадр.
<code>rewrite inress tag replace outer-vid outer-vid [inner-vid inner-vid]</code>	Заменить один (верхний) или два тега на принятом Ethernet-кадре.
<code>rewrite ingress tag exchange</code>	Поменять местами внешний и внутренний теги на принятом Ethernet-кадре.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Утилизация сабинтерфейсов

Как на физических и агрегирующих интерфейсах, на сабинтерфейсах ведется статистика переданных и принятых пакетов. Также имеется возможность подсчета текущей загрузки интерфейса в битах в секунду. Подсчет загрузки для сабинтерфейсов включается глобальной командой `system subint-utilization`.

Таблица 34. Включение подсчета загрузки сабинтерфейсов

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.

Команда	Назначение
<code>[no] system subint-utilization</code>	Включение подсчета загрузки для всех сабинтерфейсов системы. Отрицательная форма команды отключает подсчет. По умолчанию подсчет загрузки на сабинтерфейсах выключен.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Команды диагностики интерфейсов

Ниже перечислены show-команды, посредством которых можно получить различную диагностическую информацию об интерфейсах системы.

show interfaces

Команда, при указании имени и номера интерфейса, выводит детализированную информацию о состоянии интерфейса и статистику интерфейса. Без указания конкретного интерфейса выводится информация по всем интерфейсам системы.

Пример: show interfaces

```
0/ME5100:Router# show interfaces tengigabitethernet 0/0/5
Tue Feb  6 20:45:47 2018
  tengigabitethernet 0/0/5 is up
    Interface index is 6
    Hardware is tengigabitethernet, address is a8:f9:4b:8b:bb:25
    Link is up for 9 hours, 1 minutes, 46 seconds
    Description: to AR1(1.1.1.1) te 0/0/5
    IPv4 address is 100.100.12.1/31
    No IPv6 address assigned
    Interface is bound to VRF default
    Interface is in layer3 forwarding mode
    ARP aging time is 240 minutes
    Interface MTU is 9192
    Interface IP MTU is 1500
    Full, 10G, link type is auto, media type is 10G-Fiber
    Flow control is rx
    300 seconds input rate is 6120 bit/s
    300 seconds output rate is 6200 bit/s
    300 seconds input unicast rate is 10 pps
    300 seconds output unicast rate is 10 pps
    300 seconds input multicast rate is 0 pps
    300 seconds output multicast rate is 0 pps
    300 seconds input broadcast rate is 0 pps
    300 seconds output broadcast rate is 0 pps
      346192 packets input, 24913496 bytes received
        6 broadcasts, 14268 multicasts
      0 input errors, 0 FCS
      0 oversized, 0 internal MAC
    350273 packets output, 25201238 bytes sent
```

```
1 broadcasts, 14269 multicasts
0 output errors, 0 collisions
0 excessive collisions, 0 late collisions
0 symbol errors, 0 carrier, 0 SQE test error
```

show ipv4 interfaces brief

Команда выводит в табличном виде информацию обо всех L3-интерфейсах системы с указанием их IPv4-адресов, состояния и VRF, к которым они отнесены.

Пример: show ipv4 interfaces brief

```
0/ME5100:Router# show ipv4 interfaces brief
Wed Dec 15 15:43:49 2021
Interface                IPv4 address            State                    VRF
-----
te 0/0/5                  100.100.12.1/31        Up                      default
te 0/0/6                  100.100.24.1/31        LowLayerDwn            default
te 0/0/7                  100.100.23.1/31        LowLayerDwn            default
te 0/0/17.10004000        4.4.4.4/24             LowLayerDwn            l3-1
te 0/0/17.10004001        1.1.1.1/24             Up                      l3-1
te 0/0/17.20004000        172.16.0.0/31          Up                      l3-1
lo 1                      2.2.2.2/32             Up                      default
lo 7991                   3.1.3.1/32             Up                      l3-1
mgmt0/fmc0/1             172.17.0.32/24         Up                      mgmt-intf
```

show interfaces description

Команда выводит в табличном виде перечень интерфейсов с указанием их описаний (description), сконфигурированных пользователем.

show interfaces counters

Команда выводит в табличном виде перечень интерфейсов и статистику по счетчикам пакетов на них.

show interfaces status

Команда выводит в табличном виде перечень физических и агрегирующих интерфейсов и информацию о их текущих состояниях и режиме работы.

show interfaces summary

Команда выводит сводную таблицу по количеству интерфейсов/сабинтерфейсов системы и их состоянию.

Пример: show interfaces summary

```
0/ME5100:Router# show interfaces summary
```

Tue Feb 6 20:52:34 2018

Interface type	Total	Up	Down	Admin down
tengigabitethernet	20	2	18	0
tengigabitethernet-sub	22	21	1	0
bundle-ether	2	0	2	0
loopback	1	1	0	0
mgmt	1	0	1	0
ALL	46	24	22	0

show interfaces utilization

Команда выводит в табличном виде информацию о текущей загрузке физических и агрегирующих интерфейсов.

ПОСТОЯННЫЕ МАРШРУТЫ И СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

В этой главе дается понятие постоянных маршрутов, описаны методы их диагностики и настройка статической маршрутизации для глобальной таблицы (GRT) и экземпляров VRF.

NOTE Основное средство диагностики таблиц маршрутизации устройства — команда `show route`.

Типы постоянных маршрутов

Постоянные маршруты — это маршруты, не зависящие от работы протоколов динамической маршрутизации и существующие в системе как результат ручной настройки.

В системе имеется три типа таких маршрутов:

- присоединенные (connected);
- локальные (local);
- статические (static).

Присоединенные маршруты

Присоединенные (connected) маршруты — это маршруты, соответствующие назначенным на IP-интерфейсы подсетям. Параметры присоединенного маршрута — это непосредственно адрес сети и интерфейс, на котором назначена данная подсеть.

Например, при назначении на интерфейсе IPv4-адреса `100.64.0.1/24` в таблицу маршрутизации будет внесено, что активен маршрут `100.64.0.0/24`, присоединенный к соответствующему интерфейсу устройства.

Присоединенные маршруты появляются в таблице маршрутизации и используются для пересылки трафика только в том случае, если соответствующий интерфейс находится в активном состоянии.

Локальные маршруты

Локальные (local) маршруты — это максимально специфичные (/32 для IPv4) маршруты, соответствующие назначенным на IP-интерфейсы устройства адресам. Параметры локального маршрута — это адрес интерфейса с маской /32 и непосредственно сам интерфейс, на котором адрес назначен.

Например, при назначении на интерфейсе IPv4-адреса `100.64.0.1/24` в таблицу маршрутизации будет внесено, что активен маршрут `100.64.0.1/32`, локальный для соответствующего интерфейса устройства.

Локальные маршруты появляются в таблице маршрутизации только в том случае, если соответствующий интерфейс находится в активном состоянии. Локальные маршруты используются в системе для внутренних нужд.

CAUTION

Следует с осторожностью применять редистрибуцию локальных маршрутов в протоколы динамической маршрутизации, так как появление таких специфичных маршрутов может привести к неочевидному выбору лучших путей в сети.

IMPORTANT

В случае, если на интерфейс назначен адрес с маской /32 (например, при использовании интерфейсов локальной петли — loopback), соответствующий маршрут будет рассматриваться системой как локальный, а не как присоединенный. Данную особенность следует учитывать при редистрибуции адресов loopback-интерфейсов.

Просмотр присоединенных и локальных маршрутов

Вывод всех имеющихся присоединенных маршрутов производится командой `show route [vrf NAME] connected`.

Вывод всех имеющихся локальных маршрутов производится командой `show route [vrf NAME] local`.

Предположим, в системе настроен IPv4-интерфейс:

```
interface tengigabitethernet 0/0/5
  load-interval 30
  description "to AR2(2.2.2.2) te 0/0/5"
  ipv4 address 100.100.12.0/31
exit
```

Тогда в таблице маршрутизации будут присутствовать следующие присоединенные (код **C**) и локальные (код **L**) маршруты:

```
C    100.100.12.0/31    is directly connected, 12h50m46s, te 0/0/5
L    100.100.12.0/32    is directly connected, 12h50m46s, te 0/0/5
```

Статические маршруты

Статические маршруты создаются в системе вручную путем задания соответствующих команд конфигурации. При создании статических маршрутов имеются обязательные и опциональные параметры.

Обязательные параметры:

- Сеть или префикс назначения в формате CIDR;
- IP-адрес следующего узла (*nexthop*).

Опциональные параметры:

- Интерфейс, через который направляется статический маршрут;
- Включение/отключение быстрого детектирования обрыва BFD;
- Метрика маршрута;
- Внутренний числовой тэг маршрута.

Настройка статических маршрутов внутри глобальной таблицы маршрутизации (GRT)

Добавление статических маршрутов в глобальной таблице производится в иерархическом виде в разделе конфигурации `router static`.

Таблица 35. Настройка статических маршрутов в GRT

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router static</code>	Переход в режим конфигурации статической маршрутизации в глобальной таблице.
<code>address-family { ipv4 ipv6 } unicast</code>	Переход в режим настройки IP unicast-маршрутов.
<code>destination ip_network ip_nexthop</code>	Создание статического маршрута на подсеть <i>ip_network</i> с адресом следующего узла <i>ip_nexthop</i> и переход в режим конфигурации опциональных параметров данного маршрута.
<code>interface { null tengigabitethernet bundle-ether fortygigabitethernet hundredgigabitethernet tunnel-ip tunnel-rsvp } num</code>	(Опционально) Указание интерфейса, через который будет направлен маршрут и переход в режим настройки дальнейших опциональных параметров.
<code>bfd fast-detect</code>	(Опционально) Включение быстрого детектирования обрыва связи до следующего узла (<i>nexthop</i>).
<code>metric</code>	(Опционально) Установка метрики маршрута.
<code>exit</code>	(Опционально) Возврат в режим настройки опциональных параметров маршрута.
<code>tag tag</code>	(Опционально) Указание внутреннего числового тега, который может быть впоследствии использован при фильтрации маршрута правилами редистрибуции.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример: настройка статического маршрута на сеть 100.70.0.0/16 через узел 4.4.4.4, интерфейс bundle-ether 1.21, с метрикой 15 и внутренним тегом 555:

```
router static
  address-family ipv4 unicast
    destination 100.70.0.0/16 4.4.4.4
    interface bundle-ether 1.21
    metric 15
  exit
  tag 555
exit
exit
exit
```

Настройка статических маршрутов внутри экземпляра VRF

Добавление статических маршрутов для экземпляра VRF производится в иерархическом виде в разделе конфигурации `router vrf`.

IMPORTANT

Для включения IP-маршрутизации в экземпляре VRF **необходимо** наличие в конфигурации как минимум пустого блока `router vrf VRF_NAME` для данного экземпляра.

Таблица 36. Настройка статических маршрутов внутри экземпляра VRF

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router vrf vrf_name</code>	Включение маршрутизации в указанном экземпляре VRF и переход в режим настройки основных параметров маршрутизации для него.
<code>static</code>	Переход в режим конфигурации статической маршрутизации в текущем экземпляре VRF.
<code>address-family { ipv4 ipv6 } unicast</code>	Переход в режим настройки IP unicast-маршрутов.
<code>destination ip_network ip_nexthop</code>	Создание статического маршрута на подсеть <code>ip_network</code> с адресом следующего узла <code>ip_nexthop</code> и переход в режим конфигурации опциональных параметров данного маршрута.
<code>interface { null tengigabitethernet bundle-ether } num</code>	(Опционально) Указание интерфейса, через который будет направлен маршрут и переход в режим настройки дальнейших опциональных параметров.
<code>bfd fast-detect</code>	(Опционально) Включение быстрого детектирования обрыва связи до следующего узла (nexthop).
<code>metric</code>	(Опционально) Установка метрики маршрута.

Команда	Назначение
<code>exit</code>	(Опционально) Возврат в режим настройки опциональных параметров маршрута.
<code>tag tag</code>	(Опционально) Указание внутреннего числового тега, который может быть впоследствии использован при фильтрации маршрута правилами редистрибуции.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример: настройка статического маршрута внутри VRF "example_vrf" на сеть 10.0.0.0/23 через узел 4.4.4.4, интерфейс tengigabitethernet 0/0/18.1, с метрикой 15 и внутренним тегом 65001:

```
router vrf example_vrf
  static
    address-family ipv4 unicast
      destination 10.0.0.0/23 4.4.4.4
        interface tengigabitethernet 0/0/18.1
          metric 15
        exit
      tag 65001
    exit
  exit
exit
exit
```

Команды просмотра маршрутной информации

`show route [vrf VRF] [connected | static | local]`

Данная команда выводит полный список маршрутов устройства в глобальной таблице маршрутизации либо в указанном экземпляре VRF. При указании типа маршрутов (connected/static/local) вывод фильтруется в соответствии с заданным параметром.

Пример: вывод команды show route

```
0/ME5100:Router# show route
Wed Feb  7 00:20:01 2018
Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, B - BGP, L - local
       IA - OSPF inter area, EA - OSPF intra area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
       LE1 - ISIS level1 external, LE2 - ISIS level2 external
       BI - BGP internal, BE - BGP external, BV - BGP vpn

L       1.1.1.1/32      is directly connected, 13h41m48s, lo 1
i L2    2.2.2.2/32      via 100.100.12.1 [116/10], 13h39m57s, te 0/0/5
```

```

i L2 3.3.3.3/32 via 100.100.13.0 [116/10], 13h41m22s, te 0/0/6
i L2 4.4.4.4/32 via 100.100.14.0 [116/10], 13h38m03s, te 0/0/7.14
i L2 5.5.5.5/32 via 100.100.13.0 [116/30], 13h41m09s, te 0/0/6
i L2 6.6.6.6/32 via 100.100.13.0 [116/20], 13h41m09s, te 0/0/6
i L2 9.9.9.9/32 via 100.100.13.0 [116/10], 13h41m22s, te 0/0/6
C 10.10.0.0/24 is directly connected, 13h41m30s, te 0/0/1.10
L 10.10.0.1/32 is directly connected, 13h41m30s, te 0/0/1.10
C 10.100.100.0/24 is directly connected, 13h41m30s, te 0/0/1.100
L 10.100.100.1/32 is directly connected, 13h41m30s, te 0/0/1.100
C 11.1.0.0/24 is directly connected, 13h41m30s, te 0/0/1.11
L 11.1.0.1/32 is directly connected, 13h41m30s, te 0/0/1.11
B BI 20.20.0.0/32 via 100.100.12.1 [200/0], 13h38m05s, te 0/0/5
B BI 22.11.0.0/24 via 100.100.12.1 [200/0], 13h38m05s, te 0/0/5
B BI 22.21.21.0/24 via 100.100.12.1 [200/0], 13h38m05s, te 0/0/5
<..>

```

NOTE

При наличии в системе большого количества маршрутов вывод полной таблицы может занимать значительное время.

show route [vrf VRF] { ipv4 | ipv6 } PREFIX

Данная команда выводит детальную информацию по конкретному префиксу в таблице маршрутизации.

Пример: вывод команды show route ipv4 PREFIX

```

0/ME5100:Router# show route ipv4 6.6.6.6/32
Wed Feb 7 00:24:31 2018
Routing entry for 6.6.6.6/32
Last update: 13h45m39s
Routing Descriptor Blocks
100.100.13.0, via te 0/0/6
Known via isis, distance 116, metric 20
type isis-level2-internal, protection none, route-type remote

Entries: 1

```

IMPORTANT

В качестве аргумента команда `show route { ipv4 | ipv6 }` принимает только точный маршрут в формате CIDR, имеющийся в таблице маршрутизации. Для выполнения поиска маршрута для какого-либо IP-адреса (т.н. процесс точного поиска маршрута) следует воспользоваться командой `show l3forwarding`.

show route rib summary [detailed]

Команда выводит сводную информацию о количестве маршрутов в системе с указанием их типов/источников.

Пример: вывод команды 'show route rib summary':

```
0/ME5100:Router# show route rib summary  
Wed Feb 7 00:27:47 2018
```

Route Source	Routes
-----	-----
static	2
connected	8
local	9
ospf	0
isis	25
bgp	12
lfa	0
summary address	0
default	0
FIB installed	49

НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА OSPF

В данной главе описаны принципы настройки протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First, version 2).

Данный протокол принадлежит к семейству протоколов состояния соединения и относится к группе IGP (Interior Gateway Protocol).

Принципы конфигурирования протокола OSPFv2

Настройка процесса динамической маршрутизации OSPF производится в разделе конфигурации `router ospfv2`. На устройстве возможно создать только один процесс маршрутизации OSPFv2 (однако для него необходимо задать уникальное имя). Внутри данного конфигурационного блока настраивается OSPFv2 как для глобальной таблицы, так и для имеющихся на маршрутизаторе экземпляров VRF.

Дальнейшая конфигурация также производится иерархически. Внутри таблицы маршрутизации конфигурируются OSPF-зоны (area), в которые уже назначаются логические и физические интерфейсы устройства.

IMPORTANT

По умолчанию ни один из интерфейсов устройства не включен в протокол OSPF. Для запуска протокола OSPF на интерфейсе и/или сабинтерфейсе требуется явно указать этот интерфейс в конфигурации соответствующей зоны внутри процесса OSPFv2.

IMPORTANT

На интерфейсе, сконфигурированном внутри какой-либо зоны OSPF, запускается механизм протокольного обнаружения OSPF — начинается отправка HELLO-пакетов и прием таких пакетов. Исключение составляют т.н. "пассивные" интерфейсы — такие интерфейсы только включаются в состав объявлений OSPF Router links при рассылке протокольных сообщений, соседства через такие интерфейсы не устанавливаются.

Таким образом, последовательность конфигурирования протокола OSPF выглядит следующим образом:

1. Создание процесса маршрутизации.
2. Общая настройка протокола OSPF на устройстве.
3. Создание требуемых OSPF-зон внутри блока процесса маршрутизации и настройка этих зон.
4. Добавление интерфейсов в соответствующие OSPF-зоны.

Базовая настройка протокола OSPFv2

Настройка протокола производится согласно описанной выше иерархии.

Таблица 37. Базовая настройка протокола OSPFv2

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router ospfv2 OSPF_NAME</code>	Создание процесса маршрутизации OSPFv2 с именем <i>OSPF_NAME</i> и переход в режим его настройки.
<code>router-id X.X.X.X</code>	Задание идентификатора узла сети (Router ID) в формате IPv4-адреса.
<code>area Y.Y.Y.Y</code>	Создание в конфигурации OSPF-зоны (area) и переход в режим её настройки. Backbone-зоной является зона с номером 0.0.0.0 .
<code>nssa</code>	(Опционально) Указание текущей зоны в качестве OSPF NSSA ('not-so-stubby area').
<code>stub</code>	(Опционально) Указание текущей зоны в качестве OSPF Stub area.
<code>interface { loopback tengigabitethernet bundle-ether fortygigabitethernet hundredgigabitethernet tunnel-ip } num</code>	Добавление соответствующего интерфейса (либо сабинтерфейса) в указанную зону OSPF и переход в режим настройки OSPF-параметров этого интерфейса.
<code>dead-interval { minimal SECONDS }</code>	(Опционально) Установка временного интервала — таймаута получения HELLO-пакетов от соседа, по истечении которого сосед на данном интерфейсе будет считаться потерянным. Указание параметра minimal включает режим OSPF fast hello.
<code>hello-interval SECONDS</code>	(Опционально) Установка интервала отправки HELLO-пакетов на текущем интерфейсе, в секундах.
<code>fast-hello-multiplier PACKETS</code>	(Опционально) Установка количества HELLO-пакетов, которые будут отправляться с интерфейса за секунду при работе в режиме OSPF fast hello. Принимает значения 2..20.
<code>metric METRIC</code>	(Опционально) Устанавливает протокольную "стоимость" (иначе — метрику) интерфейса. Принимает значения 0..65535. ВАЖНО: В текущей версии ПО все интерфейсы устройства по умолчанию имеют метрику 10. Назначение метрик на интерфейсы следует производить в соответствии с принятой на сети политикой IGP-маршрутизации.

Команда	Назначение
<code>mtu-ignore</code>	(Опционально) С данным параметром при установлении соседств через интерфейс будет игнорироваться информация о размере MTU в объявлениях соседних маршрутизаторов. Команду следует использовать при невозможности выполнения согласованной настройки MTU на соседних маршрутизаторах.
<code>network { broadcast nbma point-to-multipoin point-to-point }</code>	(Опционально) Указание типа OSPF-подсети на интерфейсе. При использовании типа point-to-multipoint устройство может работать только в пассивном non-broadcast режиме — то есть устанавливая соседство по факту получения unicast HELLO-сообщений от соседей. Возможность инициации соединений к сконфигурированным соседям будет доступна в будущих релизах ПО.
<code>passive</code>	(Опционально) Перевод интерфейса в пассивный режим. В данном режиме интерфейс не отправляет и не принимает HELLO-сообщений и через интерфейс не устанавливается никаких соседств. Режим используется при необходимости анонсировать в OSPF подсеть данного интерфейса (например, для интерфейсов локальной петли <code>loopback</code>).
<code>priority ROUTER_PRIORITY</code>	(Опционально) Установка приоритета маршрутизатора для участия в выборах Designated router. Принимает значения 0..255.
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки OSPF-зоны.
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки OSPF-процесса.
<code>exit</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Базовая настройка протокола OSPFv2

```
router ospfv2 test
  area 0.0.0.0
    interface loopback 1
      passive
    exit
  interface tengigabitethernet 0/0/12
    network point-to-point
  exit
```



```

interface tengigabitethernet 0/0/13
    metric 20
    network point-to-point
exit
exit
area 0.0.0.100
    interface bundle-ether 7.400
        metric 250
        network point-to-point
    exit
    stub
exit
router-id 1.1.1.1
exit

```

Настройка OSPF для экземпляра VRF

Для запуска процесса маршрутизации OSPF внутри какого-либо экземпляра VRF необходимо сконфигурировать соответствующий блок `vrf <NAME>` внутри заранее созданного процесса маршрутизации `router ospfv2`. Процесс дальнейшей настройки OSPF внутри VRF идентичен таковому для глобальной таблицы маршрутизации.

NOTE

Процессы маршрутизации для разных VRF работают независимо друг от друга.

Таблица 38. Настройка протокола OSPFv2 для экземпляра VRF

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router ospfv2 OSPF_NAME</code>	Создание процесса маршрутизации OSPFv2 с именем <code>OSPF_NAME</code> и переход в режим его настройки.
<code>vrf VRF_NAME</code>	Запуск процесса маршрутизации OSPFv2 в указанном VRF и переход в режим настройки этого процесса.
<code>router-id X.X.X.X</code>	Задание идентификатора узла сети (Router ID) в формате IPv4-адреса.
<code>area Y.Y.Y.Y</code>	Создание в конфигурации OSPF-зоны (area) и переход в режим её настройки. Допускается использование только dotted-нотации. Backbone-зоной является зона с номером <code>0.0.0.0</code> .
<code>nssa</code>	(Опционально) Указание текущей зоны в качестве OSPF NSSA ('not-so-stubby area').
<code>stub</code>	(Опционально) Указание текущей зоны в качестве OSPF Stub area.

Команда	Назначение
<code>interface { loopback tengigabitethernet bundle-ether fortygigabitethernet hundredgigabitethernet tunnel-ip } num</code>	Добавление соответствующего интерфейса (либо сабинтерфейса) в указанную зону OSPF и переход в режим настройки OSPF-параметров этого интерфейса.
<code>dead-interval { minimal SECONDS }</code>	(Опционально) Установка временного интервала — таймаута получения HELLO-пакетов от соседа, по истечении которого сосед на данном интерфейсе будет считаться потерянным. Указание параметра <code>minimal</code> включает режим OSPF fast hello.
<code>hello-interval SECONDS</code>	(Опционально) Установка интервала отправки HELLO-пакетов на текущем интерфейсе, в секундах.
<code>fast-hello-multiplier PACKETS</code>	(Опционально) Установка количества HELLO-пакетов, которые будут отправляться с интерфейса за секунду при работе в режиме OSPF fast hello. Принимает значения 2..20.
<code>metric METRIC</code>	(Опционально) Устанавливает протокольную "стоимость" (иначе — метрику) интерфейса. Принимает значения 0..65535. ВАЖНО: В текущей версии ПО все интерфейсы устройства по умолчанию имеют метрику 10. Назначение метрик на интерфейсы следует производить в соответствии с принятой на сети политикой IGP-маршрутизации.
<code>mtu-ignore</code>	(Опционально) С данным параметром при установлении соседств через интерфейс будет игнорироваться информация о размере MTU в объявлениях соседних маршрутизаторов. Команду следует использовать при невозможности выполнения согласованной настройки MTU на соседних маршрутизаторах.
<code>network { broadcast nbma point-to-multipoint point-to-point }</code>	(Опционально) Указание типа OSPF-подсети на интерфейсе.
<code>passive</code>	(Опционально) Перевод интерфейса в пассивный режим. В данном режиме интерфейс не отправляет и не принимает HELLO-сообщений и через интерфейс не устанавливается никаких соседств. Режим используется при необходимости анонсировать в OSPF подсеть данного интерфейса (например, для интерфейсов локальной петли <code>loopback</code>).

Команда	Назначение
<code>priority ROUTER_PRIORITY</code>	(Опционально) Установка приоритета маршрутизатора для участия в выборах Designated router. Принимает значения 0..255.
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки OSPF-зоны.
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки OSPF-процесса внутри VRF.
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки OSPF-процесса.
<code>exit</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка OSPFv2 для экземпляра VRF.

```
router ospfv2 test
  vrf EXAMPLE
    area 0.0.0.0
      interface loopback 100
        passive
      exit
      interface tengigabitethernet 0/0/2
        mtu-ignore
        network point-to-point
      exit
      interface tengigabitethernet 0/0/3
        metric 20
        network point-to-point
      exit
    exit
  area 0.0.0.100
    interface bundle-ether 6.400
      metric 250
      network point-to-point
    exit
  stub
  exit
  router-id 1.1.1.1
  exit
exit
```

IMPORTANT

Соответствующий экземпляр VRF должен быть заранее создан в конфигурации маршрутизатора.

Работа с протоколом BFD

Протокол BFD (Bidirectional forwarding detection) служит для быстрого обнаружения отказов соединений между двумя и более соседними устройствами.

Маршрутизаторы семейства ME имеют аппаратную поддержку BFD, что позволяет максимально быстро обнаруживать обрывы соединений и производить переключение трафика на резервные маршруты.

Включение протокола BFD производится путём выполнения команды `bfd fast-detect` на соответствующем интерфейсе в конфигурационном блоке протокола OSPFv2. При этом маршрутизатор будет пытаться установить BFD-сессии с IP-адресами всех соседей, которых протокол OSPF обнаружит на интерфейсе. В случае успешного установления таких соседств статус OSPF-сессии свяжется со статусом соответствующей BFD-сессии.

Таблица 39. Настройка протокола BFD для OSPF-соседств

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router ospfv2 OSPF_NAME</code>	Создание процесса маршрутизации OSPFv2 с именем <code>OSPF_NAME</code> и переход в режим его настройки.
<code>area Y.Y.Y.Y</code>	Создание в конфигурации OSPF-зоны (area) и переход в режим её настройки.
<code>interface { loopback tengigabitethernet bundle-ether fortygigabitethernet hundredgigabitethernet tunnel-ip } num</code>	Переход в режим настройки OSPF-параметров соответствующего интерфейса.
<code>bfd fast-detect</code>	Включение механизма установления BFD-сессий для всех протокольных OSPF-соседей на данном интерфейсе.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка протокола BFD для OSPF-интерфейса.

```
router ospfv2 test
  router-id 1.1.1.1
  area 0.0.0.0
    interface tengigabitethernet 0/0/5
      bfd fast-detect
    exit
  exit
exit
```

Редистрибуция маршрутной информации

Механизм редистрибуции позволяет передать в OSPF маршруты из других протоколов (протоколов IGP/EGP, статических маршрутов и т.п.).

По умолчанию маршруты, переданные в OSPF при помощи механизма редистрибуции, имеют тип OSPF External.

Редистрибуция настраивается путём создания набора именованных правил, при помощи которых можно фильтровать маршруты, подлежащие редистрибуции, а также назначать на маршруты параметры, специфичные для OSPF. Для каждого из источников (bgp/connected/local и т.п.) можно создать несколько правил, назначив им приоритет командой `priority` — данные правила будут применяться к маршруту по очереди до первого вхождения. Правила редистрибуции имеют по умолчанию действие "разрешить" — таким образом, пустое правило автоматически производит редистрибуцию всех маршрутов из указанного источника.

Источники редистрибуции:

1. **bgp** — маршрутная таблица протокола BGP;
2. **connected** — маршруты, соответствующие подсетям, назначенным на IP-интерфейсы маршрутизатора в данном VRF (либо GRT);
3. **isis** — маршрутная таблица протокола IS-IS;
4. **local** — маршруты, являющиеся спецификами /32 для адресов, назначенных на IP-интерфейсы маршрутизатора.
5. **static** — статические маршруты.

Таблица 40. Настройка редистрибуции в OSPF маршрутной информации из других протоколов.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router ospfv2 OSPF_NAME</code>	Создание процесса маршрутизации OSPFv2 с именем <i>OSPF_NAME</i> и переход в режим его настройки.
<code>redistribution { bgp connected isis local static } RULE_NAME</code>	Создание правила редистрибуции с именем <i>RULE_NAME</i> из указанного источника (bgp/connected/isis/local/static) и переход в режим настройки этого правила.
<code>match prefix IPv4PREFIX/MASK</code>	Указание фильтра, используемого для данного правила. При указании такого фильтра правило будет действовать только на маршруты, строго совпадающие с заданным <i>IPv4PREFIX/MASK</i> .
<code>metric-type { ospf-type1-external ospf-type2-external }</code>	Назначить на маршруты, прошедшие через данное правило, метрику типа "OSPF External 1" либо "OSPF External 2".
<code>metric-value METRIC</code>	Установить значение OSPF-метрики для маршрутов, прошедших через данное правило.
<code>priority RULE_PRIORITY</code>	Установить приоритет данного правила редистрибуции. Правила редистрибуции выполняются по очереди от низкого значения приоритета к высокому и срабатывают по первому вхождению. Таким образом, маршрут, попавший, например, в первое правило, будет передан в OSPF согласно настроек этого правила и не будет обрабатываться последующими правилами.

Команда	Назначение
<code>redistribute disable</code>	Запретить редистрибуцию маршрутов, попавших в текущее правило. При выполнении данной команды текущее правило становится запрещающим.
<code>exit</code>	Выход из режима настройки правила редистрибуции. Далее можно настроить следующие правила — для того же самого источника, либо для других источников редистрибуции.
<code>root</code>	Выход в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка процесса OSPF с двумя правилами редистрибуции connected-маршрутов.

```

router ospfv2 test
  router-id 1.1.1.1
  area 0.0.0.0
    interface tengigabitethernet 0/0/5
      bfd fast-detect
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/7
      bfd fast-detect
    exit
    interface loopback 1
      passive
    exit
  exit
  redistribution connected CONNECT-OSPF
    priority 10
    redistribute disable
    match prefix 100.65.0.0/24
  exit
  redistribution connected CONNECT-OSPF-20
    priority 20
    metric-value 300
    metric-type ospf-type1-external
  exit
exit

```

Аутентификация OSPF

Маршрутизаторы семейства ME позволяют использовать аутентификацию OSPF-соседства.

Аутентификация настраивается поинтерфейсно, для её работы необходимо указать требуемый тип командой `'authentication-type'` и задать ключ командой `'authentication-key'`.

Таблица 41. Настройка аутентификации OSPFv2

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router ospfv2 OSPF_NAME</code>	Переход в режим настройки процесса маршрутизации.
<code>area Y.Y.Y.Y</code>	Переход в режим настройки зоны OSPF.
<code>interface { loopback tengigabitethernet bundle-ether fortygigabitethernet hundredgigabitethernet tunnel-ip } num</code>	Переход в режим настройки параметров OSPF требуемого интерфейса.
<code>authentication-type { hmacsha1 hmacsha256 hmacsha384 hmacsha512 md5 none simple-password }</code>	Выбор типа OSPF-аутентификации на интерфейсе — HMAC-SHA1, HMAC-SHA256, HMAC-SHA384, HMAC-SHA512, MD5 либо простой пароль (simple-password). Задание параметра 'none' отключает аутентификацию на интерфейсе, что соответствует поведению по умолчанию.
<code>authentication-key { KEY_STRING encrypted KEY_ENCRYPT }</code>	Задание ключа для аутентификации в открытом (KEY_STRING) либо в зашифрованном (KEY_ENCRYPT) виде.
<code>exit</code>	Выход из режима интерфейсных параметров OSPF. Далее можно настроить параметры аутентификации на других требуемых интерфейсах.
<code>root</code>	Выход в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка OSPF-аутентификации в режиме MD5 на интерфейсе.

```
router ospfv2 test
  area 0.0.0.0
    interface tengigabitethernet 0/0/5
      authentication-key encrypted B98C224080236D
      authentication-type md5
    exit
  exit
exit
```

NOTE

Все вводимые в открытом виде ключи автоматически шифруются в текущей конфигурации и отображаются в виде `encrypted KEY_ENCRYPT`. Ключи можно переносить в зашифрованном виде между маршрутизаторами ME с одинаковой версией ПО.

Проверка работы OSPF и диагностические команды

show route ospf

Команда выводит маршруты, имеющиеся в таблице маршрутизации, полученные из протокола OSPF.

Пример. show route ospf

```
0/ME5100:Router# show route ospf

Codes: IA - OSPF inter area, EA - OSPF intra area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

O EA   1.1.1.1/32    via 100.100.12.0 [30/2], 06h17m31s, te 0/0/5
O EA   4.4.4.4/32    via 100.100.24.0 [30/2], 06h05m51s, te 0/0/6
O E1   100.100.13.0/31 via 100.100.12.0 [110/301], 00h02m54s, te 0/0/5
O EA   100.100.14.0/31 via 100.100.12.0 [30/2], 06h10m24s, te 0/0/5

Total route count: 4
```

show ospfv2

Команда выводит общее состояние и статистику по имеющемуся процессу маршрутизации OSPFv2.

Пример. show ospfv2

```
0/ME5100:Router# show ospfv2

Routing Process: test, with ID 2.2.2.2
Router is not an area border router
Graceful restart: not-restarting, remaining time: 0, reason: none
OSPF traffic engineering: disabled
Traffic engineering enabled, router ID: 5.5.0.30
The maximum delay before the Routing Table is recalculated: 5000
Route max equal cost paths are stored: 5
External LSA refresh interval: 1800 secs
Full SPF calculation: 00h57m38s ago
LSA timers:
  Minimum time between originations: 5000 msec
  Minimum time between receptions: 1000 msec
  Time to increase minimum originations interval: 0 msec
  Maximum time to delay originations: 0 msec
Number of new LSA originated: 129
Number of new LSA received: 25
```



```

Number of AS-External LSA (type 5): 0, checksum: 0x00000000
Number of AS-Opaque LSA (type 11): 0, checksum: 0x00000000
Number of LSA in LSDB at checksum check: 0
Number of updates: 0 pending, 0 merged
Errors count:
  Header length errors:          0
  Header errors:                  0
  No interface for virtual link:  0
  Version field is invalid:       0
  Invalid or unrecognized address: 0
  Resource errors:                 0
Packets dropped by unknown reason: 0

```

Area 0.0.0.0, up

```

Area can carry data traffic: false
SPF algorithm executed, times: 11
Number of area border routers: 0, autonomous routers: 1
Number of translator state changes: 0
NSSA Border router state: disabled
Number of LSA type-1: 2, checksum: 0x0000f768
Number of LSA type-2: 1, checksum: 0x0000e18e
Number of LSA type-3: 0, checksum: 0x00000000
Number of LSA type-4: 0, checksum: 0x00000000
Number of LSA type-7: 0, checksum: 0x00000000
Number of LSA type-10: 2, checksum: 0x000095b8
Total count of LSAs: 5, checksum: 0x00026eae
Number of interfaces in this area: 11

```

show ospfv2 database

Команда выводит содержимое OSPF LSDB для экземпляра VRF либо для глобальной таблицы маршрутизации. При указании параметра **'detailed'** будет выводиться детальное содержимое имеющихся LSA.

При указании типа LSA будут выведены только LSA соответствующего типа.

Пример. show ospfv2 database

```

0/ME5100:Router# show ospfv2 database

Routing Process: test, with ID 2.2.2.2

Area Link State Database:

Link ID          ADV Router      Age             Seq#            Checksum        Area
Type
-----
1.1.1.1          1.1.1.1        00:14:16       0x80000034     0x00003E58     0.0.0.0
router-lsa

```

```

2.2.2.2      2.2.2.2      00:02:25    0x80000036   0x00004C27  0.0.0.0
router-lsa
4.4.4.4      4.4.4.4      00:09:45    0x80000011   0x00001668  0.0.0.0
router-lsa
100.100.12.1 2.2.2.2      00:21:42    0x80000030   0x00000B37  0.0.0.0
network-lsa
100.100.14.1 1.1.1.1      00:14:16    0x8000000D   0x00008DD1  0.0.0.0
network-lsa
100.100.24.1 2.2.2.2      00:14:23    0x8000000D   0x0000331A  0.0.0.0
network-lsa

```

Link State Database:

External Link States:

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Type
100.100.12.0	1.1.1.1	00:06:50	0x80000001	0x0000ABA2	external-lsa
100.100.13.0	1.1.1.1	00:06:50	0x80000001	0x0000A0AC	external-lsa
100.100.14.0	1.1.1.1	00:06:50	0x80000001	0x000095B6	external-lsa

show ospfv2 neighbors

Команда выводит в табличном виде список активных OSPFv2-соседей.

При указании параметра '**detailed**' будет выводиться детальная информация по соседям.

Пример. show ospfv2 neighbors

```

0/ME5100:Router# show ospfv2 neighbors

Routing Process: test, with ID 2.2.2.2
  Router is not an area border router
Neighbor ID  Area ID  Pri  State      BFD      Dead Time  Last state change  Address
Interface
-----
1.1.1.1      0.0.0.0  1    full-BDR   active   0:00:35   00h04m42s
100.100.12.0 te 0/0/5
4.4.4.4      0.0.0.0  1    full-BDR   active   00:00:30  06h18m06s
100.100.24.0 te 0/0/6

```

show ospfv2 interfaces

Команда выводит состояние и статистику по интерфейсам, участвующим в процессе OSPFv2.

Пример. show ospfv2 neighbors detailed

```

0/ME5100:Router# show ospfv2 neighbors detailed

```

Routing Process: 1, ID 5.5.0.31

Router is not an area border router

Interface Loopback1, state: loopback, status: up Area 0.0.0.0

Interface Tengigabitethernet0/0/3, state: backup-designated-router, status: up
Area 0.0.0.0

Neighbor: 51.1.1.1, router-id: 5.5.0.30, permanence: dynamic

State: full, relationship has changed 5 time(s)

Priority: 1, oper-status: up

Router state of this neighbor: designated-router

Retransmission queue length: 0

Hellos is not suppressed

LSAs awaiting a response: 0

Dead time: 00:00:32

Last state change: 00h24m57s ago

Restart helper status: not-helping, time-remaining: 0 seconds, exit reason:

none

Local OSPF interface address: 51.1.1.2, Interface Index: 4

Session authentication: disabled

BFD status: not-required

Interface Tengigabitethernet0/0/1.6, state: backup-designated-router, status: up
Area 0.0.0.0

Neighbor: 6.100.1.2, router-id: 5.5.0.32, permanence: dynamic

State: full, relationship has changed 6 time(s)

Priority: 1, oper-status: up

Router state of this neighbor: designated-router

Retransmission queue length: 0

Hellos is not suppressed

LSAs awaiting a response: 0

Dead time: 00:00:36

Last state change: 00h25m07s ago

Restart helper status: not-helping, time-remaining: 0 seconds, exit reason:

none

Local OSPF interface address: 6.100.1.3, Interface Index: 35

Session authentication: disabled

BFD status: active

НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА IS-IS

В данной главе описаны принципы настройки протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System).

Данный протокол принадлежит к семейству протоколов состояния соединения и относится к группе IGP (Interior Gateway Protocol).

Принципы конфигурирования протокола IS-IS.

Настройка процесса динамической маршрутизации IS-IS производится в разделе конфигурации `router isis`. На устройстве возможно создать только один процесс маршрутизации IS-IS (однако для него необходимо задать уникальное имя). Внутри данного конфигурационного блока настраивается IS-IS как для глобальной таблицы, так и для имеющихся на маршрутизаторе экземпляров VRF.

Дальнейшая конфигурация также производится иерархически.

Внутри таблицы маршрутизации конфигурируются параметры IS-IS (NET, level всей системы, IS-IS hostname и т.п.), а также добавляются интерфейсы, которые будут участвовать в маршрутизации IS-IS.

IMPORTANT

По умолчанию ни один из интерфейсов устройства не включен в протокол IS-IS. Для запуска протокола IS-IS на интерфейсе и/или сабинтерфейсе требуется явно указать этот интерфейс в конфигурации процесса IS-IS.

IMPORTANT

На интерфейсе, сконфигурированном внутри процесса IS-IS, запускается механизм протокольного обнаружения IS-IS — начинается отправка пакетов IS-IS Hello и прием таких пакетов. Исключение составляют т.н. "пассивные" интерфейсы — такие интерфейсы только включаются в адресные TLV в пакетах LSP, соседства через такие интерфейсы не устанавливаются.

Последовательность конфигурирования протокола IS-IS выглядит следующим образом:

1. Создание процесса маршрутизации IS-IS.
2. Общая настройка протокола IS-IS на устройстве.
3. Добавление и настройка интерфейсов в соответствующие таблицы маршрутизации.

Базовая настройка протокола IS-IS

Настройка протокола производится согласно описанной выше иерархии.

Для базовой работоспособности системы необходимо указать параметр `'net'` (IS-IS Network Entity Title) и выбрать тип метрики (**narrow** либо **wide**) для используемых на маршрутизаторе уровней IS. Также рекомендуется задать параметр `'host-name'` и, в случае использования только одного из уровней IS, выбрать соответствующий уровень общей

настройкой 'is-level'.

Таблица 42. Базовая настройка протокола IS-IS

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router isis ISIS_NAME</code>	Создание процесса маршрутизации IS-IS с именем <i>ISIS_NAME</i> и переход в режим его настройки.
<code>net NET</code>	Задание системного IS-IS Network Entity Title (NET) в формате XX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.00. Данный параметр уникально идентифицирует систему во всем IS-IS-домене.
<code>is-level { level-1 level-1-2 level-2 }</code>	(Опционально) Выбор уровня IS, в котором будет работать система. По умолчанию используется значение 'level-1-2'.
<code>host-name HOSTNAME</code>	(Опционально) Задание IS-IS hostname — имени узла, которое будет указываться в соответствующих TLV служебных пакетов IS-IS. По умолчанию используется системное имя устройства ('hostname').
<code>level { level-1 level-2 }</code>	Переход в режим настройки параметров уровня 1 или уровня 2 (для обоих уровней параметры настраиваются одинаково).
<code>metric-style { wide narrow both }</code>	(Опционально) Выбор режима метрики для текущего уровня IS-IS. По умолчанию используется режим "both".
<code>set-overload-bit on-startup SECONDS</code>	(Опционально) При указании данного параметра при старте процесса IS-IS в системе будет устанавливаться флаг "IS-IS overload bit" на <i>SECONDS</i> секунд после запуска.
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки процесса IS-IS.
<code>interface { loopback tengigabitethernet bundle-ether fortygigabitethernet hundredgigabitethernet tunnel-ip } num</code>	Добавление соответствующего интерфейса (либо сабинтерфейса) в процесс IS-IS и переход в режим настройки параметров протокола IS-IS для этого интерфейса.
<code>address-family { ipv4 ipv6 } unicast</code>	Включение работы IS-IS с IPv4 или IPv6 на данном интерфейсе и переход в режим конфигурирования соответствующей AFI/SAFI. Важно: в большинстве применений данная команда является обязательной — для корректного включения интерфейса в IP-маршрутизацию протокола IS-IS потребуется указать <code>ipv4 unicast</code> , <code>ipv6 unicast</code> или обе AFI/SAFI.
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки интерфейса IS-IS.

Команда	Назначение
<code>circuit-level { level-1 level-1-2 level-2 }</code>	<p>(Опционально) Указание уровня IS, к которому относится данный интерфейс.</p> <p>Интерфейс по умолчанию работает на всех (и только на тех) уровнях, которые заданы общей настройкой <code>'is-level'</code>. Команда же <code>'circuit-level'</code> позволяет выбрать среди системных уровней тот, который требуется для конкретного интерфейса.</p> <p>Практическое применение команда имеет в том случае, когда задан <code>'is-level level-1-2'</code> — в таком случае командой <code>'circuit-level'</code> можно выбрать для интерфейса либо <code>level-1</code>, либо <code>level-2</code>.</p> <p>Интерфейсные параметры соответствующего уровня настраиваются интерфейсной командой <code>'level'</code> (см.далее).</p>
<code>level { level-1 level-2 }</code>	<p>Переход в режим настройки IS-IS параметров интерфейса соответствующего уровня.</p> <p>Доступные настройки в данном режиме одинаковы для обоих уровней IS, однако конфигурируются для каждого уровня отдельно.</p>
<code>csnp-interval SECONDS</code>	<p>(Опционально) Задание интервала между отправками пакетов CSNP.</p>
<code>hello-multiplier MULT</code>	<p>(Опционально) Задание количества потерянных IS-IS Hello, после которых сосед на данном интерфейсе будет считаться потерянным.</p>
<code>hello-timer SECONDS</code>	<p>(Опционально) Задание интервала отправки IS-IS Hello.</p>
<code>lsp-interval MSEC</code>	<p>(Опционально) Задание интервала между отправками пакетов LSP.</p>
<code>metric METRIC</code>	<p>(Опционально) Указание протокольной метрики (стоимости) интерфейса.</p>
<code>priority PRIO</code>	<p>(Опционально) Указание приоритета устройства при выборах DR на данном интерфейсе.</p>
<code>exit</code>	<p>Возврат в режим настройки интерфейса IS-IS.</p>
<code>passive</code>	<p>(Опционально) Перевод интерфейса в пассивный режим.</p> <p>В данном режиме интерфейс не отправляет и не принимает ИИ-сообщений и через интерфейс не устанавливается никаких соседств. Режим используется при необходимости анонсировать в IS-IS подсеть данного интерфейса (например, для интерфейсов локальной петли <code>loopback</code>).</p>

Команда	Назначение
<code>point-to-point</code>	(Опционально) Включение на интерфейсе режима "IS-IS Point-to-point". В данном режиме не производятся выборы DR и не создаются псевдоноды. Следует следить за тем, чтобы режим интерфейса был задан одинаково для обоих концов IS-IS соединения.
<code>shutdown</code>	(Опционально) Отключает протокол IS-IS на указанном интерфейсе полностью. Команда имеет практическое применение в тех случаях, когда требуется временно исключить интерфейс из IS-IS, сохранив при этом всю его конфигурацию.
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки процесса IS-IS. Далее можно включить в IS-IS и настроить параметры других требуемых интерфейсов.
<code>root</code>	Выход в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Базовая настройка протокола IS-IS

```

router isis test
  interface loopback 1
    address-family ipv4 unicast
    exit
    passive
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/5
    address-family ipv4 unicast
    bfd fast-detect
    exit
    hello-padding disable
    point-to-point
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/7
    address-family ipv4 unicast
    bfd fast-detect
    exit
    hello-padding disable
    point-to-point
  exit
  host-name Router
  ipv4-te-level level-2
  level level-2
    metric-style wide
  exit
  net 49.0001.0010.0100.1001.00
exit

```

Настройка IS-IS для экземпляра VRF

Для запуска процесса маршрутизации IS-IS внутри какого-либо экземпляра VRF необходимо сконфигурировать соответствующий блок `vrf <NAME>` внутри заранее созданного процесса маршрутизации `router isis`. Процесс дальнейшей настройки IS-IS внутри VRF идентичен таковому для глобальной таблицы маршрутизации.

NOTE

Процессы маршрутизации для разных VRF работают независимо друг от друга.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router isis ISIS_NAME</code>	Создание процесса маршрутизации IS-IS с именем <code>ISIS_NAME</code> и переход в режим его настройки.
<code>vrf VRF_NAME</code>	Запуск процесса маршрутизации IS-IS в указанном VRF и переход в режим настройки этого процесса.
<code>net NET</code>	Задание системного IS-IS Network Entity Title (NET) в формате <code>XX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.00</code> . Данный параметр уникально идентифицирует систему во всем IS-IS-домене.
<code>is-level { level-1 level-1-2 level-2 }</code>	(Опционально) Выбор уровня IS, в котором будет работать система. По умолчанию используется значение 'level-1-2'.
<code>host-name HOSTNAME</code>	(Опционально) Задание IS-IS hostname — имени узла, которое будет указываться в соответствующих TLV служебных пакетов IS-IS. По умолчанию используется системное имя устройства ('hostname').
<code>level { level-1 level-2 }</code>	Переход в режим настройки параметров уровня 1 или уровня 2 (для обоих уровней параметры настраиваются одинаково).
<code>metric-style { wide narrow both }</code>	(Опционально) Выбор режима метрики для текущего уровня IS-IS. По умолчанию используется режим "both".
<code>set-overload-bit on-startup SECONDS</code>	(Опционально) При указании данного параметра при старте процесса IS-IS в системе будет устанавливаться флаг "IS-IS overload bit" на <code>SECONDS</code> секунд после запуска.
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки процесса IS-IS.
<code>interface { loopback tengigabitethernet bundle-ether fortygigabitethernet hundredgigabitethernet tunnel-ip } num</code>	Добавление соответствующего интерфейса (либо сабинтерфейса) в процесс IS-IS и переход в режим настройки параметров протокола IS-IS для этого интерфейса.

Команда	Назначение
<code>address-family { ipv4 ipv6 } unicast</code>	<p>Включение работы IS-IS с IPv4 или IPv6 на данном интерфейсе и переход в режим конфигурирования соответствующей AFI/SAFI.</p> <p>Важно: в большинстве применений данная команда является обязательной — для корректного включения интерфейса в IP-маршрутизацию протокола IS-IS потребуется указать <code>ipv4 unicast</code>, <code>ipv6 unicast</code> или обе AFI/SAFI.</p>
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки интерфейса IS-IS.
<code>circuit-level { level-1 level-1-2 level-2 }</code>	<p>(Опционально) Указание уровня IS, к которому относится данный интерфейс.</p> <p>Интерфейс по умолчанию работает на всех (и только на тех) уровнях, которые заданы общей настройкой <code>'is-level'</code>. Команда же <code>'circuit-level'</code> позволяет выбрать среди системных уровней тот, который требуется для конкретного интерфейса.</p> <p>Практическое применение команда имеет в том случае, когда задан <code>'is-level level-1-2'</code> — в таком случае командой <code>'circuit-level'</code> можно выбрать для интерфейса либо <code>level-1</code>, либо <code>level-2</code>.</p> <p>Интерфейсные параметры соответствующего уровня настраиваются интерфейсной командой <code>'level'</code> (см.далее).</p>
<code>level { level-1 level-2 }</code>	<p>Переход в режим настройки IS-IS параметров интерфейса соответствующего уровня.</p> <p>Доступные настройки в данном режиме одинаковы для обоих уровней IS, однако конфигурируются для каждого уровня отдельно.</p>
<code>csnp-interval SECONDS</code>	(Опционально) Задание интервала между отправками пакетов CSNP.
<code>hello-multiplier MULT</code>	(Опционально) Задание количества потерянных IS-IS Hello, после которых сосед на данном интерфейсе будет считаться потерянным.
<code>hello-timer SECONDS</code>	(Опционально) Задание интервала отправки IS-IS Hello.
<code>lsp-interval MSEC</code>	(Опционально) Задание интервала между отправками пакетов LSP.
<code>metric METRIC</code>	(Опционально) Указание протокольной метрики (стоимости) интерфейса.
<code>priority PRIO</code>	(Опционально) Указание приоритета устройства при выборах DR на данном интерфейсе.
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки интерфейса IS-IS.

Команда	Назначение
<code>passive</code>	(Опционально) Перевод интерфейса в пассивный режим. В данном режиме интерфейс не отправляет и не принимает ИИ-сообщений и через интерфейс не устанавливается никаких соседств. Режим используется при необходимости анонсировать в IS-IS подсеть данного интерфейса (например, для интерфейсов локальной петли <code>loopback</code>).
<code>point-to-point</code>	(Опционально) Включение на интерфейсе режима "IS-IS Point-to-point". В данном режиме не производятся выборы DR и не создаются псевдоноды. Следует следить за тем, чтобы режим интерфейса был задан одинаково для обоих концов IS-IS соединения.
<code>shutdown</code>	(Опционально) Отключает протокол IS-IS на указанном интерфейсе полностью. Команда имеет практическое применение в тех случаях, когда требуется временно исключить интерфейс из IS-IS, сохранив при этом всю его конфигурацию.
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки процесса IS-IS внутри VRF. Далее можно включить в IS-IS и настроить параметры других требуемых интерфейсов.
<code>root</code>	Выход в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

IMPORTANT

Соответствующий экземпляр VRF должен быть заранее создан в конфигурации маршрутизатора.

Пример. Настройка IS-IS в экземпляре VRF.

```
vrf l3-1
  rd 100:31
  import route-target 100:31
  export route-target 100:31
exit

interface tengigabitethernet 0/0/17.10004000
  vrf l3-1
  description "Some example interface"
  ipv4 address 100.64.0.0/31
  encapsulation outer-vid 1000 inner-vid 4000
exit

router isis test
  vrf l3-1
```

```

interface tengigabitethernet 0/0/17.10004000789yuhuxm
  address-family ipv4 unicast
    bfd fast-detect
  exit
  hello-padding disable
  point-to-point
exit
host-name AR1
is-level level-1
level level-1
  metric-style wide
exit
net 49.0001.0010.0100.1001.00
exit
exit

```

Работа с протоколом BFD

Протокол BFD (Bidirectional forwarding detection) служит для быстрого обнаружения отказов соединений между двумя и более соседними устройствами.

Маршрутизаторы семейства ME имеют аппаратную поддержку BFD, что позволяет максимально быстро обнаруживать обрывы соединений и производить переключение трафика на резервные маршруты.

Включение протокола BFD производится путём выполнения команды `bfd fast-detect` на соответствующем интерфейсе в конфигурационном блоке протокола IS-IS. При этом маршрутизатор будет пытаться установить BFD-сессии с IP-адресами всех соседей, которых протокол IS-IS обнаружит на интерфейсе. В случае успешного установления таких соседств статус сессии IS-IS свяжется со статусом соответствующей BFD-сессии.

Таблица 43. Настройка протокола BFD для IS-IS-соседств

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router isis ISIS_NAME</code>	Создание процесса маршрутизации IS-IS с именем <code>ISIS_NAME</code> и переход в режим его настройки.
<code>interface { tengigabitethernet bundle-ether } num</code>	Переход в режим настройки параметров протокола IS-IS требуемого интерфейса.
<code>address-family { ipv4 ipv6 } unicast</code>	Включение работы IS-IS с IPv4 или IPv6 на данном интерфейсе и переход в режим конфигурирования соответствующей AFI/SAFI.
<code>bfd fast-detect { ipv4 ipv6 }</code>	Включение механизма установления BFD-сессий для всех протокольных соседей IS-IS на данном интерфейсе.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Включение протокола BFD на ранее сконфигурированном интерфейсе IS-IS.

```
router isis test
  interface tengigabitethernet 0/0/5
    address-family ipv4 unicast
      bfd fast-detect
    exit
  exit
exit
```

Редистрибуция маршрутной информации

Механизм редистрибуции позволяет передать в IS-IS маршруты из других протоколов (протоколов IGP/EIGP, статических маршрутов и т.п.).

Редистрибуция настраивается путём создания набора именованных правил, при помощи которых можно фильтровать маршруты, подлежащие редистрибуции, а также назначать на маршруты параметры, специфичные для протокола IS-IS. Для каждого из источников (bgp/connected/local и т.п.) можно создать несколько правил, назначив им приоритет командой `priority` — при редистрибуции маршрута данные правила будут применяться к нему по очереди до первого срабатывания. Правила редистрибуции имеют по умолчанию действие "разрешить" — таким образом, пустое правило автоматически производит редистрибуцию всех маршрутов из указанного источника.

Источники редистрибуции:

1. **bgp** — маршрутная таблица протокола BGP;
2. **connected** — маршруты, соответствующие подсетям, назначенным на IP-интерфейсы маршрутизатора в данном VRF (либо GRT);
3. **ospf** — маршрутная таблица протокола OSPF;
4. **local** — маршруты, являющиеся спецификами /32 для адресов, назначенных на IP-интерфейсы маршрутизатора.
5. **static** — статические маршруты.

Таблица 44. Настройка редистрибуции в IS-IS маршрутной информации из других протоколов.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router isis ISIS_NAME</code>	Переход в режим настройки процесса маршрутизации IS-IS с именем <i>ISIS_NAME</i> .
<code>address-family ipv4 unicast</code>	Переход в режим настройки параметров адресного семейства IPv4 unicast.
<code>redistribution { bgp connected ospf local static } RULE_NAME</code>	Создание правила редистрибуции с именем <i>RULE_NAME</i> из указанного источника (bgp/connected/ospf/local/static) и переход в режим настройки этого правила.

Команда	Назначение
<code>match prefix IPv4PREFIX/MASK</code>	Указание фильтра, используемого для данного правила. При указании такого фильтра правило будет действовать только на маршруты, строго совпадающие с заданным <i>IPv4PREFIX/MASK</i> .
<code>metric-type { isis-level1-external isis-level1-internal isis-level2-external isis-level2-internal }</code>	Назначить на маршруты, прошедшие через данное правило, метрику соответствующего типа.
<code>metric-value METRIC</code>	Установить значение метрики для маршрутов, прошедших через данное правило.
<code>priority RULE_PRIORITY</code>	Установить приоритет данного правила редистрибуции. Правила редистрибуции выполняются по очереди от низкого значения приоритета к высокому и срабатывают по первому вхождению. Таким образом, маршрут, попавший, например, в первое правило, будет передан в IS-IS согласно настроек этого правила и не будет обрабатываться последующими правилами.
<code>redistribute disable</code>	Запретить редистрибуцию маршрутов, попавших в текущее правило. При выполнении данной команды текущее правило становится запрещающим.
<code>exit</code>	Выход из режима настройки правила редистрибуции. Далее можно настроить следующие правила — для того же самого источника, либо для других источников редистрибуции.
<code>root</code>	Выход в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка процесса IS-IS с двумя правилами редистрибуции *connected*-маршрутов.

```
router isis eltex-test
  address-family ipv4 unicast
    redistribution connected CONN-ISIS
      match prefix 100.65.0.0/24
      priority 10
      redistribute disable
    exit
  redistribution connected CONN-ISIS-20
    metric-type isis-level1-internal
    metric-value 300
    priority 20
  exit
exit
interface loopback 1
  address-family ipv4 unicast
  exit
```

```

passive
exit
interface tengigabitethernet 0/0/5
  address-family ipv4 unicast
    bfd fast-detect
  exit
  hello-padding disable
  point-to-point
exit
interface tengigabitethernet 0/0/7
  address-family ipv4 unicast
    bfd fast-detect
  exit
  hello-padding disable
  point-to-point
exit
host-name Router
ipv4-te-level level-2
level level-2
  metric-style wide
exit
net 49.0001.0010.0100.1001.00
exit

```

Аутентификация IS-IS

Маршрутизаторы семейства ME позволяют использовать аутентификацию в протоколе IS-IS.

Для протокола IS-IS поддерживается два вида аутентификации:

- Глобальная аутентификация уровня (*level*) — настраивается в разделе '*level*' блока '*router isis*';
- Аутентификация соседства — настраивается поинтерфейсно в блоке '*router isis*'.

Для использования каждого перечисленных видов необходимо указать требуемый тип командой '*authentication-type*' и задать ключ командой '*authentication-key*'.

Таблица 45. Настройка глобальной аутентификации уровня IS-IS.

Команда	Назначение
<i>configure</i>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<i>router isis ISIS_NAME</i>	Переход в режим настройки процесса маршрутизации IS-IS с именем <i>ISIS_NAME</i> .
<i>level { level-1 level-2 }</i>	Переход в режим настройки параметров уровня 1 или уровня 2 (для обоих уровней параметры настраиваются одинаково).

Команда	Назначение
<code>authentication-type { hmacsha1 hmacsha256 hmacsha384 hmacsha512 md5 none simple-password }</code>	Выбор типа аутентификации для выбранного уровня IS-IS — HMAC-SHA1, HMAC-SHA256, HMAC-SHA384, HMAC-SHA512, MD5 либо простой пароль (simple-password). Задание параметра 'none' отключает аутентификацию для уровня, что соответствует поведению по умолчанию.
<code>authentication-key { KEY_STRING encrypted KEY_ENCRYPT }</code>	Задание ключа для аутентификации в открытом (KEY_STRING) либо в зашифрованном (KEY_ENCRYPT) виде.
<code>root</code>	Выход в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Таблица 46. Настройка аутентификации соседства IS-IS.

Команда	Назначение
<code>router isis ISIS_NAME</code>	Переход в режим настройки процесса маршрутизации IS-IS с именем ISIS_NAME.
<code>interface { tengigabitethernet bundle-ether } num</code>	Переход в режим настройки параметров протокола IS-IS требуемого интерфейса.
<code>authentication-type { hmacsha1 hmacsha256 hmacsha384 hmacsha512 md5 none simple-password }</code>	Выбор типа аутентификации для соседства на текущем интерфейсе — HMAC-SHA1, HMAC-SHA256, HMAC-SHA384, HMAC-SHA512, MD5 либо простой пароль (simple-password). Задание параметра 'none' отключает аутентификацию соседства на интерфейсе, что соответствует поведению по умолчанию.
<code>authentication-key { KEY_STRING encrypted KEY_ENCRYPT }</code>	Задание ключа для аутентификации в открытом (KEY_STRING) либо в зашифрованном (KEY_ENCRYPT) виде.
<code>root</code>	Выход в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Включение интерфейсной аутентификации IS-IS и аутентификации соседства на интерфейсе.

```
router isis test
  level level-2
    metric-style wide
    authentication-key level-password
    authentication-type hmacsha1
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/7
    authentication-key neighbor-password
    authentication-type hmac-md5
```

```
exit
exit
```

При несовпадении ключей/типов аутентификации соседства между двумя маршрутизаторами не будет устанавливаться соседство (аутентификация распространяется на пакеты ISIS Hello).

NOTE При несовпадении ключей/типов аутентификации уровня маршрутизаторы могут установить соседство друг с другом, однако не могут передавать друг другу маршрутную информацию (аутентификация распространяется на пакеты LSP/CSNP/PSNP).

Проверка работы IS-IS и диагностические команды

show route isis

Команда выводит маршруты, имеющиеся в таблице маршрутизации, полученные из протокола IS-IS.

Пример. show route isis

```
0/ME5100:Router# show route isis
Tue Jun 12 00:44:30 2018
Codes: i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       LE1 - ISIS level1 external, LE2 - ISIS level2 external

i L2   4.4.4.4/32    via 100.100.14.0 [116/10], 00h12m42s, te 0/0/7
i L2   100.100.24.0/31 via 100.100.14.0 [116/20], 00h12m42s, te 0/0/7

Total route count: 2
```

show isis

Команда выводит общее состояние и статистику по имеющемуся процессу маршрутизации IS-IS.

Пример. show isis

```
0/ME5100:Router# show isis

IS-IS Router eltex-test
System Id: 0010.0100.1001
IS Levels: level-2
Net: 49.0001.0010.0100.1001.00
Hostname: AR1
LSP full-suppress: external
LSP refresh-interval: 900 secs
LSP max-lifetime: 1200 secs
```



```

Area-address: 49.0001
Topologies supported by IS-IS:
  IPv4 Unicast
    level-2
      Metric style (generate/accept): wide
Redistributed ipv4 unicast:
  none bgp redistributed
  none ospf redistributed
  none static redistributed
  Connected routes redistribution is enabled via 'CONN-ISIS' rule
  Connected routes redistribution is enabled via 'CONN-ISIS-20' rule
Redistributed ipv6 unicast:
  none bgp redistributed
  none ospf redistributed
  none static redistributed
  none connected redistributed
Interfaces supported by IS-IS
  Tengigabitethernet 0/0/5 is up (active in configuration)
  Tengigabitethernet 0/0/6 is down (active in configuration)
  Tengigabitethernet 0/0/7 is up (active in configuration)
  Loopback 1 is up (passive in configuration)

```

show isis database

Команда выводит содержимое базы данных IS-IS для экземпляра VRF либо для глобальной таблицы маршрутизации. При указании параметра **'detailed'** будет выводиться детальное содержимое имеющихся LSP.

Пример. show isis database.

```

0/ME5100:Router# show isis database

IS-IS Router test
  IS-IS level-2 link-state database
LSP ID                Sequence  Checksum  Lifetime  Length  Attributes
-----
0010.0100.1001.00-00  0x11ab   0x632d   986      66     level-2
0010.0100.1001.00-01  0x11a8   0xa71b   517      57     level-2
0010.0100.1001.00-02  0x11c9   0xd0f7   492      116    level-2
0040.0400.4004.00-00  0x11ac   0x24e6   726      66     level-2
0040.0400.4004.00-01  0x119f   0x57b1   719      64     level-2
0040.0400.4004.00-02  0x11bd   0x7848   692      116    level-2

Total LSPs: 6

```

show isis neighbors

Команда выводит в табличном виде список активных соседей протокола IS-IS.

Пример. `show isis neighbors`.

```
0/ME5100:Router# show isis neighbors

IS-IS Router AR31-17-151 adjacency:
System Id      Interface      State   Type      SNPA      Hold
(sec)  NSF   BFD   Hostname
-----
0050.0500.0032 te0/0/1.12    up      level-1   0013.8083.3671 27
true   none  AR32-17.32
```

show isis interfaces

Команда выводит состояние интерфейсов, участвующих в процессе маршрутизации IS-IS.

Пример. `show isis interfaces`.

```
0/ME5100:Router# show isis interfaces tengigabitethernet 0/0/7 detailed
```

IS-IS Router eltex-test interface:

Tengigabitethernet 0/0/7

Last up: 03h12m04s ago

BFD Fast detect: IPv4 disabled, IPv6 disabled

Operation state: up

Disabled creating neighborhood on this interface: false

Hello padding: enabled

Circuit 3 way: enabled

LDP-IGP synchronization: disabled

T1 timer status: stopped

Media Type: broadcast

Used PDU: 1500

Administrative tag: 0

IPv4 Address Family: enabled

IPv6 Address Family: disabled

Circuit level: level-1-2

	Level-1	Level-2
Designated ID	0050.0500.0031	0050.0500.0031
Designated Hostname	Router	Router
Priority	64	64
Metric	10	10
Authentication	none	none
Hello Multiplier	3	3
Hello Timer, sec	9	9
Minimum arrival interval, msec	0	0
CSNP retransmit interval, sec	10	10
LSP retransmit interval, sec	10	10

show isis interfaces statistics

Команда выводит детальную протокольную статистику по интерфейсам, участвующим в процессе маршрутизации IS-IS.

Пример. show isis interfaces statistics.

```
0/ME5100:Router# show isis interfaces statistics
```

```
IS-IS Router test
```

```
Interface: Tengigabitethernet0/0/3.4094
```

	Level-1		Level-2	
	Received	Sent	Received	Sent
Hello IS-IS PDUs	1479	4422	1471	4416
Hello ES-IS PDUs	0	0	0	0
Hello ES PDUs	0	0	0	0
LSP	47	96	50	100
CSNP	1	1161	1	1161
PSNP	2	0	2	1
Unknown packet	0	0	0	0
Discarded IIH	0	0	0	0
Discarded LSP	0	0	0	0
Discarded CSNP	0	0	0	0
Discarded PSNP	0	0	0	0

НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА BGP

В данной главе описан процесс настройки протокола динамической маршрутизации BGP (*Border Gateway Protocol*).

Принципы конфигурирования протокола BGP

Настройка BGP-процесса

Настройка процесса динамической маршрутизации BGP производится в разделе конфигурации `'router bgp <ASN>'`. На устройстве возможно создать только один процесс маршрутизации BGP и, соответственно, задать единственную локальную автономную систему. Внутри данного конфигурационного блока настраивается BGP как для глобальной таблицы маршрутизации (*Global Routing Table*, GRT), так и для имеющихся на маршрутизаторе экземпляров VRF.

Внутри каждой из таблиц (глобальной таблицы либо VRF) можно конфигурировать:

- Общие параметры работы протокола BGP;
- Правила редистрибуции маршрутной информации;
- Перечень протокольных соседей BGP, доступных в данном VRF либо в GRT, и параметры этих соседей.

GRT-соседи и VRF-соседи

Для создания соседа, связность с которым производится через глобальную таблицу (GRT-соседа), требуется сконфигурировать соответствующий блок внутри раздела `'router bgp <ASN>'`.

Пример. Настройка соседа в GRT.

```
router bgp 65535
  bgp router-id 1.1.1.1
  neighbor 2.2.2.2
    address-family ipv4 unicast
  exit
  remote-as 65535
  update-source 1.1.1.1
exit
```

Для создания соседа, связность с которым производится через имеющийся на устройстве VRF (VRF-соседа), требуется сконфигурировать соответствующий блок внутри подраздела `'vrf <VRF_NAME>'` раздела `'router bgp <ASN>'`.

Пример. Настройка соседа в экземпляре VRF.

```
router bgp 65535
```

```
vrf l3-2
  bgp router-id 1.1.1.1
  neighbor 172.16.0.0
    address-family ipv4 unicast
    exit
  remote-as 65535
  update-source 1.1.1.1
  exit
exit
exit
```

IMPORTANT

В текущей версии ПО **необходимо** задавать `'router-id'` как в глобальной таблице маршрутизации, так и для каждого сконфигурированного в BGP экземпляра VRF.

Адресные семейства и их идентификаторы (AFI/SAFI)

Реализация протокола BGP на маршрутизаторах серии ME поддерживает прием, передачу и обработку путей различных типов (адресных семейств).

В текущей версии ПО реализована работа со следующими адресными семействами:

- IPv4 Unicast;
- VPNv4 Unicast;
- L2VPN VPLS.

Часть настройки протокола BGP можно производить отдельно для каждого из семейств. Кроме того, для каждого из протокольных соседей поддержка конкретных AFI/SAFI включается отдельно.

IMPORTANT

По умолчанию на протокольных соседях BGP все адресные семейства отключены. Для обмена путями соответствующих AFI/SAFI **необходимо явно включить их поддержку** командой `'address-family <AFI> <SAFI>'` в разделе конфигурации BGP-соседа.

NOTE

Для VRF-соседей поддерживается только семейство `'ipv4 unicast'`. Семейства `'vpn4 unicast'` и `'l2vpn vpls'` могут быть использованы только для GRT-соседей.

Передача параметров community

По умолчанию параметры `community` и `extended community` не передаются сконфигурированным соседям (удаляются из анонсируемых путей).

Для того, чтобы сохранять данные параметры при передаче BGP-соседу, следует применять команды `'send-community'` и `'send-community-ext'`.

Пример. Включение передачи параметров *community* и *extended community* для GRT-соседа с адресом 2.2.2.2.

```
router bgp 65535
  neighbor 2.2.2.2
    send-community
    send-community-ext
  exit
exit
```

Фильтрация маршрутной информации

Для управления анонсами при их отправке и получении имеются два механизма — карты маршрутов (*route-maps*) и списки префиксов (*prefix-lists*). Предварительно сконфигурированные карты маршрутов и списки префиксов можно использовать для фильтрации как получаемых от соседа, так и отправляемых ему путей.

Списки префиксов являются простыми фильтрами, в которых при совпадении с условием фильтра проверяемый префикс либо разрешается, либо запрещается. Условием для таких фильтров является только совпадение префикса (сети/маски).

Карты маршрутов являются более сложными фильтрами, которые помимо действия "разрешить/запретить" могут также модифицировать BGP-атрибуты соответствующего пути.

IMPORTANT

Карты маршрутов и списки префиксов при одновременном использовании (в направлении входа либо выхода) не имеют приоритета друг над другом, они применяются к анонсам одновременно. Таким образом, анонс будет принят (или передан), если его "разрешили" и карта маршрутов, и список префиксов.

IMPORTANT

По умолчанию принимаемые от соседа и отправляемые ему анонсы не фильтруются. Таким образом, пустая конфигурация фильтров приведет к тому, что соседу будут отправлены все имеющиеся в соответствующем адресном семействе маршруты; также будут приняты все проанонсированные соседом пути.

Базовая настройка BGP-процесса

Для базовой работоспособности BGP-процесса необходимо создать его в конфигурации, задать *router id* для устройства и сконфигурировать соседей.

Таблица 47. Базовая настройка BGP-процесса

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.

Команда	Назначение
<code>router bgp ASN</code>	Создание процесса маршрутизации BGP с автономной системой с номером <i>ASN</i> и переход в режим его настройки.
<code>bgp router-id A.B.C.D</code>	Назначение локального идентификатора маршрутизатора. Рекомендуется использовать для этой цели IPv4-адрес одного из loopback-интерфейсов устройства.
<code>address-family ipv4 unicast</code>	(Опционально) Переход в режим настройки адресного семейства IPv4 Unicast.
<code>aggregate-address IPv4_PREFIX [summary-only]</code>	Создание агрегирующего маршрута. Данный маршрут будет суммировать более специфичные префиксы при их наличии. При указании параметра ' <i>summary-only</i> ' все входящие специфичные префиксы будут подавлены (т.е. не будут анонсироваться соседям).
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки параметров BGP для IPv4 Unicast.
<code>dampening</code>	Включение механизма подавления мерцания маршрутов.
<code>redistribution { connected isis local ospf static } RULE_NAME</code>	Создание правила редистрибуции и переход в режим его настройки. Подробнее см. раздел "Редистрибуция маршрутной информации".
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки параметров BGP для IPv4 Unicast.
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки параметров BGP. Далее можно настроить параметры других AFI/SAFI.
<code>neighbor A.B.C.D A:B:C:D::X</code>	Создание протокольного соседа (с IPv4- или IPv6-адресом) и переход в режим настройки его параметров.
<code>description "STRING"</code>	Задание текстовой строки — описания протокольного соседа.
<code>ebgp-multihop ttl MULTIHOP-TTL</code>	Данная команда указывает, что данный eBGP-сосед не является непосредственно подключенным к маршрутизатору и для работы с ним на BGP-сессии соответствующим образом следует увеличить IP TTL со стандартного значения 1 до указанного <i>MULTIHOP-TTL</i> .
<code>max-prefixes PREFIXES</code>	Устанавливает ограничение на количество получаемых от соседа префиксов.
<code>remote-as ASN</code>	Задаёт номер автономной системы BGP-соседа. Является обязательным параметром при создании соседа.

Команда	Назначение
<code>send-community</code>	Включает отправку параметра <i>community</i> в отсылаемых соседу анонсах. По умолчанию параметры <i>community</i> удаляются из отправляемых анонсов.
<code>send-community-ext</code>	Включает отправку параметра <i>extended community</i> в отсылаемых соседу анонсах. По умолчанию параметры <i>extended community</i> удаляются из отправляемых анонсов. Для корректной работы AFI L2VPN, VPNv4/VPNv6 отправку <i>extended community</i> необходимо включать.
<code>address-family { ipv4 unicast ipv6 unicast l2vpn vpls vpnv4 unicast }</code>	Включение на данном соседе указанного адресного семейства (обязательно для работы соответствующей AFI/SAFI) и переход в режим настроек данного семейства.
<code>next-hop-self</code>	При указании данной команды для всех отправляемых маршрутов в качестве параметра <i>next-hop</i> будет устанавливаться адрес данного маршрутизатора.
<code>prefix-list { in out } PREFLIST_NAME</code>	Установка фильтра префиксов для принимаемых (<i>in</i>) или отправляемых (<i>out</i>) анонсов. Соответствующий фильтр префиксов должен быть создан в конфигурации маршрутизатора.
<code>route-map { in out } ROUTEMAP_NAME</code>	Установка "карты маршрутов" для фильтрации, соответственно, принимаемых (<i>in</i>) или отправляемых (<i>out</i>) анонсов. Карта маршрутов с именем, соответствующим <i>ROUTEMAP_NAME</i> , должна быть создана в конфигурации маршрутизатора.
<code>route-reflector-client</code>	Установка текущего протокольного соседа в режим RR-клиента. Такому iBGP-соседу будут анонсироваться пути, полученные по iBGP от других маршрутизаторов сети.
<code>soft-reconfiguration inbound</code>	Включение возможности мягкой реконфигурации путем хранения всех полученных от соседа анонсов в промежуточной таблице. Параметр не рекомендуется к применению из-за дополнительного расхода ресурсов; в современных реализациях BGP необходимость данного функционала снижена благодаря существованию <i>route-refresh capability</i> .
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки параметров протокольного соседа BGP. Далее можно сконфигурировать другие адресные семейства для указанного соседа.
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки параметров BGP. Далее можно создать и настроить других протокольных соседей.
<code>root</code>	Выход в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.


```
router bgp 65530
  address-family ipv4 unicast
    dampening
    aggregate-address 100.100.0.0/16
    exit
    aggregate-address 100.64.0.0/16
      summary-only
    exit
    redistribution connected CONN-10
      set local-preference 120
      set origin igp
    exit
  exit
  bgp router-id 4.4.4.4
  neighbor 2.2.2.2
    address-family ipv4 unicast
      route-map in Client
      route-map out FULL
    exit
    address-family l2vpn vpls
  exit
  address-family vpnv4 unicast
  exit
  remote-as 65532
  send-community
  send-community-ext
  update-source 4.4.4.4
  exit
  vrf l3-2
    address-family ipv4 unicast
      redistribution connected CONN
    exit
  exit
  bgp router-id 4.4.4.4
  neighbor 172.16.0.0
    address-family ipv4 unicast
    exit
    remote-as 65532
  exit
  exit
  exit
```

Фильтрация маршрутов списками префиксов (prefix-lists)

Списки префиксов применимы только для фильтрации маршрутной информации и не предназначены для фильтрации трафика.

Списки префиксов являются простыми фильтрами с действиями "запретить" (префикс не пройдет через фильтр) и "разрешить" (префикс пройдет через фильтр). Для их использования необходимо создать в конфигурации сам список префиксов, после чего назначить его соответствующему соседу.

Таблица 48. Настройка списка префиксов.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>prefix-list PREFLIST_NAME</code>	Создание списка префиксов <code>PREFLIST_NAME</code> и переход в режим его настройки.
<code>seq-num SEQ-NUM</code>	Создание элемента списка префиксов с соответствующим номером и переход в режим его настройки. Номер элемента может принимать значения 1-4294967295.
<code>prefix { A.B.C.D/N X:X:X::X/N }</code>	Задание префикса, сравнение с которым будет производиться данным элементом списка.
<code>action { permit deny }</code>	<p>Действие, которое будет производиться с соответствующим префиксом, если он попал под условия данного элемента списка.</p> <p>По умолчанию установлено <code>action permit</code>.</p>
<code>le 1..128</code>	<p>Указание дополнительного условия на длину префикса (<i>less or equal</i>, "префикс короче либо равен заданного значения").</p> <p>В данном случае элемент фильтра становится нестрогим — в сочетании с заданным <code>prefix</code> он будет включать в себя все более специфичные префиксы, входящие в него и имеющие маску не длиннее заданной параметром <code>le</code>.</p> <p>Например, комбинация:</p> <pre>seq-num 10 prefix 100.64.0.0/16 le 24 exit</pre> <p>даст фильтр, в который попадут все префиксы, попадающие в 100.64.0.0/16 и имеющие маску от /16 до /24.</p>

Команда	Назначение
<code>ge 1..128</code>	<p>Указание дополнительного условия на длину префикса (<i>greater or equal</i>, "префикс длиннее либо равен заданного значения").</p> <p>В данном случае элемент фильтра становится нестрогим—в сочетании с заданным <code>prefix</code> он будет включать в себя все более специфичные префиксы, входящие в него и имеющие маску не короче заданной параметром <code>ge</code>.</p> <p>Комбинация:</p> <pre>seq-num 10 prefix 100.64.0.0/16 ge 20 exit</pre> <p>даст фильтр, в который попадут все префиксы, попадающие в 100.64.0.0/16 и имеющие маску от /20 до /32.</p>
<code>exit</code>	Выход из режима настройки элемента списка фильтра префиксов. Далее можно создать следующие требуемые элементы списка.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации
<code>router bgp ASN</code>	Переход в режим настройки процесса BGP.
<code>neighbor A.B.C.D A:B:C:D::X</code>	Переход в режим настройки параметров BGP-соседа.
<code>address-family { ipv4 unicast ipv6 unicast vpnv4 unicast }</code>	Переход в режим настроек тех AFI/SAFI, для которых требуется применить фильтр префиксов.
<code>prefix-list { in out } PREFLIST_NAME</code>	Установка фильтра префиксов для принимаемых (<i>in</i>) или отправляемых (<i>out</i>) анонсов.
<code>root</code>	Выход в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка и назначение на соседа фильтра префиксов, который будет пропускать только маршруты, входящие в 109.171.0.0/17 с длиной маски от /20 до /24, а также единственный маршрут 82.200.0.0/17:

```
prefix-list PREF-LIST-EXAMPLE
  seq-num 10
    prefix 109.171.0.0/17
    ge 20
    le 24
  exit
seq-num 20
```

```

prefix 82.200.0.0/17
exit
exit

router bgp 65535
neighbor 100.64.28.1
address-family ipv4 unicast
prefix-list in PREF-LIST-EXAMPLE
exit
exit
exit

```

IMPORTANT

По умолчанию каждый элемент списка префиксов имеет правило "permit". По умолчанию каждый список префиксов имеет неявное запрещающее правило в конце, то есть прохождение всех префиксов запрещается.

В случае, если BGP-сосед поддерживает функционал Route Refresh, не требуется сброс сессии (либо soft-реконфигурация) при изменении маршрутных политик; эти политики будут заново применены автоматически. Проверить возможности соседа можно командой `'show bgp neighbor'`:

```

0/ME5100:Router# show bgp neighbors 100.64.28.1 | i Capabilities

Capabilities sent: mp-ipv4-unicast route-refresh route-refresh-cisco four-
octet-as enhanced-route-refresh
Capabilities received: mp-ipv4-unicast route-refresh graceful-restart four-
octet-as enhanced-route-refresh
Capabilities negotiated: mp-ipv4-unicast route-refresh four-octet-as enhanced-
route-refresh
0/ME5100:Router#

```

Фильтрация маршрутов посредством route-map

Для осуществления одновременной фильтрации и модификации принимаемых/отправляемых анонсов используются карты маршрутов (*route-maps*).

Правила работы карт маршрутов:

1. Карты состоят из нумерованных элементов (seq-num).
2. Каждый элемент может содержать условия соответствия (*match*).
3. Каждый элемент может содержать правила модификации анонса (*set*).
4. Каждый элемент должен содержать правило "разрешить" или "запретить" (*action*).
5. Фильтруемые анонсы проходят последовательно все элементы route-map, от меньшего seq-num к большему, до первого срабатывания условия соответствия *match*. При срабатывании условия соответствия к анонсу применяются

сконфигурированные модификации `set` и выдается пометка "разрешить" (`permit`) или "запретить" (`deny`) в соответствии с настройкой элемента. Дальнейшая обработка анонса после этого прекращается.

- По умолчанию в конце каждой карты маршрутов установлено неявное запрещающее правило. Таким образом, пустая `route-map` запретит **все** пропущенные через неё маршруты.

Общие правила настройки карт маршрутов

Таблица 49. Создание `route-map`.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>route-map ROUTEMAP_NAME</code>	Создание карты маршрутов с именем <code>ROUTEMAP_NAME</code> и переход в режим ее настройки.
<code>seq-num SEQ-NUM</code>	Создание элемента карты маршрутов с соответствующим номером и переход в режим его настройки. Номер элемента может принимать значения 1-4294967295.
<code>set { comm-list .. community .. ext-comm-list .. extcommunity .. local-preference .. med .. nexthop .. prepend .. remove .. weight .. }</code>	<p>Назначение правила модификации анонса. Перечень параметров зависит от типа правила модификации, см. в следующих разделах.</p> <p>Для каждого элемента карты можно назначить несколько разнотипных правил модификации, несколько однотипных правил назначить невозможно (например, для одного элемента можно задать правила <code>set community</code> и <code>set remove</code>, но нельзя назначить несколько правил <code>set community</code>).</p>
<code>match { as-path .. comm-list .. ext-comm-list .. prefix-list .. }</code>	<p>Назначение условия соответствия анонса. Перечень параметров зависит от типа условия соответствия, см. в следующих разделах.</p> <p>Для каждого элемента карты можно назначить несколько разнотипных условий соответствия, несколько однотипных условий назначить невозможно (например, для одного элемента можно задать условия <code>match prefix-list</code> и <code>match as-path</code>, но нельзя задать несколько условий <code>match prefix-list</code>).</p> <p>При необходимости фильтрации анонсов с различными однотипными условиями <code>match</code> требуется создавать отдельные элементы карты маршрутов, по одному на каждое условие.</p>
<code>action { permit deny }</code>	Действие, которое будет производиться с анонсом, если он попал под условия данного элемента списка.

Команда	Назначение
<code>exit</code>	Выход из режима настройки элемента карты маршрутов. Далее можно создать следующие требуемые элементы списка.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка `route-map` с двумя элементами.

```
route-map EXAMPLE-RM
  seq-num 10
    match as-path ^65054(_[0-9]+)*_21127$
    set local-preference 80
  exit
  seq-num 20
    match prefix-list destination EXAMPLE-PRFLIST
    match as-path ^65054(_[0-9]+)*_197728$
    set remove as-path 3216
    set local-preference 150
  exit
exit
```

Правила модификации анонсов

Правила модификации анонсов задаются внутри элементов карты маршрутов посредством команды `'set'`. Виды правил модификации приведены в таблице.

Таблица 50. Виды правил модификации анонсов `'set'`.

Команда	Назначение
<code>comm-list { add delete } COMMLIST_NAME</code>	Добавить или удалить из анонса набор <code>community</code> , заданный соответствующим правилом <code>ip-community COMMLIST_NAME</code> .
<code>community remove-all</code>	Удалить все <code>community</code> из анонса.
<code>community remove-all-and-set value { 0-4294967295 0-65535:0-65535 accept-own accept-own-nexthop blackhole gshut internet llgr-stale local-as no- advertise no-export no-llgr nopeer route-filter-translated- v4 route-filter-translated-v6 route-filter-v4 route-filter-v6 }</code>	Удалить все <code>community</code> из анонса и добавить одну новую.

Команда	Назначение
<code>community set-specific value { 0-4294967295 0-65535:0-65535 accept-own accept-own-nexthop blackhole gshut internet llgr-stale local-as no-advertise no-export no-llgr nopeer route-filter-translated-v4 route-filter-translated-v6 route-filter-v4 route-filter-v6 }</code>	Добавить к анонсу одну новую community.
<code>ext-comm-list { add delete } EXTCOMMLIST_NAME</code>	Добавить или удалить из анонса набор extended community, заданный соответствующим правилом <code>ip-extcommunity EXTCOMMLIST_NAME</code> .
<code>extcommunity remove-all</code>	Удалить все extended community из анонса.
<code>extcommunity remove-all-and-set { rt soo } value { AS:Nr(0-65535:0-4294967295, 0-4294967295:0-65535) IPv4:Nr(0-65535) }</code>	Удалить все extcommunity из анонса и установить указанную RT- или SOO-extcommunity.
<code>extcommunity set-specific { rt soo } value { AS:Nr(0-65535:0-4294967295, 0-4294967295:0-65535) IPv4:Nr(0-65535) }</code>	Добавить указанную RT- или SOO-extcommunity.
<code>local-preference LOCALPREF</code>	Установить соответствующее значение параметра BGP Local Preference.
<code>med value MED</code>	Установить соответствующее значение параметра BGP MED.
<code>nexthop IPv4_ADDR IPv6_ADDR</code>	Установить соответствующее значение BGP Nexthop
<code>prepend as-path ASN</code> <code>prepend times N</code>	Установить препенды на параметр AS-PATH, состоящие из номера автономной системы ASN, повторенные N раз.
<code>remove as-path ASN</code>	Удалить из AS-PATH данного анонса указанные номера автономных систем ASN.
<code>remove private-as</code>	Удалить из AS-PATH данного анонса все приватные номера автономных систем (RFC6996).
<code>weight value WEIGHT</code>	Установить параметр weight.

Условия соответствия анонсов

Условия соответствия анонсов задаются внутри элементов карты маршрутов при помощи команды `'match'`. Виды условий соответствия приведены в таблице.

Таблица 51. Виды условий соответствия анонсов `'set'`.

Команда	Назначение
<code>as-path AS_REGEX</code>	Проверка AS-PATH анонса на соответствие приведенному регулярному выражению <code>AS_REGEX</code> . Допустимая длина регулярного выражения — до 300 символов.
<code>comm-list name COMMLIST_NAME</code>	Проверка перечня community в анонсе на соответствие заданному community-фильтру (фильтр должен быть создан командой " <code>ip-community COMMLIST_NAME</code> ")
<code>ext-comm-list name EXTCOMMLIST_NAME</code>	Проверка перечня расширенных community в анонсе на соответствие заданному extcommunity-фильтру (фильтр должен быть создан командой " <code>ip-extcommunity EXTCOMMLIST_NAME</code> ")
<code>prefix-list destination PREFLIST_NAME</code>	Проверка префикса анонса на соответствие указанному фильтру префиксов. Фильтр префиксов должен быть сконфигурирован отдельно командой " <code>prefix-list PREFLIST_NAME</code> ".
<code>prefix-list nexthop PREFLIST_NAME</code>	Проверка параметра BGP nexthop анонса на соответствие указанному фильтру префиксов. Фильтр префиксов должен быть сконфигурирован отдельно командой " <code>prefix-list PREFLIST_NAME</code> ".
<code>prefix-list source PREFLIST_NAME</code>	Проверка адреса BGP-спикера, от которого получен анонс, на соответствие указанному фильтру префиксов. Фильтр префиксов должен быть сконфигурирован отдельно командой " <code>prefix-list PREFLIST_NAME</code> ".

Internal BGP и External BGP

Согласно спецификациям протокола, BGP-сессии делятся на два типа — внутренние BGP-сессии (*Internal BGP, iBGP*) и внешние BGP-сессии (*External BGP, eBGP*).

- Внутренняя BGP-сессия — это сессия между BGP-спикерами одной автономной системы;
- Внешняя BGP-сессия — это сессия между BGP-спикерами разных автономных систем.

Маршрутизаторы серии ME определяют тип сессии автоматически, сопоставляя номер своей автономной системы с номером автономной системы соседа.

Основные отличительные особенности iBGP-сессий:

1. При анонсировании пути по такой сессии не изменяется параметр BGP nexthop;
2. Анонсы, полученные по одной iBGP-сессии, BGP-спикер объявляет только eBGP-соседам, но не другим iBGP-соседам.

Для управления данным поведением существуют команды-директивы '`next-hop-self`' и '`route-reflector-client`'. Первая команда принудительно задает в объявляемых анонсах свой IP-адрес в качестве параметра BGP nexthop. Вторая команда включает передачу соответствующему iBGP-соседу анонсов, полученных от других iBGP-соседей.

Пример. Использование команд 'next-hop-self' и 'route-reflector-client'.

```
router bgp 65535
  neighbor 2.2.2.2
    address-family ipv4 unicast
      next-hop-self
      route-map in STANDART-CLIENT
      prefix-list out ANY
    exit
  remote-as 65535
  route-reflector-client
exit
```

Административная дистанция протокола BGP

Административная дистанция — это параметр, определяющий приоритет всех маршрутов, получаемых из соответствующего источника. Если один и тот же маршрут система получает из разных источников (например, из протокола динамической маршрутизации и из статически прописанного маршрута), то будет выбираться маршрут из источника с меньшей административной дистанцией. В указанном примере по умолчанию будет выбран статический маршрут.

Значения административной дистанции по умолчанию приведены в таблице (при принятии решения меньшее значение является лучшим):

Таблица 52. Значения административной дистанции.

Протокол/источник	Административная дистанция	Приоритет
Присоединенные (connected) маршруты	0	1
Статические (static) маршруты	1	2
External BGP	20	3
OSPF	110	4
IS-IS Level-1	115	5
IS-IS Level-2	116	6
Internal BGP	120	7

Значения административной дистанции можно изменить.

Таблица 53. Настройка административной дистанции для протокола BGP.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router admin-distance</code>	Переход в режим настройки раздела административной дистанции протоколов.

Команда	Назначение
<code>bgp external 0..255</code>	Задание значения административной дистанции для маршрутов eBGP.
<code>bgp internal 0..255</code>	Задание значения административной дистанции для маршрутов iBGP.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Изменение административной дистанции для eBGP.

```
router admin-distance
  bgp external 112
exit
```

NOTE

Значения административной дистанции, заданные по умолчанию, являются оптимальными. Не следует изменять их без явной необходимости.

НАСТРОЙКА MPLS-КОММУТАЦИИ И ПРОТОКОЛА LDP

В данной главе рассматриваются принципы настройки инфраструктуры MPLS (Multiprotocol Label Switching) и протокола LDP.

Необходимые шаги

Для подготовки инфраструктуры MPLS в качестве транспорта для L2VPN- и L3VPN-сервисов требуется произвести следующие действия:

1. Определить интерфейсы, которые будут использоваться для соединения с соседними MPLS-маршрутизаторами;
2. Настроить на устройстве и на соответствующих интерфейсах требуемый протокол IGP (OSPF либо IS-IS);
3. Настроить на устройстве и на соответствующих интерфейсах протокол LDP для распространения транспортных MPLS-меток.

Конечным результатом настройки является наличие транспортных меток в таблице *mpls ldp forwarding*:

Пример. Вывод `'show mpls ldp forwarding'`:

```
0/ME5100:Router# show mpls ldp forwarding
```

```
Codes:
```

```
  R = Remote LFA FRR backup
```

Prefix	Label(s) out	Outgoing Interface	Next Hop	flags
2.2.2.2/32	ImpNull	te 0/0/5	100.100.12.1	
4.4.4.4/32	ImpNull	te 0/0/7	100.100.14.0	

```
0/ME5100:Router#
```

Предварительная настройка IGP

Настройка протоколов внутреннего шлюза IGP (IS-IS и OSPF) описана в соответствующих разделах данного руководства. В общем случае требуется провести базовую конфигурацию и включение IGP на интерфейсах к соседним маршрутизаторам.

Помимо этого, необходимо выбрать на устройстве loopback-интерфейс в глобальной таблице маршрутизации, адрес которого будет использоваться в качестве router-id для протоколов IGP и LDP, и также включить его в процесс маршрутизации IGP (желательно в пассивном режиме).

```
interface tengigabitethernet 0/0/5
  mtu 9192
  description "to AR2(2.2.2.2) te 0/0/5"
  ipv4 address 100.100.12.0/31
exit

interface tengigabitethernet 0/0/7
  mtu 9192
  description "to DR1(4.4.4.4) te 0/1/7"
  ipv4 address 100.100.14.1/31
exit

interface loopback 1
  ipv4 address 1.1.1.1/32
  description "Main loopback"
exit

router isis test
  interface loopback 1
    address-family ipv4 unicast
    exit
    passive
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/5
    address-family ipv4 unicast
    bfd fast-detect
    exit
    hello-padding disable
    ldp-igp-synchronization
    point-to-point
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/7
    address-family ipv4 unicast
    bfd fast-detect
    exit
    hello-padding adaptive
    point-to-point
  exit
  host-name Router
  ipv4-te-level level-2
  level level-2
    metric-style wide
  exit
  net 49.0001.0010.0100.1001.00
exit
```

В процессе настройки протокола LDP необходимо проверить наличие в таблице маршрутизации всех путей, для которых предполагается выделение транспортных меток.

Транспортные метки будут выделены только для тех путей, которые имеют корректные маршруты в IGP и для которых получены соответствующие LDP Label Mapping.

Настройка протокола LDP

Для запуска и настройки протокола LDP необходимо:

1. Задать router-id для LDP (рекомендуется выбрать "основной" loopback-интерфейс и в качестве Router ID взять его адрес, команда `'mpls ldp router-id'`);
2. Включить на интерфейсах в сторону соседей процесс автообнаружения LDP (командами `'mpls ldp discovery interface'`);
3. Включить на интерфейсах в сторону соседей процесс MPLS-коммутации (командами `'mpls forwarding interface'`);
4. Включить в протокол LDP соответствующие loopback-интерфейсы устройства (командами `'mpls forwarding interface'`).

IMPORTANT

Маршрутизаторы серии ME анонсируют соседям по LDP только свои loopback-интерфейсы, включенные в LDP командой `'mpls forwarding interface'`. В случае, если дизайн сети предполагает анонс в LDP также и адресов сетей обычных интерфейсов, требуется отдельная настройка редистрибуции connected-сетей командой `'mpls ldp address-family ipv4 unicast redistribution connected'`.

Таблица 54. Базовая настройка LDP.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>mpls</code>	Переход в режим настройки параметров и протоколов MPLS.
<code>router-id IPv4_ADDR</code>	Задание Router ID для процесса LDP.
<code>penultimate-hop-popping disable</code>	(опционально) Отключение механизма MPLS PHP (снятия транспортной метки на предпоследнем маршруте). IMPORTANT Для применения данной настройки потребуется вручную переустановить LDP-сессии с соседями.
<code>transport-address IPv4_ADDR</code>	(опционально) Задание транспортного адреса для протокола LDP. Рекомендуется явно задавать данный адрес.
<code>ldp</code>	Переход в режим настройки протокола LDP.

Команда	Назначение
<code>discovery interface { tengigabitethernet bundle-ether fortygigabitethernet hundredgigabitethernet } num</code>	Добавление соответствующего интерфейса (либо сабинтерфейса) в процесс автообнаружения LDP и переход в режим настройки параметров LDP для данного интерфейса.
<code>bfd fast-detect</code>	(опционально) Включение протокола BFD для обнаруженных соседей на данном интерфейсе.
<code>shutdown</code>	(опционально) Деактивация LDP discovery на интерфейсе.
<code>exit</code>	Возврат в режим настройки протокола LDP.
<code>neighbor IPv4_ADDR</code>	Создание в конфигурации targeted-сессии с указанным соседом и переход в режим настройки этой сессии. NOTE Создание targeted-сессий требуется только в случае использования L2VPN с LDP-сигнализацией, см.соответствующий раздел Руководства.
<code>hello-holdtime SECONDS holdtime-interval SECONDS</code>	(Опционально) Настройка соответствующих таймеров на targeted-сессии.
<code>bfd fast-detect</code>	(Опционально) Включение на данной targeted-сессии протокола BFD.
<code>shutdown</code>	(Опционально) Административное отключение данной targeted-сессии.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Таблица 55. Включение коммутации MPLS на интерфейсах.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>mpls</code>	Переход в режим настройки параметров и протоколов MPLS.
<code>forwarding</code>	Переход в режим настройки параметров MPLS-коммутации на устройстве.
<code>interface { loopback tengigabitethernet bundle-ether } num</code>	Включение MPLS-коммутации на данном интерфейсе либо сабинтерфейсе. Обязательно включение в данный список также тех loopback-интерфейсов, которые планируется анонсировать соседям по LDP.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка MPLS LDP на двух интерфейсах.

```
mpls
 forwarding
   interface tengigabitethernet 0/0/5
   interface tengigabitethernet 0/0/7
 exit
 ldp
   discovery interface tengigabitethernet 0/0/5
   exit
   discovery interface tengigabitethernet 0/0/7
   exit
   neighbor 2.2.2.2
     bfd fast-detect
   exit
   neighbor 4.4.4.4
     bfd fast-detect
   exit
 exit
 router-id 1.1.1.1
 transport-address 1.1.1.1
 exit
```

LDP-IGP синхронизация

Для сетей, использующих LDP, имеется вспомогательный механизм, помогающий избежать ошибочного направления трафика в неработоспособное соединение (*blackhole*). Данный механизм называется синхронизацией LDP-IGP и предназначен для использования на тех соединениях, где должны одновременно работать LDP и протоколы IGP.

Механизм и принципы его работы описаны в RFC5443 ("*LDP IGP Synchronization*").

Суть работы данного механизма заключается в том, что при отсутствии активных LDP-соседей на том интерфейсе, где они быть должны, протокол IGP (IS-IS или OSPF) автоматически увеличивает стоимость данного интерфейса с целью максимально надежно исключить его из путей прохождения трафика.

Этот механизм позволяет исключить ситуации, когда из-за ошибки в конфигурации или сбоях в работе систем трафик будет направляться в соединения, на которых продолжает работать IGP, но перестал работать LDP.

Включение данного механизма производится поинтерфейсно в конфигурационных блоках протоколов IS-IS или OSPF командой '*ldp-igp-synchronization*'.

Пример. Включение LDP-IGP синхронизации на интерфейсе протокола IS-IS:

```
router isis eltex-test
 interface tengigabitethernet 0/0/5
   ldp-igp-synchronization
 exit
```

```
exit
```

Пример. Включение LDP-IGP синхронизации на интерфейсе протокола OSPFv2:

```
router ospfv2 test
  area 0.0.0.0
    interface bundle-ether 7.400
      ldp-igp-synchronization
    exit
  exit
exit
```

Включение в LDP дополнительных интерфейсов (редистрибуция)

По умолчанию протокол LDP формирует label mappings только для адресов loopback-интерфейсов системы.

В случае, если дизайн сети предполагает анонс в LDP также и адресов сетей обычных интерфейсов (а также маршрутов, полученных от BGP), требуется отдельная настройка редистрибуции connected-сетей командой `'mpls ldp address-family ipv4 unicast redistribution connected'`.

Таблица 56. Редистрибуция в LDP.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>mpls</code>	Переход в режим настройки параметров и протоколов MPLS.
<code>ldp</code>	Переход в режим настройки протокола LDP.
<code>address-family ipv4 unicast redistribution { connected bgp local } RULE_NAME</code>	Создание правила редистрибуции с именем <i>RULE_NAME</i> из указанного источника (bgp/connected/local) и переход в режим настройки этого правила.
<code>match prefix IPv4PREFIX/MASK</code>	(опционально) Указание фильтра, используемого для данного правила. При указании такого фильтра правило будет действовать только на маршруты, строго совпадающие с заданным <i>IPv4PREFIX/MASK</i> .
<code>priority RULE_PRIORITY</code>	Установить приоритет данного правила редистрибуции. Правила редистрибуции выполняются по очереди от низкого значения приоритета к высокому и срабатывают по первому вхождению. Таким образом, маршрут, попавший, например, в первое правило, будет передан в LDP согласно настроек этого правила и не будет обрабатываться последующими правилами.

Команда	Назначение
<code>redistribute disable</code>	Запретить редистрибуцию маршрутов, попавших в текущее правило. При выполнении данной команды текущее правило становится запрещающим.
<code>exit</code>	Выход из режима настройки правила редистрибуции. Далее можно настроить следующие правила — для того же самого источника, либо для других источников редистрибуции.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка редистрибуции, которая позволит LDP объявлять метки для connected-сетей всех интерфейсов, за исключением 100.100.12.0/31.

```
mpls
  ldp
    address-family ipv4 unicast redistribution connected LDP-CONN10
      priority 10
      redistribute disable
      match prefix 100.100.12.0/31
    exit
  address-family ipv4 unicast redistribution connected LDP-CONN20
    priority 20
  exit
exit
exit
```

Проверка работы протокола LDP и диагностические команды

show mpls ldp bindings

Команда выводит локальные ('local') и удаленные ('remote') FEC/метки. Доступны фильтры по меткам, соседям или префиксу FEC.

Пример. show mpls ldp bindings remote

```
0/ME5100:Router# show mpls ldp bindings remote

2.2.2.2/32
  local binding: 2.2.2.2:0, label 3
  State: mapping-established, type: prefix
  Interface: Tengigabitethernet 0/0/5
2.2.2.2/32
  local binding: 4.4.4.4:0, label 821
  State: mapping-liberally-retained, type: prefix
```

```

Interface:
2.2.2.255/32
  local binding: 2.2.2.2:0, label 3
  State: mapping-liberally-retained, type: prefix
Interface:
4.4.4.4/32
  local binding: 2.2.2.2:0, label 426
  State: mapping-liberally-retained, type: prefix
Interface:
4.4.4.4/32
  local binding: 4.4.4.4:0, label 3
  State: mapping-established, type: prefix
Interface: Tengigabitethernet 0/0/7
0/ME5100:Router#

```

show mpls ldp forwarding

Команда выводит таблицу активных LSP. Доступны фильтры по nexthop и по префиксу назначения.

Пример. show mpls ldp forwarding

```

0/ME5100:Router1# show mpls ldp forwarding

Codes:
  R = Remote LFA FRR backup

Prefix                Label(s) out  Outgoing Interface  Next Hop          flags
-----
2.2.2.2/32            437          te 0/0/5            100.100.12.1
4.4.4.4/32            ImpNull      te 0/0/7            100.100.14.0
0/ME5100:Router1#

```

show mpls ldp igp sync

Вывод состояния LDP-IGP синхронизации на интерфейсах.

Пример. show mpls ldp igp sync.

```

0/ME5100:Router1# show mpls ldp igp sync
Thu Jan 24 16:35:03 2019

LDP-ISIS sync

Interface                LDP state  Metric
-----
te 0/0/5                  up         normal
te 0/0/6                  down       maximum

```

```
LDP-OSPF sync
```

```
0/ME5100:Router1#
```

show mpls ldp neighbors

Вывод перечня, состояния и статистики по LDP-соседям системы.

Пример. show mpls ldp neighbors.

```
0/ME5100:Router# show mpls ldp neighbors detail
```

```
LDPv1 peer: 1.0.0.1:0
  Current state: operational, role: active
  TCP connection: 1.0.0.1, MD5 off
  Label distribution method: downstream-unsolicited
  Session uptime: 03h46m06s
  Keepalive interval: 7 secs
  Session holdtime: 40 secs (own 40 secs, peer 40 secs)
  Next keepalive in: 4 secs, session expires in: 37 secs
  Established adjacencies:
    link, bu1, holdtime: 14 secs, bfd: none (not-required)
    targeted, with 1.0.0.1, holdtime: 34 secs, bfd: none (not-required)
  Negotiated maximum PDUs length: 4096 octets
  Graceful Restart support: peer is false, local is false
  Peer reconnect time: 0 secs, recovery time: 0 secs
  Addresses bound to session:
    1.0.0.1
    192.168.55.2
    192.168.55.5
    192.168.55.17
  Labels received from neighbor:
    3, type: prefix, installed: yes, bu1
    27, type: prefix, installed: no
  Stats:
    0 unknown message count, 0 unknown tlv count

LDPv1 peer: 1.0.0.2:0
  Current state: operational, role: active
  TCP connection: 1.0.0.2, MD5 off
  Label distribution method: downstream-unsolicited
  Session uptime: 03h46m47s
  Keepalive interval: 7 secs
  Session holdtime: 40 secs (own 40 secs, peer 40 secs)
  Next keepalive in: 4 secs, session expires in: 37 secs
  Established adjacencies:
    link, bu2, holdtime: 10 secs, bfd: none (not-required)
  Negotiated maximum PDUs length: 4096 octets
  Graceful Restart support: peer is false, local is false
  Peer reconnect time: 0 secs, recovery time: 0 secs
```

```
Addresses bound to session:
  1.0.0.2
  192.168.55.6
  192.168.55.13
  192.168.55.22
Labels received from neighbor:
  35, type: prefix, installed: no
  3, type: prefix, installed: yes, bu2
Stats:
  0 unknown message count, 0 unknown tlv count
```

show mpls ldp parameters

Вывод информации об имеющихся соседях и задействованных в LDP интерфейсах системы.

Пример. show mpls ldp parameters.

```
0/ME5100:Router# show mpls ldp parameters

LDP Parameters:
  Router ID: 1.1.1.1
  Transport address: 1.1.1.1
Graceful Restart:
  Status: disabled
  Reconnect Timeout: 200 sec, Forwarding State Holdtime: 200 sec

Neighbors:

Peer address: 2.2.2.2
  BFD status: enabled
  Holdtime interval: 40 sec
  Hello interval: 0 sec

Peer address: 4.4.4.4
  BFD status: enabled
  Holdtime interval: 40 sec
  Hello interval: 0 sec

Interfaces:

Interface Tengigabitethernet 0/0/5
  BFD status: disabled
  Holdtime interval: 40 sec
  Hello interval: 15 sec

Interface Tengigabitethernet 0/0/6
  BFD status: disabled
  Holdtime interval: 40 sec
```

Hello interval: 15 sec

Interface Tengigabitethernet 0/0/7

BFD status: disabled

Holdtime interval: 40 sec

Hello interval: 15 sec

НАСТРОЙКА MPLS L3VPN

В данной главе рассматриваются принципы организации и настройки виртуальных частных сетей третьего уровня (Layer 3 VPN, L3VPN), использующих в качестве транспорта технологию MPLS.

Под сервисом L3VPN здесь и далее подразумевается обособленное пространство маршрутизации (с использованием протоколов семейства IP). Такое пространство имеет собственную таблицу маршрутизации, таблицу ARP/ND и отдельный список L3-интерфейсов, включенных в него. Сервис L3VPN позволяет узлам, подключенным к его интерфейсам, передавать IP-трафик между (и только между) собой.

Необходимые шаги

Для обеспечения работы сервиса MPLS L3VPN требуется выполнить следующие действия:

1. Настроить инфраструктуру распространения транспортных меток (см. главу "Настройка MPLS-коммутации и протокола LDP"), то есть обеспечить связность с другими устройствами сети;
2. Создать и настроить на маршрутизаторе экземпляр VRF, включить в этот экземпляр требуемые интерфейсы;
3. Обеспечить передачу маршрутной информации данного экземпляра VRF к другим устройствам сети при помощи протокола MP-BGP с использованием адресного семейства VPNv4 unicast.

Конечным результатом настройки является появление связности между узлами, подключенными к VRF на различных маршрутизаторах сети (то есть объединение VRF на разных маршрутизаторах через MPLS-транспорт). При этом должна быть обеспечена передача сервисных MPLS-меток для сервиса L3VPN посредством MP-BGP и передача транспортных меток для достижения nexthop-адресов полученных BGP-маршрутов.

Создание экземпляров VRF и технология VRF Lite

Для работы сервиса L3VPN необходимо создать в конфигурации устройства экземпляр VRF и включить в него требуемые интерфейсы.

В случае, если VRF применяется только на одном маршрутизаторе, технология имеет название VRF Lite ("облегченный" VRF).

Таблица 57. Создание и настройка экземпляра VRF.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>vrf VRF_NAME</code>	Создание в конфигурации устройства экземпляра VRF с именем <code>VRF_NAME</code> и переход в режим настройки этого экземпляра.

Команда	Назначение
<code>rd RD</code>	<p>Задание Route Distinguisher для данного экземпляра VRF. Параметр является обязательным при создании VRF.</p> <p>Допустимые формы задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASN:Nr — со значениями [0..65535]:[0..4294967295], [0..4294967295]:[0..65535]; • IPv4:Nr — со значениями A.B.C.D:[0..65535]; здесь в качестве IPv4-адреса рекомендуется применять адрес основного loopback-интерфейса маршрутизатора.
<code>maximum prefix MAX_ROUTES</code>	(опционально) Установка ограничения количества маршрутов внутри экземпляра VRF.
<code>import route-target RT_COMMUNITY_VALUE</code>	(опционально) Установка перечня значений route-target extended community, VPNv4 BGP-пути с которыми будут устанавливаться в таблицу маршрутизации экземпляра VRF (см. ниже раздел "Route-target и Route Distinguisher"). Формат задания <code>RT_COMMUNITY_VALUE</code> аналогичен формату параметра <code>RD</code> .
<code>export route-target RT_COMMUNITY_VALUE</code>	(опционально) Установка перечня значений route-target extended community, с которыми маршруты из данного экземпляра VRF будут анонсироваться в VPNv4 BGP (см. ниже раздел "Route-target и Route Distinguisher"). Формат задания <code>RT_COMMUNITY_VALUE</code> аналогичен формату параметра <code>RD</code> .
<code>description STRING</code>	(опционально) Задание строкового описания экземпляра VRF.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

NOTE

После создания и настройки экземпляра VRF можно добавлять в него интерфейсы.

Пример. Настройка экземпляра VRF с двумя интерфейсами в нём. Настройка производится на устройстве Router1.

```
vrf example
  description "Example L3VPN service"
  rd 1.1.1.1:100
  import route-target 65535:100
  export route-target 65535:100
exit

interface tengigabitethernet 0/0/17.1100
  vrf example
```

```

description "CE interface 1 on Router1"
ipv4 address 100.100.1.1/24
encapsulation outer-vid 1100
exit
interface tengigabitethernet 0/0/17.1200
vrf example
description "CE interface 2 on Router1"
ipv4 address 100.100.2.1/24
encapsulation outer-vid 1200
exit

```

Пример. Диагностика созданного экземпляра — общая информация, таблица маршрутов и ARP-таблица.

```
0/ME5100:Router1# show vrf example
```

```

Route distinguisher: 1.1.1.1:100
Description:          Example L3VPN service
Import from route-target:
  65535:100
Export to route-target:
  65535:100
Interfaces:
  Tengigabitethernet0/0/17.1100
  Tengigabitethernet0/0/17.1200
Total entries:      2

```

```
0/ME5100:Router1# show route vrf example
```

```

Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, B - BGP, L - local
       IA - OSPF inter area, EA - OSPF intra area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
       LE1 - IS-IS level1 external, LE2 - IS-IS level2 external
       BI - BGP internal, BE - BGP external, BV - BGP vpn,
       BL - BGP labeled

```

```

C      100.100.1.0/24    is directly connected, 00h01m12s, te 0/0/17.1100
L      100.100.1.1/32    is directly connected, 00h01m12s, te 0/0/17.1100
C      100.100.2.0/24    is directly connected, 00h01m12s, te 0/0/17.1200
L      100.100.2.1/32    is directly connected, 00h01m12s, te 0/0/17.1200

```

```
Total route count: 4
```

```
0/ME5100:Router1# show arp vrf example
```

```
ARP aging time is 240 minutes
```

IP address	Age	Hardware address	State	VRF
------------	-----	------------------	-------	-----


```

Interface
-----
-----
 100.100.1.1      00:00:00   a8:f9:4b:8b:bb:b1  Interface   example     te
0/0/17.1100
 100.100.2.1      00:00:00   a8:f9:4b:8b:bb:b1  Interface   example     te
0/0/17.1200

Total entries: 2
0/ME5100:Router1#

```

В качестве иллюстрации для дальнейшей настройки приведем также пример создания такого же экземпляра VRF на другом маршрутизаторе.

Пример. Настройка экземпляра VRF с одним интерфейсом. Настройка производится на устройстве Router2.

```

interface tengigabitethernet 0/0/17.1300
 vrf example
 description "CE interface 1 on Router2"
 ipv4 address 100.100.3.1/24
 encapsulation outer-vid 1300
 exit

vrf example
 description "Example L3VPN service"
 rd 2.2.2.2:100
 import route-target 65535:100
 export route-target 65535:100
 exit

```

Пример. Маршруты в экземпляре VRF на Router2.

```

0/ME5100:Router2# show route vrf example
Tue Jan 29 13:35:25 2019
Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, B - BGP, L - local
       IA - OSPF inter area, EA - OSPF intra area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
       LE1 - IS-IS level1 external, LE2 - IS-IS level2 external
       BI - BGP internal, BE - BGP external, BV - BGP vpn,
       BL - BGP labeled

C      100.100.3.0/24      is directly connected, 00h01m21s, te 0/0/17.1300
L      100.100.3.1/32     is directly connected, 00h01m21s, te 0/0/17.1300

Total route count: 2

```

Настройка MP-BGP

Для передачи маршрутной информации L3VPN на другие устройства сети необходимо использовать протокол MP-BGP. Информация о маршрутах L3VPN будет объявляться BGP-соседам по сессиям с адресным семейством VPNv4 unicast.

Таким образом, на устройстве должен быть предварительно запущен и сконфигурирован процесс маршрутизации BGP, после чего можно добавлять необходимых соседей.

Таблица 58. Настройка BGP-соседа для передачи маршрутов L3VPN.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router bgp ASN</code>	Переход в режим настройки процесса маршрутизации.
<code>neighbor A.B.C.D</code>	Создание протокольного соседа в глобальной таблице маршрутизации и переход в режим настройки его параметров. IMPORTANT Передача маршрутной информации L3VPN возможна только соседям в глобальной таблице маршрутизации.
<code>description "STRING"</code>	(опционально) Задание текстовой строки — описания протокольного соседа.
<code>remote-as ASN</code>	Задаёт номер автономной системы BGP-соседа. L3VPN-сессии поддерживаются только для iBGP-соседей.
<code>send-community</code>	Включает отправку параметра <i>community</i> в отсылаемых соседу анонсах. По умолчанию параметры <i>community</i> удаляются из отправляемых анонсов. Для корректной работы L3VPN отправку <i>extended community</i> рекомендуется включать.
<code>send-community-ext</code>	Включает отправку параметра <i>extended community</i> в отсылаемых соседу анонсах. По умолчанию параметры <i>extended community</i> удаляются из отправляемых анонсов. Для корректной работы L3VPN отправку <i>extended community</i> необходимо включить .
<code>address-family vpnv4 unicast</code>	Включение на данном соседе адресного семейства VPNv4 unicast (обязательно для работы L3VPN/IPv4) и переход в режим настроек данного семейства. Внутри семейства при необходимости можно провести соответствующую настройку политик маршрутизации для передачи/приема анонсов от текущего BGP-соседа.
<code>exit</code>	Возврат в режим настроек BGP-соседа.

Команда	Назначение
<code>update-source IPv4_ADDR</code>	Задание IPv4-адреса, с которого будет производиться взаимодействие с соседом. Данный параметр рекомендуется всегда указывать для iBGP-сессий.
<code>root</code>	Выход в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка MP-BGP сессии между Router1 и Router2, конфигурация Router1:

```
router bgp 65535
  bgp router-id 1.1.1.1
  neighbor 2.2.2.2
    address-family vpnv4 unicast
  exit
  remote-as 65535
  send-community
  send-community-ext
  update-source 1.1.1.1
exit
```

Пример. Настройка MP-BGP сессии между Router1 и Router2, конфигурация Router2:

```
router bgp 65535
  bgp router-id 2.2.2.2
  neighbor 1.1.1.1
    address-family vpnv4 unicast
  exit
  remote-as 65535
  send-community
  send-community-ext
  update-source 2.2.2.2
exit
```

Пример. Контроль установления BGP-сессии с соответствующими AFI/SAFI:

```
0/ME5100:Router1# show bgp vpnv4 unicast summary

BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 12389
Graceful Restart is disabled
BGP table state: active
BGP scan interval: 120 secs
Neighbor          AS           MsgRcvd      MsgSent      Up/Down
St/PfxRcd
-----
-----
2.2.2.2           12389        54452        54462        04d22h20m  1
0/ME5100:Router1#
```

```
0/ME5100:Router2# show bgp vpnv4 unicast summary
```

```
BGP router identifier 2.2.2.2, local AS number 12389
Graceful Restart is disabled
BGP table state: active
BGP scan interval: 120 secs
```

Neighbor St/PfxRcd	AS	MsgRcvd	MsgSent	Up/Down

1.1.1.1	12389	54469	54469	04d22h23m 2

```
0/ME5100:Router2#
```

Пример. Просмотр полученных по VPNv4 unicast BGP-анонсов:

```
0/ME5100:Router1# show bgp vpnv4 unicast neighbors 2.2.2.2 routes
```

```
BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 12389
Graceful Restart is disabled
BGP table state: active
BGP scan interval: 120 secs
```

```
Status codes: d damped, h history, > best, S stale, * active, u untracked, i
internal
```

```
Origin codes: i igp, e egp, ? incomplete
```

```
Received bgp routes from neighbor: 2.2.2.2
```

Route LocPrf	Distinguisher Weight	IP Prefix Path	Next hop	Metric	Label

u>i	2.2.2.2:100	100.100.3.0/24	2.2.2.2	0	34
0	?				100

```
Total paths: 1
```

```
0/ME5100:Router2# show bgp vpnv4 unicast neighbors 1.1.1.1 routes
```

```
BGP router identifier 2.2.2.2, local AS number 12389
Graceful Restart is disabled
BGP table state: active
BGP scan interval: 120 secs
```

```
Status codes: d damped, h history, > best, S stale, * active, u untracked, i
internal
```

```
Origin codes: i igp, e egp, ? incomplete
```

```
Received bgp routes from neighbor: 1.1.1.1
```

Route Distinguisher LocPrf	Weight	IP Prefix Path	Next hop	Metric	Label	
u>i 0	1.1.1.1:100 ?	100.100.1.0/24	1.1.1.1	0	67	100
u>i 0	1.1.1.1:100 ?	100.100.2.0/24	1.1.1.1	0	67	100

Total paths: 2

Пример. Просмотр маршрутов, установленных в таблицу маршрутизации экземпляра VRF — Router1.

```
0/ME5100:Router1# show route vrf example

Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, B - BGP, L - local
IA - OSPF inter area, EA - OSPF intra area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
LE1 - IS-IS level1 external, LE2 - IS-IS level2 external
BI - BGP internal, BE - BGP external, BV - BGP vpn,
BL - BGP labeled

C      100.100.1.0/24      is directly connected, 01h54m07s, te 0/0/17.1100
L      100.100.1.1/32      is directly connected, 01h54m07s, te 0/0/17.1100
C      100.100.2.0/24      is directly connected, 01h54m07s, te 0/0/17.1200
L      100.100.2.1/32      is directly connected, 01h54m07s, te 0/0/17.1200
B BV   100.100.3.0/24      via 2.2.2.2 [200/0], 01h09m21s

Total route count: 5
```

Пример. Просмотр маршрутов, установленных в таблицу маршрутизации экземпляра VRF — Router2.

```
0/ME5100:Router2# show route vrf example

Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, B - BGP, L - local
IA - OSPF inter area, EA - OSPF intra area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
LE1 - IS-IS level1 external, LE2 - IS-IS level2 external
BI - BGP internal, BE - BGP external, BV - BGP vpn,
BL - BGP labeled
```

```
B BV 100.100.1.0/24 via 1.1.1.1 [200/0], 01h11m03s
B BV 100.100.2.0/24 via 1.1.1.1 [200/0], 01h11m03s
C 100.100.3.0/24 is directly connected, 01h11m03s, te 0/0/17.1300
L 100.100.3.1/32 is directly connected, 01h11m03s, te 0/0/17.1300
```

```
Total route count: 4
```

Установка BGP-путей в качестве маршрутов экземпляра VRF

Различие между параметрами RT и RD

При корректной конфигурации полученные по BGP анонсы имеют параметры *Route Distinguisher (RD)* и *Route-Target (RT)*. Оба эти параметра имеют одинаковый формат, однако выполняют разные задачи.

- *RD* является частью информации MP-REACH NLRI и служит для изоляции различных плоскостей форвардинга (например, разных VRF) друг от друга.
- *RT* является расширенным community и используется конечными маршрутизаторами при импорте/экспорте маршрутов из/в VRF.

Параметр *RD* помогает разделить анонсы при передаче через транзитные BGP-спикеры к конечному маршрутизатору. Например, если в одном и том же сервисе L3VPN (т.е. в одном VRF) на промежуточный BGP-спикер придут два одинаковых маршрута с одинаковыми *RD*, то этот спикер проведет выбор лучшего среди них и анонсирует далее в сеть только лучший путь. Однако если эти маршруты будут иметь различные *RD*, то выбор лучшего среди них будет проводиться только конечными маршрутизаторами, которые на основании настроенных политик импорта *RT* проведут установку этих BGP-путей в качестве маршрутов внутри соответствующих VRF.

Дизайн услуг, при котором решение о лучшем пути принимается на конечном устройстве, является зачастую более предпочтительным, хотя и может привести к повышенному потреблению ресурсов транзитных BGP-спикеров.

Установка маршрутов внутри соответствующих VRF

В примерах ранее была приведена настройка, позволяющая получить по VPNv4-сессии анонсы маршрутов разных *RD*. В случае, если VRF на маршрутизаторах был настроен с одинаковыми политиками import/export, то эти анонсы будут установлены в таблицу маршрутизации соответствующих VRF.

Пример. Таблица маршрутизации VRF на маршрутизаторе Router1:

```
0/ME5100:Router1# show route vrf example
```

```
Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, B - BGP, L - local
       IA - OSPF inter area, EA - OSPF intra area
```

```
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
LE1 - IS-IS level1 external, LE2 - IS-IS level2 external
BI - BGP internal, BE - BGP external, BV - BGP vpn,
BL - BGP labeled
```

```
C    100.100.1.0/24    is directly connected, 02h38m30s, te 0/0/17.1100
L    100.100.1.1/32    is directly connected, 02h38m30s, te 0/0/17.1100
C    100.100.2.0/24    is directly connected, 02h38m30s, te 0/0/17.1200
L    100.100.2.1/32    is directly connected, 02h38m30s, te 0/0/17.1200
B BV 100.100.3.0/24    via 2.2.2.2 [200/0], 01h53m44s
```

```
Total route count: 5
0/ME5100:Router1#
```

Пример. Таблица маршрутизации VRF на маршрутизаторе Router2:

```
0/ME5100:Router2# show route vrf example
```

```
Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, B - BGP, L - local
IA - OSPF inter area, EA - OSPF intra area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
LE1 - IS-IS level1 external, LE2 - IS-IS level2 external
BI - BGP internal, BE - BGP external, BV - BGP vpn,
BL - BGP labeled
```

```
B BV 100.100.1.0/24    via 1.1.1.1 [200/0], 01h54m58s
B BV 100.100.2.0/24    via 1.1.1.1 [200/0], 01h54m58s
C    100.100.3.0/24    is directly connected, 01h54m58s, te 0/0/17.1300
L    100.100.3.1/32    is directly connected, 01h54m58s, te 0/0/17.1300
```

```
Total route count: 4
0/ME5100:Router2#
```

Таким образом, в данном примере маршруты были успешно установлены в таблицу маршрутизации VRF example. Обязательным условием для этого также является наличие транспортной метки до nexthop-адреса соответствующего маршрута:

Проверка наличия транспортных меток до nexthop на Router1:

```
0/ME5100:Router1# show mpls ldp forwarding | include 2.2.2.2
```

```
2.2.2.2/32          ImpNull          te 0/0/5          100.100.12.1
0/ME5100:Router1#
```

Проверка наличия транспортных меток до nexthop на Router2:

```
0/ME5100:Router2# show mpls ldp forwarding | include 1.1.1.1  
  
1.1.1.1/32          ImpNull          te 0/0/5          100.100.12.0  
0/ME5100:Router2#
```

Процесс BGP для экземпляра VRF и редистрибуция маршрутов

Процесс BGP для VRF

На маршрутизаторах семейства ME существует понятие BGP-процесса в экземпляре VRF. Это понятие включает в себя отдельную структуру в работающей операционной системе устройства, занимающую некоторые ресурсы и выполняющую определенные действия.

Действия, которые позволяет производить BGP-процесс в экземпляре VRF:

1. Установка BGP-соседств внутри экземпляра VRF. Данная возможность относится именно к соседствам внутри VRF (т.н. сессии PE-CE), но не к L3VPN-соседствам в глобальной таблице маршрутизации.
2. Гибкая настройка редистрибуции маршрутной информации в BGP-таблицу соответствующего VRF.

Запуск BGP-процесса для экземпляра VRF производится автоматически при создании конфигурационного блока `'vrf VRF_NAME'` в разделе настройки `'router bgp'` и создании в нем как минимум одного соседа.

В примере ниже для VRF `example` отдельного BGP-процесса не запущено, а для VRF `l3-1` такой процесс запущен; кроме этого, внутри VRF `'l3-1'` сконфигурирован BGP-сосед с адресом 172.16.0.1 и редистрибуция статических и присоединенных маршрутов.

```
vrf example  
  description "Example L3VPN service"  
  rd 2.2.2.2:100  
  import route-target 65535:100  
  export route-target 65535:100  
exit  
  
vrf l3-1  
  rd 65535:1  
  import route-target 65535:1  
  export route-target 65535:1  
exit  
  
router bgp 65535  
  bgp router-id 2.2.2.2
```



```

neighbor 1.1.1.1
  address-family ipv4 unicast
  exit
  address-family vpnv4 unicast
  exit
  remote-as 12389
  send-community
  send-community-ext
  route-reflector-client
  update-source 2.2.2.2
exit
vrf l3-1
  address-family ipv4 unicast
  redistribution static STAT
  exit
  redistribution connected CONN
  exit
exit
bgp router-id 2.2.2.2
neighbor 172.16.0.1
  address-family ipv4 unicast
  exit
  remote-as 65530
exit
exit
exit

```

IMPORTANT

Создание отдельных процессов на больших конфигурациях (сотни VRF) может привести к чрезмерному потреблению ресурсов маршрутизатора.

NOTE

Когда процесс маршрутизации BGP не запущен внутри VRF, BGP-таблица в соответствующем экземпляре также отсутствует (вывод команд `'show bgp vrf VRF_NAME'` будет пустым). Однако в таблице маршрутизации VRF могут присутствовать маршруты с пометкой "BGP" в том случае, если их источником является AFI VPNv4/VPNv6 unicast.

Автоматическая редистрибуция

По умолчанию на маршрутизаторах семейства ME работает автоматическая редистрибуция всех имеющихся в VRF маршрутов (за исключением local-маршрутов) в AFI VPNv4/VPNv6 unicast и автоматическое анонсирование таких путей VPNv4- и VPNv6-соседам. Процесс автоматической редистрибуции неотключаем.

Автоматическая редистрибуция не требует запуска отдельного BGP-процесса для соответствующего экземпляра VRF.

Для назначения дополнительных атрибутов BGP на маршруты, попадающие в пространство VPNv4, необходимо создавать блок правил `'redistribution'` в разделе `'router bgp <ASN>`

`address-family vpnv4 unicast`' и настраивать там процесс редистрибуции соответствующих сетей с назначением нужных атрибутов и с опциональным указанием VRF-источника (правило `'match vrf <VRF_NAME>'`) либо списка VRF-источников (правило `'match vrf-list <LIST_NAME>'`).

В примере ниже описана настройка ограничения автоматической редистрибуции `connected`-маршрутов из VRF 'VRFTEST' в L3VPN. Здесь для VRF будет разрешена редистрибуция маршрутов в L3vpn при условии их соответствия префикс-листу TESTVRF-PRFLST (запись "ALLOW-TESTVRF-PREFIXES" с приоритетом 10); для остальных маршрутов редистрибуция в L3VPN запрещается записью "ANNOUNCE-NONE" с приоритетом 99.

Пример настройки ограничения автоматической редистрибуции connected-маршрутов

```
prefix-list TESTVRF-PRFLST
  seq-num 10
    prefix 10.2.2.0/24
  exit
  seq-num 20
    prefix 10.9.1.0/24
  exit
exit
router bgp 65535
  address-family vpnv4 unicast
    redistribution connected ALLOW-TESTVRF-PREFIXES
      match prefix-list destination TESTVRF-PRFLST
      match vrf TESTVRF
      priority 10
    exit
    redistribution connected ANNOUNCE-NONE
      match vrf TESTVRF
      priority 99
      redistribute disable
    exit
  exit
exit
```

Редистрибуция адресов loopback-интерфейсов

Отдельным случаем является задача анонсирования адресов loopback-интерфейсов, относящихся к VRF.

Данные адреса, являясь не присоединенными, а локальными, не подпадают под автоматическую редистрибуцию. В случае, если необходимо анонсировать их соседним BGP-маршрутизаторам в VPNv4 unicast, необходимо настраивать редистрибуцию вручную.

В примере ниже включается редистрибуция адреса интерфейса `lo7991`, относящегося к `vrf 13-1`, в адресное пространство `vpnv4 unicast` для дальнейшего анонсирования его в L3vpn. После данного ручного правила срабатывает разрешающее правило автоматической редистрибуции всех остальных маршрутов.

Пример настройки редистрибуции адресов loopback-интерфейсов.

```
interface loopback 7991
  ipv4 address 3.1.3.1/32
  vrf l3-1
exit

router bgp 65535
  address-family vpnv4 unicast
    redistribution local LOCAL
    match prefix 3.1.3.1/32
    match vrf l3-1
  exit
exit
exit
```

НАСТРОЙКА MPLS L2VPN

В данной главе рассматриваются принципы организации и настройки виртуальных частных сетей второго уровня (Layer 2 VPN, L2VPN), использующих в качестве транспорта технологию MPLS.

Сервисы L2VPN позволяют осуществить локальную коммутацию на уровне Ethernet как между несколькими интерфейсами одного устройства, так и между несколькими устройствами, соединенными MPLS-транспортом.

Составные элементы L2VPN

Интерфейс локальной коммутации (*Attachment circuit, AC*) — интерфейс либо сабинтерфейс устройства, находящийся в режиме L2-коммутации, включенный в состав бридж-домена либо кросс-коннекта и позволяющий производить сквозную коммутацию Ethernet-кадров. Любой интерфейс устройства без назначенных IP-адресов находится в режиме L2-коммутации. Интерфейс с назначенными на нем IP-адресами невозможно включить в L2VPN в качестве AC.

IMPORTANT

При приеме и передаче Ethernet-кадров через AC по умолчанию **не осуществляется** никакой модификации заголовков кадров. В первую очередь, интерфейсы локальной коммутации не производят снятия VLAN-тегов с трафика и добавления таких тегов. Если требуется произвести операции над тегами (снятие, добавление либо замену), то для этого необходимо явно сконфигурировать данную операцию на интерфейсе командой `'rewrite'`. Таким образом, трафик, попавший в бридж-домен либо кросс-коннект через интерфейс AC, по умолчанию будет коммутироваться с сохранением всех тегов.

Классификаторы, заданные на сабинтерфейсах командой `'encapsulation'`, отвечают только за отнесение входящего в родительский интерфейс трафика к данному сабинтерфейсу. Трафик, выходящий из сабинтерфейса согласно имеющейся конфигурации L2VPN-сервиса, не проверяется на предмет соответствия тегов классификатору сабинтерфейса.

Бридж-домен, как один из основных элементов L2VPN, позволяет объединить в общую L2-среду один или несколько интерфейсов локальной коммутации (AC), а также элементы сервисов EoMPLS (Ethernet over MPLS) — псевдопровода (*Pseudowire, PW*) и виртуальные экземпляры коммутации (*Virtual Forwarding Instance, VFI*).

Кросс-коннект (*point-to-point element, p2p*) также является элементом L2VPN и позволяет объединить в общую среду строго один интерфейс локальной коммутации (AC) и один псевдопровод (PW).

Выбор используемого для L2VPN-сервиса механизма (бридж-домена либо кросс-коннекта) зависит от задачи, которую требуется выполнить.

Настройка бридж-доменов

Для организации L2VPN-сервиса с использованием бридж-домена необходимо сконфигурировать на устройстве сам бридж-домен, создать требуемые AC, PW и/или VFI и включить все нужные элементы в данный бридж-домен.

Между элементами бридж-домена будет производиться коммутация Ethernet-кадров.

Правила коммутации трафика в бридж-домене

Между элементами бридж-домена осуществляется коммутация трафика на основании перечисленных правил:

1. Для каждого бридж-домена автоматически создается таблица MAC-адресов по аналогии с Ethernet-коммутаторами. Ethernet-кадры коммутируются на основании анализа MAC-адреса получателя (DST MAC).
2. Кадры с известным DST MAC будут отправляться в соответствующие AC/PW.
3. Кадры с неизвестным DST MAC, broadcast- и multicast-кадры (т.н. BUM-трафик, "Broadcast, Unknown unicast и Multicast") будут отправляться во все элементы бридж-домена, за исключением того элемента (AC либо PW), с которого вошли в бридж-домен.
4. При коммутации учитываются DST MAC в кадрах, но не учитываются VLAN-теги, имеющиеся на кадрах — таким образом, коммутация внутри бридж-домена не является "VLAN-aware".

Псевдопровода (pseudowires)

Псевдопровод — логический элемент, объединяющий экземпляры L2VPN между двумя устройствами, объединенными MPLS-транспортом и позволяющий передавать Ethernet-кадры поверх MPLS (технология носит название *Ethernet over MPLS*, *EoMPLS*). Аналогично сервисам L3VPN, для обеспечения работы псевдопроводов L2VPN необходимо наличие и работоспособность MPLS-связности между устройствами (должны быть выделены транспортные метки MPLS для достижения адреса соседнего устройства).

Для каждого псевдопровода сервиса L2VPN выделяется также сервисная MPLS-метка (назначается посредством протокола LDP для статических псевдопроводов либо средствами протокола MP-BGP для L2VPN с автообнаружением соседей).

Псевдопровода для L2VPN-сервисов создаются и настраиваются внутри конфигурационных блоков бридж-доменов и кросс-коннектов.

В глобальной конфигурации устройства при этом **необходимо** создать профиль псевдопровода ('`pw-class`') и сконфигурировать targeted-сессию LDP до адреса устройства, с которым создается псевдопровод (targeted-сессии не требуются при использовании BGP autodiscovery/signalling).

Таблица 59. Настройка профиля псевдопровода.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>l2vpn pw-class CLASS_NAME</code>	Создание в конфигурации устройства профиля псевдопровода и переход в режим задания его параметров.
<code>encapsulation mpls signaling-type { manual pseudowire-id-fec-signaling }</code>	Задание метода сигнализации для псевдопроводов, использующих данный профиль. Для использования классической сигнализации LDP следует использовать параметр <code>'pseudowire-id-fec-signaling'</code> . При использовании метода <code>'manual'</code> сервисные метки задаются вручную в конфигурации каждого псевдопровода. Данный параметр является обязательным.
<code>encapsulation mpls mtu MTU_SIZE</code>	(опционально) Задание значения MTU, которое будет использоваться при сигнализации псевдопроводов. Данный параметр влияет только на процесс сигнализации и не ограничивает размер передаваемых пакетов.
<code>encapsulation mpls control-word { preferred non-preferred }</code>	(опционально) Задаёт значение параметра control word (предпочитаемый "preferred" либо не предпочитаемый "non-preferred") для процесса сигнализации псевдопровода.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример настройки профиля псевдопровода.

```
l2vpn pw-class example-class
  encapsulation mpls control-word preferred
  encapsulation mpls signaling-type pseudowire-id-fec-signaling
exit
```

Таблица 60. Настройка targeted LDP-сессии (обязательно для псевдопроводов с LDP-сигнализацией).

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>mpls ldp neighbor IPv4_ADDR</code>	Создание targeted LDP-сессии до устройства с указанным адресом. Адрес, указанный при создании сессии, должен совпадать с адресом, используемым при создании самого псевдопровода внутри соответствующего элемента L2VPN. Для успешной установки targeted-сессии должны быть предварительно установлены транспортные LSP до указанного адреса.

Команда	Назначение
<code>bfd fast-detect</code>	(опционально) Включение механизма BFD для соответствующей targeted LDP-сессии.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример настройки targeted LDP-сессии.

```
mpls ldp neighbor 2.2.2.2
  bfd fast-detect
exit
```

После выполнения данных настроек можно производить создание и конфигурирование псевдопроводов внутри соответствующих L2VPN-сервисов.

Создание бридж-домена

Таблица 61. Создание и настройка бридж-домена.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>l2vpn bridge-domain <i>BD_NAME</i></code>	Создание в конфигурации устройства бридж-домена и переход в режим его настройки.
<code>interface { <i>tengigabitethernet</i> <i>bundle-ether</i> <i>fortygigabitethernet</i> <i>hundredgigabitethernet</i> } <i>num</i> <i>num.subif_id</i></code>	Включение указанного интерфейса либо сабинтерфейса в состав бридж-домена в качестве интерфейса локальной коммутации (AC).
<code>pw <i>IPv4_PEER PW_ID</i></code>	Создание внутри бридж-домена псевдопровода до указанного устройства и переход в режим настройки этого псевдопровода. Параметр <i>PW_ID</i> (также применяется термин <i>VC ID</i> , <i>Virtual circuit ID</i>) служит для идентификации псевдопровода на устройствах, он используется в процессе сигнализации и назначения сервисных меток и должен быть одинаковым для одного и того же PW на обоих устройствах.
<code>pw-class <i>CLASS_NAME</i></code>	Привязка ранее созданного в конфигурации профиля к данному псевдопроводу. Привязка профиля к псевдопроводу является обязательной.

Команда	Назначение
<code>mpls static label local LOCAL_LABEL_VALUE</code> <code>mpls static label remote REMOTE_LABEL_VALUE</code>	(опционально) Задание локальной и удаленной сервисной MPLS-метки для данного псевдопровода. Параметры используются в случае, когда профиль псевдопровода предполагает использование ручного назначения сервисных меток ('manual').
<code>backup</code>	(опционально) Переход в режим настройки запасного (backup) псевдопровода.
<code>pw IPv4_PEER PW_ID</code>	Создание запасного (backup) псевдопровода до указанного устройства и переход в режим настройки этого псевдопровода. Запасной псевдопровод будет использоваться в случае отказа основного.
<code>pw-class CLASS_NAME</code>	Привязка ранее созданного в конфигурации профиля к данному псевдопроводу.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации backup PW.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации основного PW.
<code>ignore encapsulation-mismatch</code> <code>ignore mtu-mismatch</code>	Установка режима игнорирования несоответствия параметров инкапсуляции (типа псевдопровода) либо значения MTU при сигнализации псевдопровода.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации бридж-домена.
<code>transport-mode { ethernet vlan }</code>	Установка транспортного режима для всех псевдопроводов данного бридж-домена (type4/"port" и type5/"tagged" соответственно, согласно спецификации EoMPLS). Транспортный режим задается для целей сигнализации и не влияет на обработку передаваемого по псевдопроводу трафика.
<code>mtu MTU_SIZE</code>	Устанавливает размер MTU в байтах для всего бридж-домена. Настройка служит для целей сигнализации.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Создание бридж-домена с тремя AC и двумя псевдопроводами (из них один — с запасным псевдопроводом)

```
l2vpn
  bridge-domain example-bd
    interface tengigabitethernet 0/0/15
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/1.400500
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/17.5
    exit
    pw 2.2.2.2 400500
      backup
```



```

pw 4.4.4.4 400500
  pw-class example-class
  exit
exit
pw-class example-class
exit
pw 3.3.3.3 400501
  pw-class example-class
  exit
exit

```

В приведенном примере бридж-домен позволит осуществлять коммутацию трафика между АС *tengigabitethernet 0/0/15*, *tengigabitethernet 0/0/1.400500*, *tengigabitethernet 0/0/17.5* и двумя псевдопроводами до соседей с адресами 2.2.2.2 и 3.3.3.3. Псевдопровод до соседа 2.2.2.2 также имеет резервный PW до соседа 4.4.4.4.

Виртуальные экземпляры коммутации и разделенный горизонт для псевдопроводов

Как было указано ранее, коммутация пакетов в бридж-домене может производиться между всеми элементами, включенными в бридж-домен, то есть в направлениях АС-АС, АС-PW и PW-PW.

Однако, коммутация трафика между разными псевдопроводами одного бридж-домена может быть нежелательной в ряде случаев (в частности, при построении полносвязных топологий VPLS — в таких случаях коммутация пакетов между PW приведет к закольцовке трафика).

Для решения данной задачи используется принцип "разделенного горизонта" (*split horizon*), когда псевдопровода собираются в специальную группу (*split horizon group*), благодаря чему запрещается коммутация трафика между ними, однако остается возможность коммутации между псевдопроводом группы и интерфейсами (АС) бридж-домена.

В конфигурации устройства такие группы называются виртуальными экземплярами коммутации (*VFI*, *Virtual Forwarding Instance*). В каждый экземпляр можно включить произвольное количество псевдопроводов.

Таблица 62. Создание и настройка экземпляра VFI внутри бридж-домена.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>l2vpn bridge-domain BD_NAME</code>	Переход в режим настройки бридж-домена.
<code>vfi VFI_NAME</code>	Создание внутри бридж-домена экземпляра VFI и переход в режим его настройки.

Команда	Назначение
<code>pw IPv4_PEER PW_ID</code>	Создание внутри экземпляра VFI псевдопровода до указанного устройства и переход в режим настройки этого псевдопровода. Дальнейшая конфигурация псевдопровода (включая backup) аналогична настройке PW непосредственно в бридж-домене.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Бридж-домен с тремя интерфейсами и одним экземпляром VFI.

```
l2vpn
  bridge-domain example-bd
    interface tengigabitethernet 0/0/15
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/1.400500
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/17.5
    exit
  vfi VFI-A
    pw 10.10.10.214 300
      pw-class example-class
    exit
    pw 10.10.10.220 312
      pw-class example-class
    exit
  exit
exit
exit
```

NOTE | В бридж-домене может быть не более одного экземпляра VFI.

Настройка кросс-коннектов

Для организации L2VPN-сервиса с использованием кросс-коннекта необходимо создать на устройстве необходимый AC, элемент конфигурации P2P, включить в данный элемент конфигурации соответствующий AC и сконфигурировать там же псевдопровод.

Между AC и PW, включенными в кросс-коннект, будет производиться коммутация Ethernet-кадров.

Основные принципы работы кросс-коннекта аналогичны принципам работы бридж-домена, отличие заключается только в количестве возможных элементов (в кросс-коннекте можно объединять только один PW и один AC), а также в отсутствии процесса изучения MAC-адресов в кросс-коннекте.

Таблица 63. Создание и настройка кросс-коннекта.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>l2vpn xconnect-group</code> <code>XCONNECT_GROUP_NAME</code>	Создание в конфигурации устройства именованной группы кросс-коннектов и переход в режим конфигурации этой группы.
<code>p2p P2P_NAME</code>	Создание кросс-коннекта внутри соответствующей группы и переход в режим настройки этого кросс-коннекта.
<code>interface { tengigabitethernet </code> <code>bundle-ether </code> <code>fortygigabitethernet </code> <code>hundredgigabitethernet} num </code> <code>num.subif_id</code>	Включение указанного интерфейса либо сабинтерфейса в состав кросс-коннекта в качестве интерфейса локальной коммутации (AC).
<code>pw IPv4_PEER PW_ID</code>	Создание внутри кросс-коннекта псевдопровода до указанного устройства и переход в режим настройки этого псевдопровода. Параметр <code>PW_ID</code> (также применяется термин <code>VC ID</code> , <code>Virtual circuit ID</code>) служит для идентификации псевдопровода на устройствах, он используется в процессе сигнализации и назначения сервисных меток и должен быть одинаковым для одного и того же PW на обоих устройствах.
<code>pw-class CLASS_NAME</code>	Привязка ранее созданного в конфигурации профиля к данному псевдопроводу. Привязка профиля к псевдопроводу является обязательной.
<code>mpls static label local</code> <code>LOCAL_LABEL_VALUE</code> <code>mpls static label remote</code> <code>REMOTE_LABEL_VALUE</code>	(опционально) Задание локальной и удаленной сервисной MPLS-метки для данного псевдопровода. Параметры используются в случае, когда профиль псевдопровода предполагает использование ручного назначения сервисных меток ('manual').
<code>backup</code>	(опционально) Переход в режим настройки запасного (backup) псевдопровода.
<code>pw IPv4_PEER PW_ID</code>	Создание запасного (backup) псевдопровода до указанного устройства и переход в режим настройки этого псевдопровода. Запасной псевдопровод будет использоваться в случае отказа основного.
<code>pw-class CLASS_NAME</code>	Привязка ранее созданного в конфигурации профиля к данному псевдопроводу.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации backup PW.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации основного PW.

Команда	Назначение
<code>ignore encapsulation-mismatch</code> <code>ignore mtu-mismatch</code>	Установка режима игнорирования несоответствия параметров инкапсуляции (типа псевдопровода) либо значения MTU при сигнализации псевдопровода.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации кросс-коннекта.
<code>transport-mode { ethernet vlan }</code>	Установка транспортного режима псевдопровода в данном кросс-коннекта (<code>type4/"port"</code> и <code>type5/"tagged"</code> соответственно, согласно спецификации EoMPLS). Транспортный режим задается для целей сигнализации и не влияет на обработку передаваемого по псевдопроводу трафика.
<code>mtu MTU_SIZE</code>	Устанавливает размер MTU в байтах для данного кросс-коннекта. Настройка служит для целей сигнализации.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка кросс-коннекта.

```
l2vpn
  xconnect-group EXAMPLE-GROUP
    p2p PW-CUSTOMER-1
      interface tengigabitethernet 0/0/9.2001
        pw 2.2.2.2 4012
          backup
            pw 4.4.4.4 4018
              pw-class example-class
            exit
          exit
        pw-class example-class
      exit
    transport-mode vlan
  exit
exit
exit
```

НАСТРОЙКА MPLS TRAFFIC ENGINEERING

В данной главе рассматриваются принципы организации и настройки функционала Traffic Engineering.

Для начала определим некоторые термины, которые будут использованы в описании процедур конфигурации:

- **LSP** — Label Switched Path. Однонаправленный путь, по которому коммутируются пакеты;
- **ТЕ-туннель** — виртуальный однонаправленный интерфейс, который имеет один или несколько LSP;
- **IGP** — семейство протоколов динамической маршрутизации на базе принципов Link-state;
- **LSR** — Labeled Switching Router. Маршрутизатор, коммутирующий по меткам;
- **Ingress LSR** — он же Head-End Router. Маршрутизатор, с которого стартует LSP;
- **Egress LSR** — он же Tail-End Router. Маршрутизатор, на котором терминируется LSP;
- **RSVP** — протокол, используемый функционалом MPLS TE для распространения меток и сигнализации LSP;
- **CSPF** — расширенный алгоритм выбора лучшего пути. Умеет, как и OSPF/ISIS, строить кратчайшие пути на основе топологической базы данных, но при этом учитывать ограничения, накладываемые требованиями к ТЕ-туннелям.

Необходимые шаги для настройки MPLS TE

На маршрутизаторах Eltex серии ME для обеспечения работы функционала MPLS Traffic Engineering требуется выполнить следующие действия:

1. Настроить инфраструктуру распространения транспортных меток и служебных RSVP сообщений, то есть обеспечить IP-связность с другими устройствами сети;
2. Активировать расширения Traffic Engineering для используемого протокола IGP;
3. Активировать протокол RSVP на интерфейсах маршрутизаторов для приема и отправки служебных сообщений;
4. Настроить MPLS TE-туннель;
5. Активировать механизм CSPF.

Конечным результатом настройки является работоспособный ТЕ-туннель, который является транспортом для L2/L3VPN-сервисов.

Настройка инфраструктуры распространения транспортных меток

В первую очередь, для распространения меток необходимо обеспечить IP-связность между loopback-интерфейсами маршрутизаторов, чтобы протокол RSVP мог отправлять и получать служебные сообщения. Для этого необходимо активировать протокол IP на интерфейсах LSR-а и активировать работу IGP протокола (ISIS или OSPFv2) для обмена маршрутной информацией. После того, как в сети появилась IP-связность между loopback-интерфейсами LSR-ов, можно считать, что инфраструктура для распространения меток создана.

Включение коммутации MPLS-пакетов на интерфейсах

Таблица 64. Включение MPLS коммутации на интерфейсах LSR.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>mpls</code>	Переход в режим конфигурации протокола mpls.
<code>forwarding</code>	Переход в режим конфигурации MPLS forwarding.
<code>interface <type> <unit>/<dev>/<port>.<sub></code>	Включение на интерфейсе функционала коммутации labled IP пакетов.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Включение коммутации MPLS-пакетов на интерфейсах

```
mpls
  forwarding
    interface loopback 1
    interface tengigabitethernet 0/0/17.353
    interface tengigabitethernet 0/0/18.200
    interface tengigabitethernet 0/0/20
  exit
exit
```

NOTE

В данном примере видно, что в конфигурации присутствует интерфейс loopback 1, при этом пакеты через данный интерфейс не передаются. Однако, команда 'mpls forwarding interface loopback N' выполняет еще одну важную функцию. На маршрутизаторах серии ME метки генерируются только для тех connected-префиксов, интерфейсы которых добавлены в раздел 'mpls forwarding'. Если необходимо, чтобы Egress LSP получали соответствующие MPLS метки, нужно добавлять loopback интерфейс с IP-адресом, равным LSR-ID в раздел 'mpls forwarding'.

Активация поддержки TE в IGP протоколе

Наличия IP-связности между loopback-интерфейсами недостаточно для работы функционала Traffic Engineering. Необходимо, чтобы протокол IGP распространил дополнительную информацию об интерфейсах маршрутизаторов (например: max-resv-band, available-resv-band, admin-group, te-metric). Эта дополнительная информация позволит маршрутизаторам сети рассчитать LSP с учетом ограничений, накладываемых на LSP конфигурацией TE-туннеля.

IMPORTANT

Поддержка TE должна быть включена на всех сконфигурированных протоколах IGP, в противном случае функционал MPLS TE будет **деактивирован** в устройстве.

Таблица 65. Активация поддержки Traffic Engineering в протоколе OSPF.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router ospfv2 NAME</code>	Создание в конфигурации OSPFv2 процесса с именем <i>NAME</i> и переход в режим его настройки.
<code>te-router-id A.B.C.D</code>	В режиме конфигурации процесса OSPFv2 необходимо указать IPv4-адрес, используемый в качестве LSR-id.
<code>area A.B.C.D</code>	Создание в конфигурации OSPFv2 процесса области с номером <i>A.B.C.D</i> . Параметр является обязательным при создании области. Допустимые формы задания: <ul style="list-style-type: none">• A.B.C.D — со значениями [0..255] в каждом октете;• Number — со значением [0..4294967295];
<code>interface <type> <unit>/<dev>/<port>.<sub></code>	Переход в режим конфигурации параметров OSPF интерфейса.
<code>te-support</code>	Активирует поддержку функционала MPLS TE на OSPF-интерфейсе. После активации интерфейс будет способен обрабатывать т.н. Opaque LSA, в которых и передается информация, необходимая для топологической базы данных (TEDB).
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

NOTE

Таким образом, для активации функционала MPLS TE в протоколе OSPF необходимо указать параметр 'te-router-id' и включить 'te-support' на тех интерфейсах, через которые будет идти обмен OSPF LSA.

Пример. Активация MPLS TE в протоколе OSPFv2.

```
router ospfv2 Backbone_Region1
```

```

area 0.0.0.0
  interface loopback 1
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/17.353
    te-support
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/18.200
    te-support
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/20.350
    te-support
  exit
exit
te-router-id 3.3.3.3
exit

```

Таблица 66. Активация поддержки Traffic Engineering в протоколе ISIS.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router isis NAME</code>	Создание в конфигурации ISIS процесса с именем <i>NAME</i> и переход в режим его настройки.
<code>te-router-id A.B.C.D</code>	Команда определяет параметр 'te-router-id' для процесса ISIS.
<code>ipv4-te-level level-N</code>	<p>Команда определяет какой тип 'level-1' или 'level-2' используется при работе функционала Traffic Engineering.</p> <p>Допустимые формы задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 — ISIS маршрутизатор является level-1 устройством; • level-2 — ISIS маршрутизатор является level-2 устройством;
<code>interface <type> <unit>/<dev>/<port>.<sub></code>	Переход в режим конфигурации параметров ISIS интерфейса.
<code>address-family ipv4 unicast</code>	<p>Команда активирует протокол ISIS в режиме Integrated.</p> <p>Допустимые формы задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ipv4 unicast — ISIS работает на интерфейсе для маршрутизации IPv4 пакетов; • ipv6 unicast — ISIS работает на инетрфейсе для маршрутизации IPv6 пакетов.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

NOTE

Таким образом, для активации функционала MPLS TE в протоколе ISIS необходимо указать параметр 'ipv4-te-level' и 'te-router-id'.

Пример. Активация MPLS TE в протоколе ISIS.

```
router isis BackBone_Region1
  interface loopback 1
    address-family ipv4 unicast
    exit
    passive
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/17.353
    address-family ipv4 unicast
    exit
    level level-2
    metric 5
  exit
  exit
  host-name Router1
  ipv4-te-level level-2
  is-level level-2
  net 49.0000.0100.0001.9004.00
  te-router-id 10.0.19.4
exit
```

Активация протокола RSVP на интерфейсах

Для работы функционала Traffic Engineering необходима также работа протокола RSVP во всем IGP-домене. Для этого на каждом маршрутизаторе в IGP-домене необходимо включить протокол RSVP (как на интерфейсах, участвующих в форвардинге MPLS трафика, так и на loopback-интерфейсе, являющимся LSR ID маршрутизатора).

Таблица 67. Активация поддержки Traffic Engineering в протоколе ISIS.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>mpls</code>	Переход в режим конфигурации протокола mpls
<code>rsvp</code>	Глобальное включение протокола RSVP и переход в режим его конфигурации.
<code>interface <type> <unit>/<dev>/<port>.<sub></code>	Включение протокола RSVP на интерфейсе и переход в режим конфигурации параметров протокола RSVP.
<code>maximum-reservable-bandwidth BANDW</code>	(Опционально) Определение одного из возможных атрибутов интерфейса - max-resv-band, который будет распространен по топологическим базам (TEDB) всех маршрутизаторов IGP домена с включенными расширениями для MPLS TE.

Команда	Назначение
<code>hellos hello-interval <i>MILLISEC</i></code>	(Опционально) Включение функции <code>rsvp-hello</code> на интерфейсе <code>N</code> - интервал отправки в миллисекундах.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Включение протокола RSVP.

```
mpls
  rsvp
    interface loopback 1
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/17.353
      hellos hello-interval 2000
      maximum-reservable-bandwidth 200000
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/18.200
      hellos hello-interval 2000
      maximum-reservable-bandwidth 102400
    exit
exit
```

Настройка MPLS TE туннеля

После подготовки инфраструктуры, активации протокольных расширений IGP для поддержки MPLS TE и развертывания RSVP на маршрутизаторах IGP-домена можно приступить к настройке TE-туннелей.

Таблица 68. Для конфигурации TE-туннеля необходимо.:

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>mpls</code>	Переход в режим конфигурации протокола <code>mpls</code> .
<code>rsvp</code>	Глобальное включение протокола RSVP и переход в режим его конфигурации.
<code>tunnel Name</code>	Создание туннеля с именем <i>Name</i> и переход в режим его конфигурации.
<code>bandwidth BW</code>	(Опционально) Команда выполняется в режиме конфигурации туннеля и определяет требование резервирования полосы пропускания для LSP-туннеля. По сути это ограничение, которое учитывает протокол CSPF при расчёте кратчайшего расстояния от <code>source</code> к <code>destination</code> .
<code>source A.B.C.D</code>	Команда указывает IPv4-адрес, принадлежащий одному из <code>loopback</code> -интерфейсов Ingress LSR-а. Рекомендовано использовать Source IPv4, равный LSR-ID Ingress LSR.

Команда	Назначение
<code>destination A.B.C.D</code>	Команда указывает IPv4-адрес, принадлежащий одному из loopback-интерфейсов Egress LSR-а. Рекомендовано использовать Destination IPv4, равный LSR-ID Egress LSR.
<code>tunnel-lsp Name</code>	Команда указывает имя RSVP LSP, которое будет использоваться при построении RSVP LSP и переключает в режим его конфигурации.
<code>path-computation { dynamic explicit }</code>	<p>Команда определяет способ вычисления пути прохождения RSVP LSP.</p> <p>Допустимые формы задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dynamic — RSVP LSP строится с помощью протокола CSPF от source до destination с учетом наложенных конфигурацией TE туннеля ограничений (bandwidth/explicit-path/affinity); • explicit — RSVP LSP строится вручную, т.е. пользователь обязан сам прописать все hop-ы в конфигурации explicit-path в режиме strict.
<code>explicit-path-name Name</code>	(Опционально) Команда выполняется в режиме конфигурации tunnel-lsp и накладывает ограничение на возможный путь прохождения LSP. Это один из видов ограничений, который учитывает протокол CSPF в своей работе. Данная команда может комбинироваться с <code>path-computation dynamic</code> .
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Настройка MPLS TE туннеля с именем "44".

```
mpls
  rsvp
    interface tengigabitethernet 0/0/17.353
      hellos hello-interval 2000
      maximum-reservable-bandwidth 200000
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/18.200
      hellos hello-interval 2000
      maximum-reservable-bandwidth 102400
    exit
    explicit-path not_over_ne5k
      explicit-route-object 0
      ip-prefix 192.168.54.26/32
    exit
  exit
  tunnel 44
    bandwidth 1000
    destination 10.0.19.1
```

```
source 10.0.19.4
tunnel-lsp my-lsp1
  explicit-path-name not_over_ne5k
  path-computation dynamic
exit
exit
exit
exit
```

Конфигурация TE-туннеля в примере выше определяет, что при расчете RSVP LSP накладываются следующие ограничения:

- проходить RSVP LSP должен только через те интерфейсы, в которых есть возможность зарезервировать 1Mbps;
- RSVP LSP должен проходить через интерфейс с IP-адресом 192.168.54.26.

Настройка ограничений для RSVP TE туннеля

Одной из ключевых возможностей функционала MPLS TE является возможность установки различных ограничений и условий для TE-туннелей. При конфигурировании TE-туннеля у пользователя есть возможность указать определенные ограничения в зависимости от потребностей в передаче сервисного трафика — например, передавать трафик только через те интерфейсы, на которых есть возможность зарезервировать полосу пропускания в N Mbps; или/и запрет на передачу трафика через интерфейс с IP адресом A.B.C.D; или/и разрешено прохождение трафика через интерфейсы, которые принадлежат региону 'T' или региону 'N', но запрещена передача через интерфейсы, которые включены в радио-релейную трансмиссию. И т.д., можно придумать огромное кол-во ограничений (главное чтобы они были описаны в документации на сеть).

Как работают ограничения:

1. Каждый LSR должен иметь топологическую базу сети, в которой должна присутствовать дополнительная информация по сравнению с традиционной LSDB;
2. Для того, чтобы выполнялся первый пункт, необходимо прописать дополнительные атрибуты интерфейсам (max-resv-band/link attribute/te metric) на интерфейсах LSR в IGP домене;
3. Для того, чтобы выполнялся первый пункт, также необходимо, чтобы дополнительные атрибуты распространились по топологическим базам данных (TEDB) всех LSR в IGP домене — для этого нужно включить поддержку MPLS TE в протоколе IGP;
4. После того, как все LSR получили идентичную топологическую базу о сети, в дело вступает алгоритм CSPF (Constraint Shortest Path First). Он вычисляет кратчайший путь от Ingress LSR до Egress LSR, который удовлетворяет набору ограничений, прописанных в настройках TE туннеля. Если такой путь вычислить удалось, то результатом работы CSPF будет список узлов, через которые необходимо проложить RSVP LSP для TE-туннеля. Этот список называется Explicit Route Object (ERO);
5. На основании ERO протокол RSVP начнет попытки установить RSVP LSP.

Настройка ограничений: резервирование полосы пропускания для RSVP LSP.

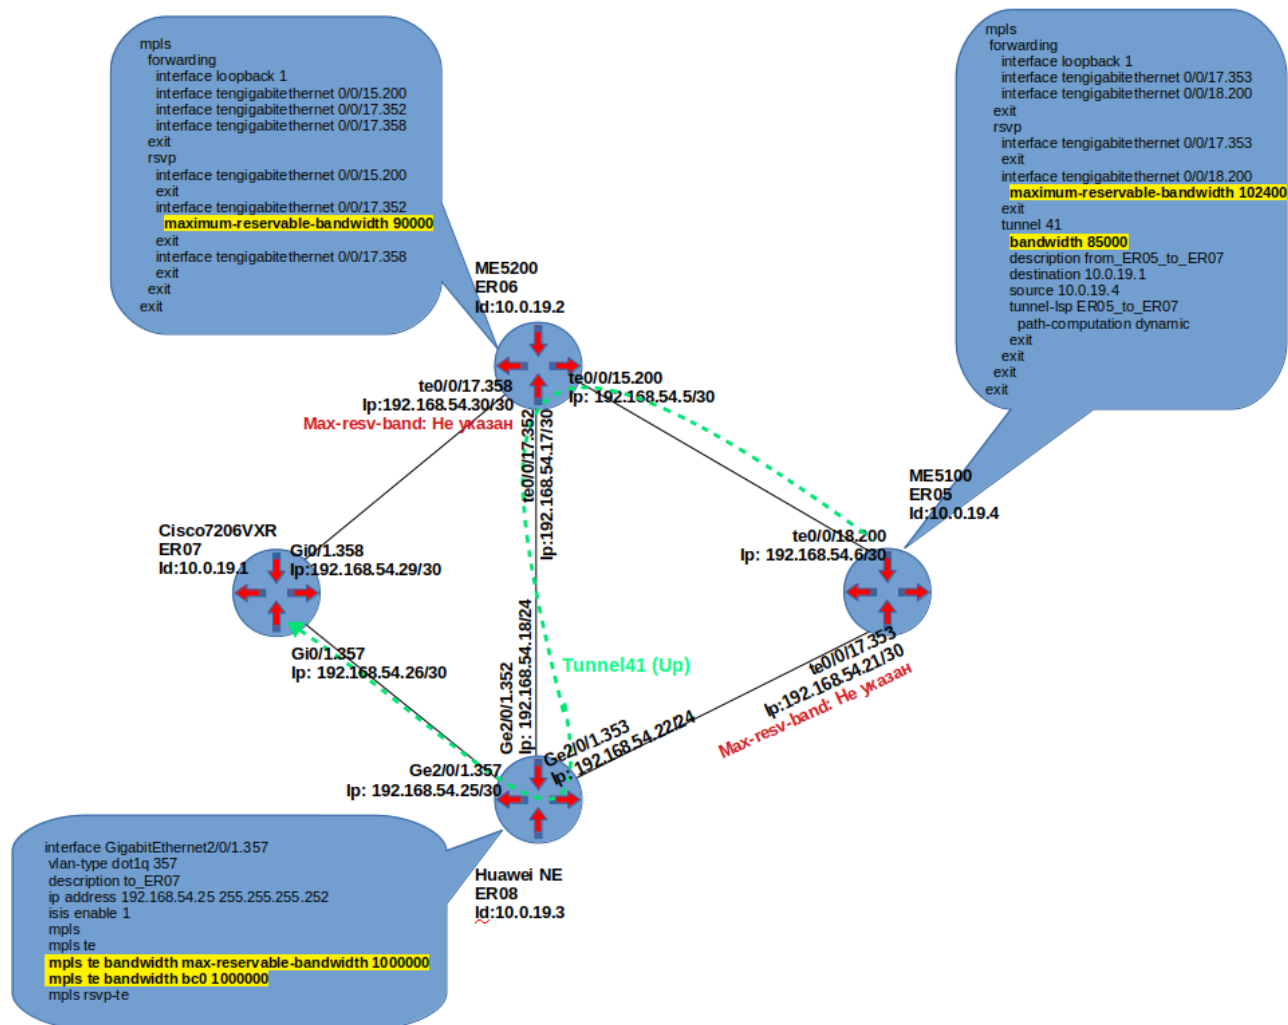


Figure 1. Пример 1: Конфигурация TE-туннеля с требованием резервирования полосы пропускания 85 Mbps.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>rsvp</code>	Переход в режим настройки протокола RSVP.
<code>interface te0/0/17.353</code>	Включение протокола RSVP на интерфейсе te0/0/17.353. IMPORTANT Обратите внимание, что атрибут <code>max-resv-band</code> не указан на исходящем интерфейсе te0/0/17.353.
<code>interface te0/0/18.200</code>	Включение протокола RSVP на интерфейсе te0/0/18.200.
<code>maximum-reservable-bandwidth 100000</code>	В режиме конфигурации RSVP параметров интерфейса te0/0/18.200 задана максимально возможная для резервирования полоса пропускания - 100Mbps.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации RSVP протокола.

Команда	Назначение
<code>tunnel 41</code>	Создание MPLS TE туннеля с именем 41 и переход в режим его конфигурации.
<code>bandwidth 85000</code>	Требование резервирования полосы пропускания 85 Mbps на исходящих интерфейсах в IGP домене для LSP TE-туннеля.
<code>description from_ER05_to_ER07</code>	Текстовое описание TE-туннеля. Команда не имеет функционального значения, но помогает в анализе конфигурации.
<code>destination 10.0.19.1</code>	Определение IPv4 адреса Egress-LSR-а. Т.е. маршрутизатора где будет терминироваться TE-туннель.
<code>source 10.0.19.4</code>	Определение IPv4 адреса с Ingress LSR-а. Т.е. интерфейса с которого будет стартовать TE-туннель.
<code>tunnel-lsp ER05_to_ER07</code>	Указание имени RSVP LSP TE-туннеля (оно сигнализируется протоколом RSVP) и переход в режим его конфигурации.
<code>path-computation dynamic</code>	Протокол CSPF будет участвовать в расчёте пути.
<code>exit</code>	Возврат в режим настроек TE-туннеля.
<code>exit</code>	Возврат в режим настроек протокола RSVP.
<code>root</code>	Выход в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

NOTE

Обратите внимание на то, как прошел LSP TE-туннеля 41. Если считать, что все линки имеют одинаковую TE метрику, то кратчайшими путями будут:

- ER05 → ER06 → ER07

- ER05 → ER08-ER07

Ответ на вопрос, почему RSVP LSP прошел не самым оптимальным путем - ER05 → ER06 → ER08 → ER07, заключается в том, что в конфигурации исходящих интерфейсов Te0/0/17.353 и TEe/0/17.358 не указан атрибут `max-resv-band`, а значит, они не могут резервировать полосу пропускания, как того требует конфигурация TE-туннеля 41. Соответственно, алгоритм CSPF рассчитал единственно возможный путь, который удовлетворяет ограничению, накладываемому TE-туннелем 41. На рисунке можно найти и другие интерфейсы, которые не имеют в своей конфигурации атрибута `max-resv-band`, но для TE-туннеля 41 их конфигурация не имеет значения т.к. они являются входящими, а не исходящими интерфейсами по отношению к его LSP.

Настройка ограничений: `explicit path`

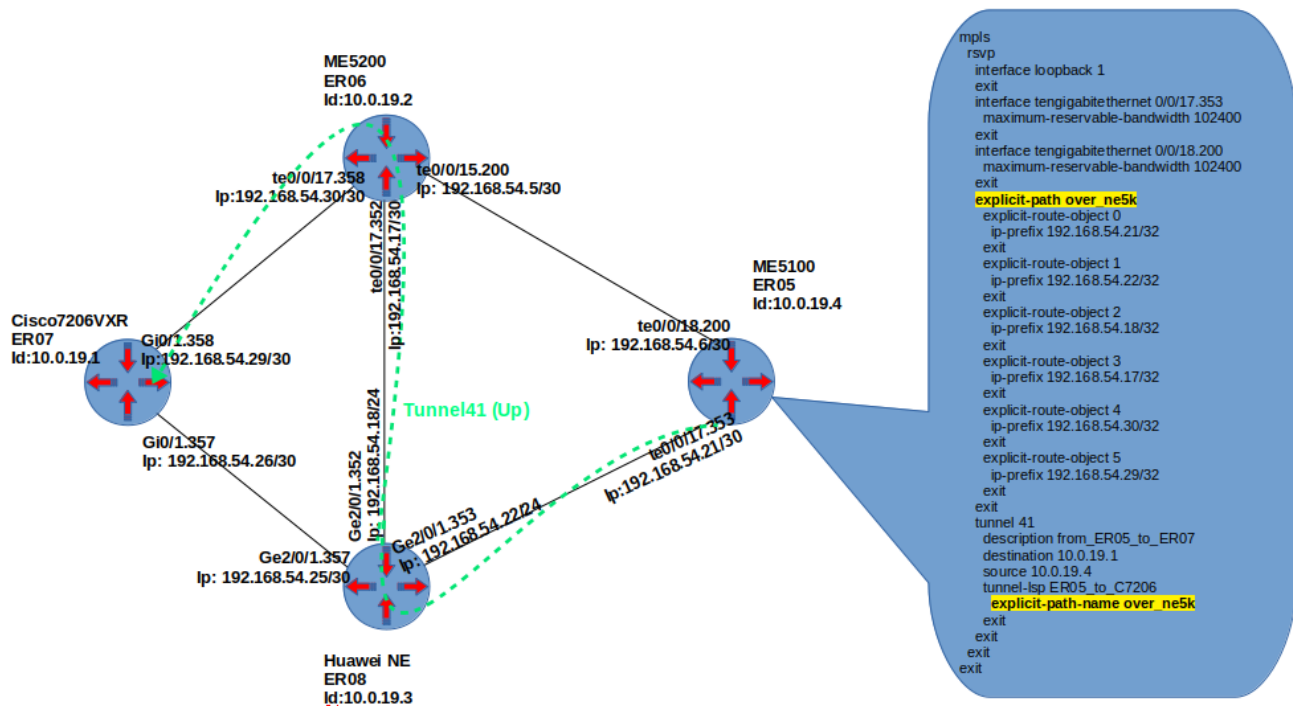


Figure 2. Пример2. Конфигурация TE-туннеля с ограничением в виде explicit path.

В данном примере рассмотрим другой тип ограничений - explicit-path. Предположим, что необходимо явно указать все хопы, через которые должен пройти RSVP LSP. Для этого в примере создается explicit-path 'over_ne5k', в котором указаны все промежуточные ip-интерфейсы, через которые должен пройти LSP. В режиме конфигурации tunnel-lsp TE-туннеля 41 удалена команда 'path-computation dynamic', тем самым активирован режим по умолчанию — 'path-computation explicit'.

На практике указывать все hop-ы в конфигурации explicit-path избыточно и негибко, поэтому обычно указывают только определённые точки, через которые должен пройти LSP, снабжая их атрибутом 'loose' вместо 'strict', а в конфигурации tunnel-lsp TE-туннеля указывают 'path-computation dynamic'.

Пример конфигурации, прокладывающий RSVP LSP тем же путем, но в режиме 'path-computation dynamic':

```

mpls
  rsvp
    interface loopback 1
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/17.353
      maximum-reservable-bandwidth 102400
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/18.200
      maximum-reservable-bandwidth 102400
    exit
    explicit-path over_ne5k
      explicit-route-object 0
        ip-prefix 192.168.54.21/32
      exit
      explicit-route-object 1

```

```

    ip-prefix 192.168.54.17/32
    loose
  exit
exit
tunnel 41
  description from_ER05_to_ER07
  destination 10.0.19.1
  source 10.0.19.4
  tunnel-lsp ER05_to_ER07
    explicit-path-name over_ne5k
    path-computation dynamic
  exit
exit
exit
exit

```

Посмотреть, через какие hop-ы построился RSVP LSP, можно командой:

```

0/ME5100:ER05# show mpls rsvp tunnels-lsp tunnel 41
Tue Sep 17 09:39:31 2019
  Tunnel: 41, id: 1
    LSP name: ER05_to_C7206, signaled-name: 41@ER05_to_C7206, id: 0, Source:
10.0.19.4, Destination: 10.0.19.1
    State: up, Resource status: primary, Protection role: working
    Direction: ingress, Node protect: disabled, Bandwidth protection requirement:
disabled
    Carrying the normal traffic after protection switching: no
    Protected by a fast reroute: none
    Downstream repaired: yes
    Path recording is desired
    SE Style is desired
    LSP rerouting is none
    OAM MEP entities are not desired
    OAM MIP entities are not desired
    Upstream information:
      Previous hop: 224.0.0.0
    Downstream information:
      Next hop: 192.168.54.5
      Signaling interface: Tengigabitethernet0/0/18.200
      Neighbor: 192.168.54.5
      Label: 17, type: mpls-label
    Incoming explicit route hops:
      Index identifying a particular hop: 1, excluded: no
        Explicit route hop prefix: 192.168.54.6/32 <<<<<< Xon 1
      Index identifying a particular hop: 2, excluded: no
        Explicit route hop prefix: 192.168.54.5/32 <<<<<< Xon 2
      Index identifying a particular hop: 3, excluded: no
        Explicit route hop prefix: 192.168.54.30/32 <<<<<< Xon 3
      Index identifying a particular hop: 4, excluded: no
        Explicit route hop prefix: 192.168.54.29/32 <<<<<< Xon 4

```



```

Outgoing explicit route hops:
  Index identifying a particular hop: 0, excluded: no
    Explicit route hop prefix: 192.168.54.5/32
  Index identifying a particular hop: 1, excluded: no
    Explicit route hop prefix: 192.168.54.30/32
  Index identifying a particular hop: 2, excluded: no
    Explicit route hop prefix: 192.168.54.29/32
RSVP incoming recorded route object information:
  Index identifying a particular hop: 0
    The address of this recorded route hop: 192.168.54.5, IP prefix flag: none
  Index identifying a particular hop: 1
    Label 17, Type mpls-label
    Is a reverse direction label, Flags: globallabel
  Index identifying a particular hop: 2
    The address of this recorded route hop: 10.0.19.1, IP prefix flag: node-id
  Index identifying a particular hop: 3
    Label 3, Type mpls-label
    Is a reverse direction label, Flags: globallabel
  Index identifying a particular hop: 4
    The address of this recorded route hop: 192.168.54.29, IP prefix flag:
none
  Index identifying a particular hop: 5
    Label 3, Type mpls-label
    Is a reverse direction label, Flags: globallabel
RSVP outgoing recorded route object information:
  Index identifying a particular hop: 0
    The address of this recorded route hop: 192.168.54.5, IP prefix flag: none
  Index identifying a particular hop: 1
    Label 17, Type mpls-label
    Is a reverse direction label, Flags: globallabel
  Index identifying a particular hop: 2
    The address of this recorded route hop: 10.0.19.1, IP prefix flag: node-id
  Index identifying a particular hop: 3
    Label 3, Type mpls-label
    Is a reverse direction label, Flags: globallabel
  Index identifying a particular hop: 4
    The address of this recorded route hop: 192.168.54.29, IP prefix flag:
none
  Index identifying a particular hop: 5
    Label 3, Type mpls-label
    Is a reverse direction label, Flags: globallabel

```

Способы перенаправления сервисного трафика в TE-туннель.

После того, как LSP TE-туннеля успешно построился протоколом RSVP, сервисный трафик в него автоматически передаваться не будет. Для того, чтобы перенаправить трафик в RSVP LSP, необходимо выполнить дополнительные действия.

Рассмотрим различные варианты:

- **IGP shortcut** — это способ представить TE-туннель, как интерфейс с включенным IGP-протоколом и назначенной метрикой, при этом информация о данном интерфейсе не анонсируется в IGP домен; следовательно, другие маршрутизаторы не знают о его существовании и не могут переправить трафик через TE-туннель;
- **Static route** — этот способ позволяет, используя статическую маршрутизацию, перенаправить трафик из GRT в TE-туннель.
- **L3VPN Forwarding** — для того, чтобы RSVP LSP рассматривался маршрутизатором как возможный интерфейс для доставки трафика к nexthop'у маршрута в VRF, необходимо выполнить команду 'l3vpn' в режиме конфигурации протокола RSVP;
- **L2VPN switching** — для того, чтобы сервисный трафик из xconnect или bridge-domain мог быть передан через RSVP LSP, необходимо в конфигурации PW L2VPN-сервиса указать команду 'transport rsvp tunnel Name'.

Рассмотрим эти способы более детально.

Пример конфигурации форвардинга трафика из GRT через TE-туннель методом IGP shortcut

На маршрутизаторах серии ME использование метода IGP shortcut позволяет перенаправить в TE-туннель трафик из GRT, но не затрагивает трафик из L2- или L3VPN-сервисов.

Задача: Необходимо обеспечить IP связность между CE1 и CE2 в GRT

Топология:

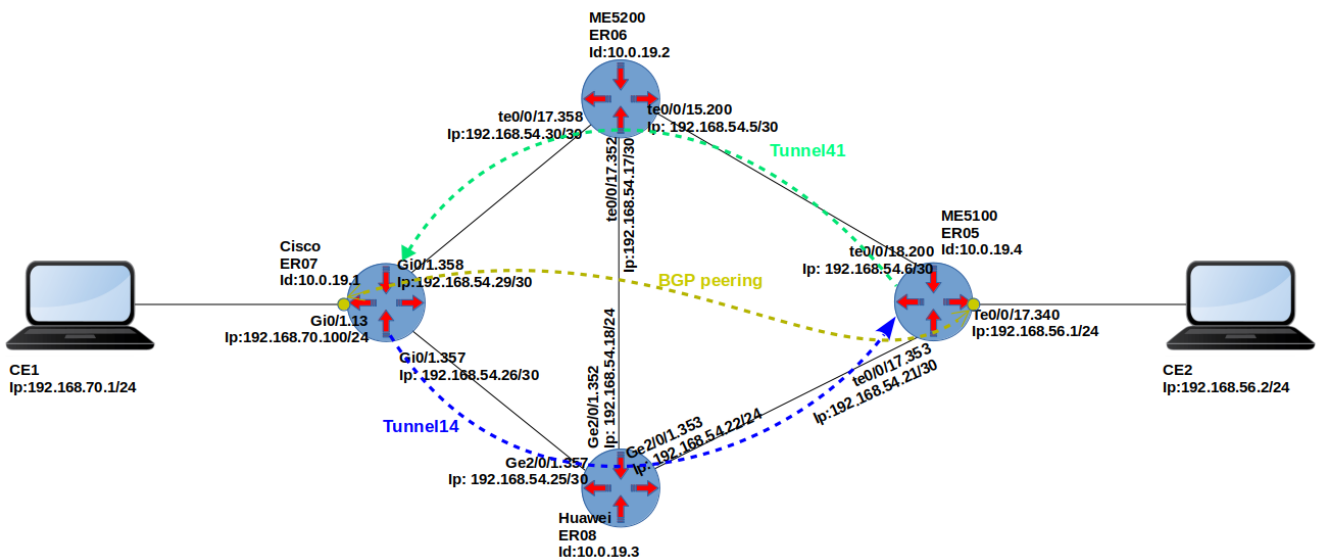


Figure 3. Пример3. Передача трафика из GRT через TE-туннель

На промежуточных P-маршрутизаторах (ER06 и ER08) нет маршрутной информации о сетях 192.168.70.0/24 и 192.168.56.0/24. Информация о них распространяется по протоколу BGP между PE-маршрутизаторами, следовательно, для обеспечения связности PE-рутеры должны инкапсулировать этот трафик в TE-туннели, построенные между ними.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>mpls</code>	Переход в режим конфигурации функционала MPLS.
<code>rsvp</code>	Переход в режим настройки протокола RSVP.
<code>interface te0/0/17.353</code>	Включение протокола RSVP на интерфейсе te0/0/17.353.
<code>interface te0/0/18.200</code>	Включение протокола RSVP на интерфейсе te0/0/18.200.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации RSVP протокола.
<code>tunnel 41</code>	Создаем TE-туннель с именем 41 и переходим в режим его конфигурации.
<code>description from ER05 to ER07</code>	Текстовое описание TE-туннеля для облегчения понимания конфигурации.
<code>destination 10.0.19.1</code>	Команда указывает на LSR-ID Egress маршрутизатора. В нашем примере это ER07.
<code>igp-shortcut metric-type absolute</code>	Команда включает функционал igp-shortcut и определяет тип метрики — absolute.
<code>igp-shortcut metric-value 1</code>	Команда определяет значение IGP метрики для TE-туннеля, равной '1'.
<code>source 10.0.19.4</code>	Команда устанавливает LSR-ID Ingress-маршрутизатора в качестве источника TE-туннеля.
<code>tunnel-lsp ER05_to_C7206</code>	Создаем RSVP LSP с сигнальным именем 'ER05_to_C7206' и переходим в режим его конфигурирования.
<code>explicit-path-name Region-T-N</code>	Команда накладывает ограничение на построение LSP, он должен проходить через hop-ы, указанные в конфигурации explicit-path 'Region-T-N'.
<code>path-computation dynamic</code>	Команда с помощью параметра 'dynamic' определяет использовать алгоритм CSPF для расчёта пути LSP.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

IMPORTANT

После того, как TE-туннель сконфигурирован способом, описанным выше, он все еще не может быть использован для доставки трафика до узла 10.0.19.1, даже если его метрика равна 1, а у альтернативного IGP маршрута метрика 25. **Из-за архитектурных особенностей маршрутизаторов серии ME необходимо включить функционал ESMR через команду режима глобальной конфигурации 'router equal-cost'.**

Пример. Детальная конфигурация протокола RSVP для форвардинга трафика из GRT через TE-туннель 41:

```
rsvp
interface loopback 1
```

```

exit
interface tengigabitethernet 0/0/17.353
  maximum-reservable-bandwidth 102400
exit
interface tengigabitethernet 0/0/18.200
  maximum-reservable-bandwidth 200000
exit
explicit-path Region-T-N
  explicit-route-object 1
  ip-prefix 192.168.54.17/32
  loose
  exit
exit
tunnel 41
  description from_ER05_to_ER07
  destination 10.0.19.1
  igp-shortcut metric-type absolute
  igp-shortcut metric-value 1
  source 10.0.19.4
  tunnel-lsp ER05_to_C7206
explicit-path-name Region-T-N
  path-computation dynamic
  exit
exit
exit
exit
router equal-cost

```

Пример форвардинга GRT трафика через TE-туннель с помощью статического маршрута

На маршрутизаторах серии ME использование данного метода позволяет перенаправлять трафик из GRT, но не затрагивает трафик L2- или L3VPN-сервисов.

Задача: Необходимо обеспечить IP связность между CE1 и CE2 в GRT

Топология:

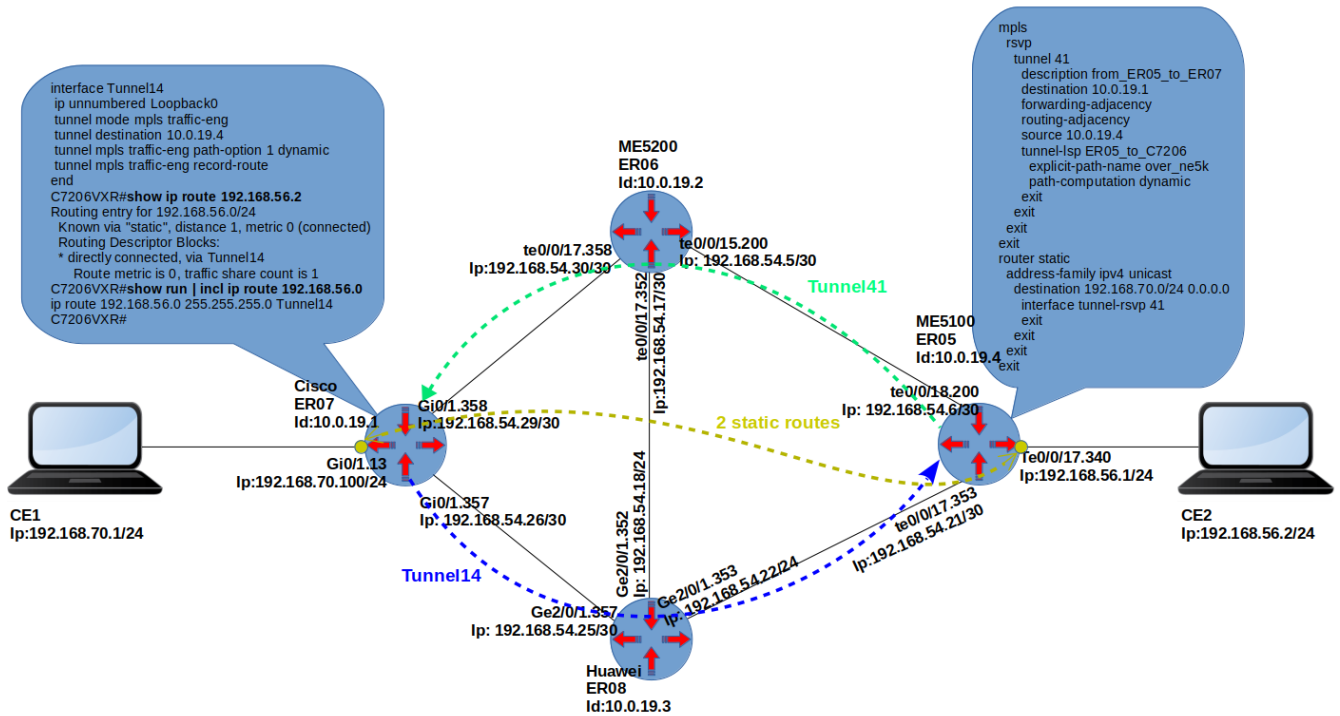


Figure 4. Пример4. Передача трафика из GRT через TE-туннель с помощью статического маршрута

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>rsvp</code>	Переход в режим настройки протокола RSVP.
<code>tunnel 41</code>	Создаем TE-туннель с именем 41 и переходим в режим его конфигурации.
<code>description from_ER05_to_ER07</code>	Текстовое описание TE-туннеля для облегчения понимания конфигурации.
<code>destination 10.0.19.1</code>	Команда указывает на LSR-ID Egress маршрутизатора. В нашем примере это ER07.
<code>forwarding-adjacency</code>	Команда устанавливает атрибут возможности передачи сервисного трафика через RSVP LSP TE-туннеля.
IMPORTANT	<p>Данная команда обязательна для активации возможности передачи трафика через TE-туннель. Без неё форвардинг сервисного трафика невозможен через TE-туннель.</p>

Команда	Назначение
<code>routing-adjacency</code>	<p>Команда устанавливает признак TE-туннеля как интерфейса, через который можно получать маршрутную информацию.</p> <p>IMPORTANT Данная команда обязательна для активации возможности передачи трафика через TE-туннели. Без неё статический маршрут, использующий TE-туннель как исходящий интерфейс, не будет инсталлирован в таблицу маршрутизации.</p>
<code>source 10.0.19.4</code>	Команда указывает LSR-ID Ingress маршрутизатора в качестве источника TE-туннеля.
<code>tunnel-lsp ER05_to_C7206</code>	Создаем RSVP LSP с сигнальным именем 'ER05_to_C7206' и переходим в режим его конфигурирования.
<code>explicit-path-name over_ne5k</code>	Команда накладывает ограничение в виде использования explicit-path с именем 'over_ne5k'.
<code>path-computation dynamic</code>	Команда с помощью параметра 'dynamic' включает использование алгоритма CSPF для расчёта пути LSP.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример конфигурации статического маршрута через TE-туннель

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router static</code>	Переходим в режим конфигурации статических маршрутов.
<code>address-family ipv4 unicast</code>	Определяем тип address-family и переходим в режим конфигурации дополнительных параметров.
<code>destination 192.168.70.0/24 0.0.0.0</code>	<p>Команда указывает сеть назначения для маршрута</p> <p>IMPORTANT Адрес шлюза необходимо указать равным 0.0.0.0 в случае использования TE-туннеля как исходящего интерфейса.</p>
<code>interface tunnel-rsvp 41</code>	Команда определяет использование TE-туннеля как исходящего интерфейса в статическом маршруте.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Детальная конфигурация протокола RSVP для форвардинга трафика из GRT через TE-туннель 41:

```
mpls
 rsvp
  interface loopback 1
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/17.353
    maximum-reservable-bandwidth 500000
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/18.200
    maximum-reservable-bandwidth 500000
  exit
  explicit-path over_ne5k
    explicit-route-object 1
    ip-prefix 192.168.54.25/32
    loose
  exit
exit
tunnel 41
  description from_ER05_to_ER07
  destination 10.0.19.1
  forwarding-adjacency
  routing-adjacency
  source 10.0.19.4
  tunnel-lsp ER05_to_C7206
    explicit-path-name over_ne5k
    path-computation dynamic
  exit
exit
exit
router static
  address-family ipv4 unicast
    destination 192.168.70.0/24 0.0.0.0
    interface tunnel-rsvp 41
    exit
  exit
exit
exit
```

Пример. Таблица маршрутизации

Cisco 7206 (ER07)	Eltex ME5100 (ER05)
<pre>C7206VXR#show ip route 192.168.56.2 Routing entry for 192.168.56.0/24 Known via "static", distance 1, metric 0 (connection) Routing Descriptor Blocks: * directly connected, via Tunnel14 Route metric is 0, traffic share count is 1</pre>	<pre>0/ME5100:ER05# show route 192.168.70.1 Routing entry for 192.168.70.0/24 Last update: N/A Routing Descriptor Blocks 192.168.54.22, via tu41@ER05_to_C7206 Known via static, distance 1, metric 1 type static, protection none, route-type remote Entries: 1</pre>

Пример. Обмен ICMP пакетами

```
C7206VXR#traceroute 192.168.56.2 source 192.168.70.100
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.56.2
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 192.168.54.25 [MPLS: Label 4225 Exp 0] 4 msec 0 msec 0 msec
 2 192.168.54.21 0 msec 0 msec 0 msec
 3 192.168.56.2 4 msec 0 msec 4 msec
C7206VXR#

0/ME5100:ER05# traceroute 192.168.70.1 source 192.168.56.1
Mon Oct 7 16:45:52 2019
Traceroute to 192.168.70.1 (192.168.70.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.70.1 (192.168.70.1) 0.323 ms 0.312 ms 0.304 ms
0/ME5100:ER05#
```

Пример конфигурации форвардинга L3VPN-трафика через TE-туннель

На маршрутизаторах серии ME использование данного метода позволяет перенаправить трафик L3VPN-сервисов в TE-туннель.

Задача: Необходимо обеспечить IP-связность между CE1 и CE2 в VRF 'TEST1'

Топология:

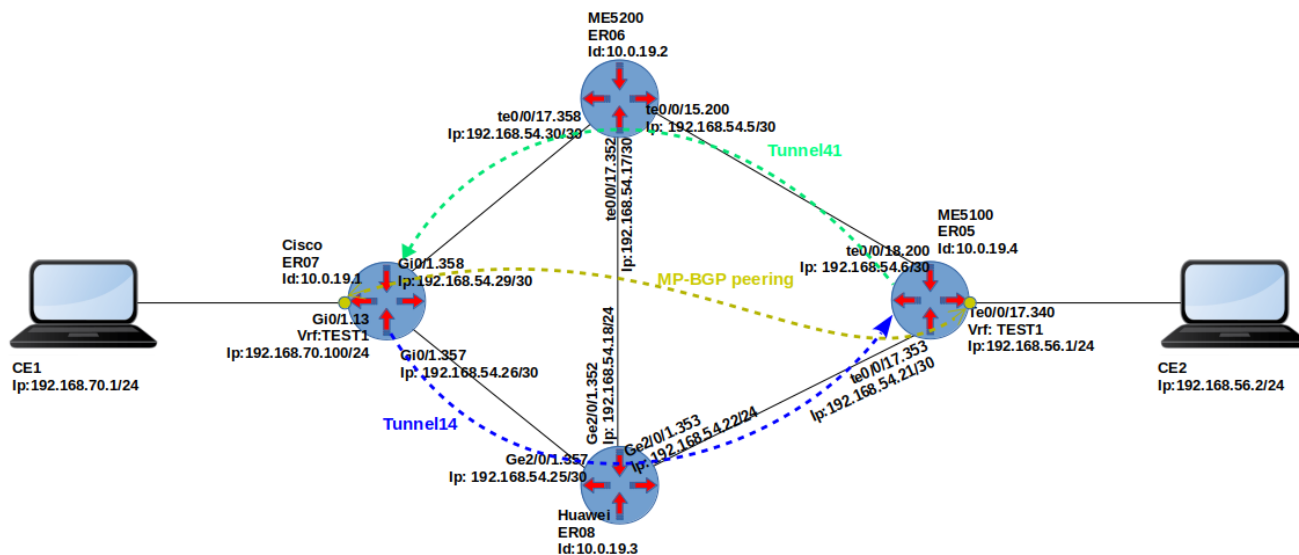


Figure 5. Пример3. Передача сервисного трафика из VRF TEST1 через TE-туннель.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>rsvp</code>	Переход в режим настройки протокола RSVP.
<code>interface te0/0/17.353</code>	Включение протокола RSVP на интерфейсе te0/0/17.353.
<code>interface te0/0/18.200</code>	Включение протокола RSVP на интерфейсе te0/0/18.200.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации RSVP протокола.
<code>l3vpn</code>	<p>Включение режима передачи L3VPN трафика через TE-туннели.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">IMPORTANT</p> <p>Данная команда обязательна для активации возможности передачи трафика через TE-туннели. Команда работает для трафика всех VRF, созданных на данном маршрутизаторе. При наличии RSVP LSP до конкретного nexthop'a, L3VPN маршрут с таким nexthop'ом будет использовать LSP для отправки сервисного трафика.</p> </div>
<code>tunnel 41</code>	Создаем TE-туннель с именем 41 и переходим в режим его конфигурации.
<code>description from ER05 to ER07</code>	Текстовое описание TE-туннеля для облегчения понимания конфигурации.
<code>destination 10.0.19.1</code>	Команда указывает на LSR-ID Egress маршрутизатора. В нашем примере это ER07.

Команда	Назначение
forwarding-adjacency	<p>Команда устанавливает атрибут возможности передачи сервисного трафика через RSVP LSP TE-туннеля.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>IMPORTANT</p> <p>Данная команда обязательна для активации возможности передачи трафика через TE-туннели. Без неё BGP vpnv4 маршруты, изученные от удалённых PE-маршрутизаторов, не будут установлены в таблицу маршрутизации VRF, т.к. работоспособного транспортного LSP до next-hop-ов, изученных маршрутов не будет (несмотря на то, что TE-туннель в состоянии UP).</p> </div>
routing-adjacency	<p>Команда устанавливает признак TE-туннеля как интерфейса, через который можно получать маршрутную информацию.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>IMPORTANT</p> <p>Данная команда обязательна для активации возможности передачи трафика через TE-туннели. Без неё BGP vpnv4 маршруты, изученные от удалённых PE-маршрутизаторов, не будут установлены в таблицу маршрутизации VRF, т.к. работоспособного транспортного LSP до next-hop-ов, изученных маршрутов не будет (несмотря на то, что TE-туннель в состоянии UP).</p> </div>
source 10.0.19.4	<p>Команда устанавливает LSR-ID Ingress-маршрутизатора в качестве источника TE-туннеля.</p>
tunnel-lsp ER05_to_C7206	<p>Создаем RSVP LSP с сигнальным именем 'ER05_to_C7206' и переходим в режим его конфигурирования.</p>
explicit-path-name Region-T-N	<p>Команда накладывает ограничение на построение LSP — он должен проходить через hop-ы, указанные в конфигурации explicit-path 'Region-T-N'.</p>
path-computation dynamic	<p>Команда с помощью параметра 'dynamic' включает использование алгоритма CSPF для расчёта пути LSP.</p>
commit	<p>Применение произведенных настроек.</p>

Пример. Детальная конфигурация протокола RSVP для форвардинга трафика из VRF 'Test1' через TE-туннель:

```
mpls
  rsvp
    interface loopback 1
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/17.353
      maximum-reservable-bandwidth 102400
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/18.200
      maximum-reservable-bandwidth 102400
    exit
    explicit-path Region-T-N
      explicit-route-object 0
      ip-prefix 192.168.54.17/32
      loose
    exit
  exit
  l3vpn
  tunnel41
    description from_ER05_to_ER07
    destination 10.0.19.1
    forwarding-adjacency
    routing-adjacency
    source 10.0.19.83
    tunnel-lsp ER05_to_C7206
      explicit-path-name Region-T-N
      path-computation dynamic
    exit
  exit
exit
exit
```

Пример. Просмотр таблицы маршрутизации VRF 'TEST1':

```
0/ME5100:ER05# show route vrf TEST1
Tue Sep 17 18:07:07 2019
Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, B - BGP, L - local
       IA - OSPF inter area, EA - OSPF intra area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
       LE1 - IS-IS level1 external, LE2 - IS-IS level2 external
       BI - BGP internal, BE - BGP external, BV - BGP vpn

C       192.168.56.0/24      is directly connected, 23h59m34s, te0/0/17.340
L       192.168.56.1/32     is directly connected, 23h59m34s, te0/0/17.340
B BV   192.168.70.0/24     via 10.0.19.1 [200/0], 01h00m54s
```

```

Total route count: 3
0/ME5100:ER05# show l3forwarding vrf TEST1
Tue Sep 17 18:08:31 2019
  Prefix
Outgoing label      Interface      Nextthop
-----
192.168.56.1/32
--/--              te0/0/17.340  receive
192.168.56.0/24
--/--              te0/0/17.340  attached
192.168.70.0/24
39/39              te0/0/18.200  192.168.54.5/32

0/ME5100:ER05# ping 192.168.70.1 source 192.168.56.1 vrf TEST1
Tue Sep 17 18:09:58 2019

Sending 4, 56-byte ICMP Echos to 192.168.70.1,
request send interval is 0.100 seconds,
response wait timeout is 2.000 seconds:
!!!!

Success rate is 100 percent (4/4), round-trip min/avg/max = 0.282/0.303/0.314 ms
0/ME5100:ER05#

```

Пример настройки коммутации трафика через L2VPN

На маршрутизаторах серии ME использование данного метода позволяет перенаправить трафик L2VPN-сервисов в TE-туннель.

Задача: Необходимо обеспечить IP связность между CE1 и CE2 через VPLS сервис 'BD-TEST'
Топология:

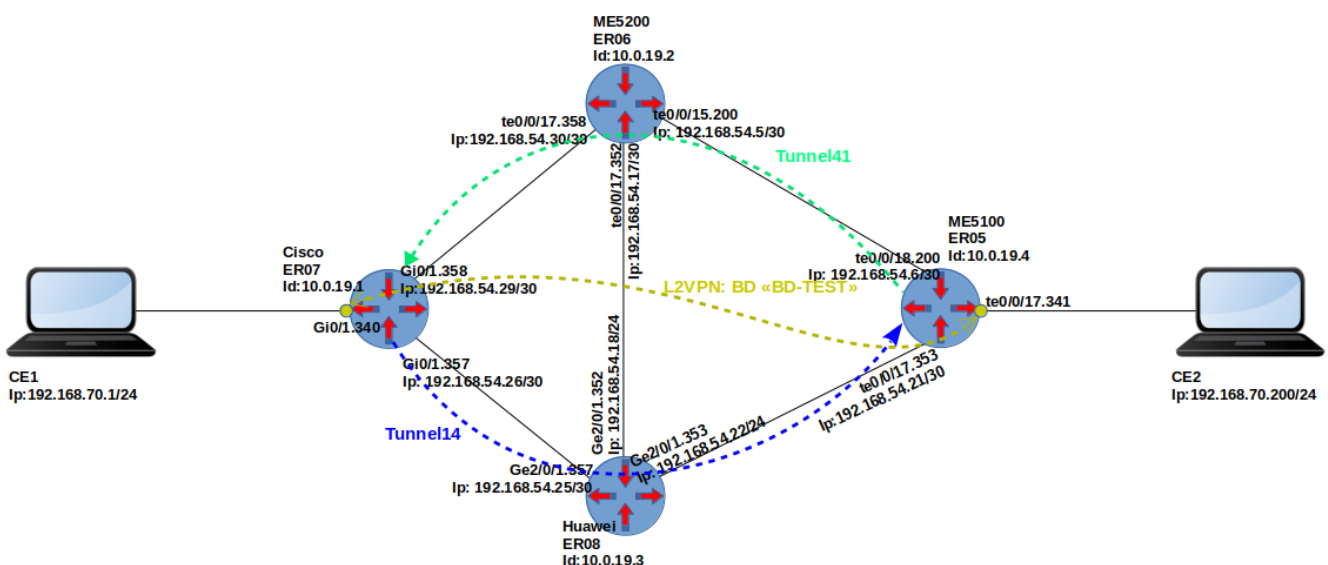


Figure 6. Пример5. Передача сервисного трафика через L2VPN и TE-туннель.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>l2vpn pw-class pwclass01</code>	Создаем pw-class с именем 'pwclass01' и переходим в режим его конфигурирования.
<code>encapsulation mpls signaling-type pseudowire-id-fec-signaling</code>	Указываем набор параметров, необходимых для сигнализации PW.
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>l2vpn bridge-domain BD-TEST</code>	Создаём VPLS сервис с именем 'BD-TEST' и переходим в режим его конфигурирования.
<code>interface te0/0/17.341</code>	Указываем интерфейс как AC-интерфейс в VPLS сервисе.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации VPLS <i>BD-TEST</i> .
<code>pw 10.0.19.1 123</code>	Создаем VC интерфейс для обмена метками с ER07 и организации PW-канала для передачи сервисного трафика, а также переходим в режим его конфигурирования.
<code>pw-class pwclass01</code>	Указываем использовать при построении PW параметры из 'pwclass01', который мы создали ранее.
<code>transport rsvp tunnel 41</code>	Указываем использовать TE-туннель 41 в качестве транспортного для этого бридж домена (VPLS).
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.
<code>root</code>	Возрат в режим глобальной конфигурации.

Команда	Назначение
<code>mpls</code>	Переход в режим конфигурации функционала MPLS.
<code>ldp</code>	Переход в режим конфигурации протокола LDP.
<code>neighbor 10.0.19.1</code>	Создаем remote LDP соседа '10.0.19.1' (ER07) и переходим в режим его конфигурации.
<code>exit</code>	Выходим из режима конфигурации LDP соседа.
<code>transport-address 10.0.19.4</code>	Указываем в качестве source IP для установления LDP соседств собственный LSR-ID.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.
<code>root</code>	Возрат в режим Global Config

Создаем TE-туннель с именем 41

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>rsvp</code>	Переход в режим настройки протокола RSVP.
<code>interface te0/0/17.353</code>	Включение протокола RSVP на интерфейсе te0/0/17.353.

Команда	Назначение
<code>interface te0/0/18.200</code>	Включение протокола RSVP на интерфейсе te0/0/18.200.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации RSVP протокола.
<code>tunnel 41</code>	Создаем TE-туннель с именем 41 и переходим в режим его конфигурации.
<code>description from ER05 to ER07</code>	Текстовое описание TE-туннеля для облегчения понимания конфигурации.
<code>destination 10.0.19.1</code>	Команда указывает на LSR-ID Egress маршрутизатора. В нашем примере это ER07.
<code>forwarding-adjacency</code>	Команда устанавливает атрибут возможности передачи сервисного трафика через RSVP LSP TE-туннеля. IMPORTANT Данная команда обязательна для включения возможности передачи трафика через TE-туннели. Обратите внимание, что команда 'routing-adjacency' в данном сценарии не нужна.
<code>source 10.0.19.4</code>	Команда устанавливает LSR-ID Ingress-маршрутизатора в качестве источника TE-туннеля.
<code>tunnel-lsp ER05_to_C7206</code>	Создаем RSVP LSP с сигнальным именем 'ER05_to_C7206' и переходим в режим его конфигурирования.
<code>explicit-path-name Region-T-N</code>	Команда накладывает ограничение на построение LSP, он должен проходить через hop-ы, указанные в конфигурации explicit-path 'Region-T-N' (см раздел передача L3VPN трафика).
<code>path-computation dynamic</code>	Команда с помощью параметра 'dynamic' включает использование алгоритма CSPF для расчёта пути LSP.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.
<code>root</code>	Возврат в режим Global Config

Последний момент — конфигурация AC-интерфейса в L2VPN-сервисе.

Команда	Назначение
<code>interface tengigabitethernet 0/0/17.341</code>	Создание сабинтерфейса и переход в режим его конфигурации
<code>encapsulation outer-vid 341</code>	Указываем внешний (он же единственный в данном примере) vlan-тэг с ID=341.
<code>rewrite egress tag push outer-vid 341</code>	Команда добавляет vlan-тэг с ID 341 к исходящим фреймам саб-интерфейса.

Команда	Назначение
<code>rewrite ingress tag pop one</code>	Команда удаляет внешний vlan-тэг у всех входящих на саб-интерфейс ethernet-фреймов.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.
<code>root</code>	Возрат в режим Global Config

IMPORTANT

Зачем нужны команды push и pop? Это необходимо делать сразу по 2-м причинам. Во-первых, ER07 в тесте это маршрутизатор Cisco, который по умолчанию удаляет VLAN-тэг у ethernet-фрейма, прежде чем отправить его через PW. Маршрутизаторы серии ME при этом не производят никаких преобразований с ethernet-фреймами, пришедшими с AC или VC каналов (кадры уходят с тем же тэгами, с какими пришли). Во-вторых, VLAN-ID у AC-интерфейсов, если посмотреть внимательно, разные (340 со стороны ER07, 341 со стороны ER05). В этом случае, даже если PW поднять между маршрутизаторами ELTEX ME, push и pop операции с тэгами необходимы.

Пример.Необходимая конфигурация на маршрутизаторе ER05 в описанном сценарии:

```
interface tengigabitethernet 0/0/17.341
  encapsulation outer-vid 341
  rewrite egress tag push outer-vid 341
  rewrite ingress tag pop one
exit
mpls
  ldp
    neighbor 10.0.19.1
    exit
    transport-address 10.0.19.4
  exit
  rsvp
    interface loopback 1
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/17.353
      maximum-reservable-bandwidth 102400
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/18.200
      maximum-reservable-bandwidth 102400
    exit
    explicit-path Region-T-N
      explicit-route-object 0
      ip-prefix 192.168.54.17/32
      loose
    exit
  exit
  tunnel 41
    description from_ER05_to_ER07
    destination 10.0.19.1
```

```

forwarding-adjacency
source 10.0.19.4
tunnel-lsp ER05_to_C7206
  explicit-path-name Region-T-N
  path-computation dynamic
exit
exit
exit
exit

```

Пример. Просмотр статуса VPLS сервиса

```

0/ME5100:ER05# show l2vpn bridge-domain bd-name BD-TEST
Thu Sep 19 09:17:47 2019
MM -- mtu mismatch           Up -- up           GUp -- going up
CM -- control-word mismatch  Dn -- down        GDn -- going down
OL -- no outgoing label     ST -- standby     Lld -- lower layer down
BK -- backup connection     Fl -- failed      Drm -- dormant
SP -- static pseudowire

Bridge domain: BD-TEST, state: up
MAC learning: enabled
Local switching: enabled
Flooding Multicast: all
  Unknown unicast: enabled
MAC aging time: 300 s, MAC limit: 4000, Action: all, MTU: 1500
Oper-status: up
ACs: 1 (1 up)
PWs: 1 (1 up)
List of ACs:

  AC: Tengigabitethernet 0/0/17.341
    AC binding status: up, Interface oper state: up

List of PWs:

  PW: Neighbor 10.0.19.1, pw-id 123, admin Up, oper Up
  Status codes:
    PW class: pwclass01, type: ethernet, signaling: pseudowire-id-fec-signaling
    PSN type: mpls, encapsulation: MPLS, control word: control-word-not-present
    Redundancy state active
    Vpn index: 1, type: ls
    Created: 2019-09-18 10:01:02, last state change: 14h55m19s ago

```

	Local	Remote
Label	59	121
Group ID	0	0
MTU	1500	1500
Forwarding	true	true
Customer-facing (ingress) recv fault	false	false


```

Customer-facing (egress) send fault    false           false
Local PSN-facing (ingress) rcv fault  false           false
Local PSN-facing (egress) send fault  false           false
Switchover                             false           false
Interface description string rcv: none
Remote capabilities:
  VC status can be signaled: true
  VCCV ID can be signaled : true
Remote node capability:
  Manually set PW: false
  Protocol has not yet finished cap. determination: false
  Signaling the pseudowire: true
  Sending the pseudowire: false

```

List of VFIs:

List of Autodiscovery PWs:

0/ME5100:ER05#

Пример. Просмотр изученных MAC адресов в VPLS сервисе

```

0/ME5100:ER05# show l2vpn mac-table bridge-domain BD-TEST
Thu Sep 19 09:18:48 2019
  MAC address      Type      Learned from      LC/location
Bridge-domain name
-----
a8:f9:4b:30:92:00 Dynamic pw 10.0.19.1 123      0/0
BD-TEST
a8:f9:4b:fd:00:40 Dynamic te0/0/17.341      0/0
BD-TEST

Total objects for this criteria: 2
0/ME5100:ER05#

```

МНОГОАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА ТРАФИКА (MULTICAST)

В главе рассматриваются протоколы, позволяющие Устройству принимать, обрабатывать и пропускать multicast-трафик, а также схемы применения. Устройство поддерживает протоколы IGMP, PIM и MSDP.

Адресные листы для multicast-протоколов

Адресные листы подобны access-листам; используются для указания действия по отношению к каждому элементу списка, созданного на основе определенного признака и порядкового номера элемента в списке. Признаки, на основе которых формируются эти списки, привязаны к определенным командам multicast-протоколов. Для списка `address-list` признаком является пересечение подсети с адресом группы. Для списка `group-list` признаком является пересечение подсети с адресом группы или в подсети с адресом запрашиваемого источника.

Настройка `address-list`

Таблица 69. Порядок настройки `address-list`

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>multicast address-list WORD</code>	Создание списка адресов с именем WORD и переход в режим его настройки.
<code>seq-num 1</code>	Создание элемента в списке и переход в режим его настройки. Для списка обязательно наличие хотя бы одного элемента.
<code>match address PREFIX</code>	Указание префикса, для которого применяется данное правило. Отсутствие префикса в элементе означает совпадение по любому адресу.
<code>action permit deny</code>	Указание типа действия: отклонить или подтвердить. По умолчанию: <code>permit</code> .
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации <code>multicast address-list</code> .
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример настройки `address-list`

```
multicast address-list no-239
  seq-num 1
    match address 224.0.0.0/4
  exit
  seq-num 2
    match address 239.0.0.0/16
```

```
action deny
exit
exit
```

Проверка применённых списков адресов:

show multicast address-list

Вывод сконфигурированных списков адресов. Пример:

```
0/ME5100:Router# show multicast address-list
address-list cde
  1 permit 232.0.0.0/8
  2 permit 239.0.0.0/8

address-list test
  1 permit 232.1.1.1/32
```

Настройка group-list

Таблица 70. Порядок настройки group-list

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>multicast address-list WORD</code>	Создание списка адресов с именем WORD и переход в режим его настройки.
<code>seq-num 1</code>	Создание элемента в списке и переход в режим его настройки. Для списка обязательно наличие хотя бы одного элемента.
<code>match group PREFIX/MASK ADDRLIST</code>	Указание префикса группы, для которого применяется данное правило. Отсутствие префикса в элементе означает совпадение по любому адресу. Разрешено указание имени address-list в качестве признака.
<code>match source PREFIX/MASK ADDRLIST</code>	Указание префикса источника, для которого применяется данное правило. Отсутствие префикса в элементе означает совпадение по любому адресу. Разрешено указание имени address-list в качестве признака.
<code>action permit deny</code>	Указание типа действия: отклонить или подтвердить. По умолчанию: <code>permit</code> .
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации <code>multicast group-list</code> .
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример настройки group-list

```
multicast group-list s101
  seq-num 1
    match group 225.54.205.0/24
    match source 46.61.193.86/32
  exit
  seq-num 2
    match group 224.54.0.0/4
    match source 46.61.193.0/24
    action deny
  exit
exit
```

Проверка применённых списков адресов:

show multicast group-list

Вывод сконфигурированных списков групп. Пример:

```
0/ME5100:Router# show multicast group-list
group-list cde
  1 permit group cde

group-list s101
  1 permit source 46.61.193.101/32
  2 deny source 46.61.193.102/32
```

Протокол IGMP

Протокол служит для составления соответствия интерфейсов-получателей multicast-трафика ("подписчиков") и групп (или группа-источник), на которые интерфейс подписан. Информация, при наличии надлежаще настроенного PIM-процесса, переносится в PIM-топологию в виде (S,G) или (*,G)-записей. Настройка протокола выполняется в секции `router igmp`. Реализация протоколов выполнена в соответствии с RFC 2236 и RFC 3376.

Существует ряд функциональных особенностей:

- Нет поддержки проксирования IGMP-запросов, и работы на L2-интерфейсах для реализации IGMP snooping.
- Реализован функционал IGMP Querier: поддержан обмен сообщениями между несколькими Querier в широковещательном сегменте и обмен сообщениями с получателями трафика. Работа в нескольких режимах одновременно (v2-v3) не поддерживается.

Порядок настройки IGMP

1. Выполнить предварительную настройку;
2. При необходимости, изменить протокольные настройки на интерфейсах, выставленные по умолчанию;
3. При необходимости, добавить обработку ssm.

Предварительная настройка IGMP

Работа IGMP возможна только на L3-интерфейсах. Таким образом, на интерфейсах, выбранных для работы в качестве IGMP-Querier, необходимо задать ip-адрес:

```
interface tengigabitethernet 0/0/7.10
  description "Multicast receivers 1"
  ipv4 address 192.168.10.1/24
exit
interface tengigabitethernet 0/0/7.400
  description "Multicast receivers 2"
  ipv4 address 192.168.100.1/24
exit
```

Настройка протокола IGMP

Таблица 71. Порядок настройки IGMP

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router igmp</code>	Создание IGMP процесса и переход в режим его настройки.
<code>vrf WORD</code>	(Опционально) Запуск IGMP-процесса в указанном VRF и переход в режим настройки этого процесса. Нижеследующие команды применимы для процесса внутри global table и внутри специфичного vrf.
<code>ssm addresses NAME</code>	(Опционально) Переопределение списка адресов NAME, считающегося SSM-диапазоном.
<code>ssm mapping source SRCADDR</code>	(Опционально) Перейти в режим настройки диапазона групп, для которого будет добавлен адреса источника SRCADDR.
<code>address-list GROUPADDR</code>	(Опционально) Указание диапазона групп, для которого будет добавлен адреса источника SRCADDR
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации <code>router igmp</code> .
<code>interface TYPE NUM</code>	Включение Querier на соответствующем (саб)интерфейсе в процесс и переход в режим настройки параметров LDP для данного интерфейса.

<code>version NUM</code>	(Опционально) Указание, с какой версией выполнять отправку сообщений QUERY и обрабатывать сообщения REPORT.
<code>filter groups NAME</code>	(Опционально) Применение списка фильтрации NAME.
<code>groups-limit NUM</code>	(Опционально) Установка максимального количества уникальных адресов групп из всех IGMP-записей, по исчерпанию которых новые записи создаваться не будут. По умолчанию: 0, не задано.
<code>sources-limit NUM</code>	(Опционально) Установка максимального количества уникальных адресов источников из всех IGMP-записей, по исчерпанию которых, новые записи создаваться не будут. По умолчанию: 0, не задано.
<code>immediate-leave</code>	(Опционально) Удаление IGMP-записи с интерфейса при получении сообщения LEAVE без отправки GROUP SPECIFIC QUERY.
<code>last-member-query-interval SEC</code>	(Опционально) Установка таймера времени ожидания на GROUP SPECIFIC QUERY, по истечению которого будет удалена IGMP-запись.
<code>query-interval SEC</code>	(Опционально) Установка значения таймера после отправки сообщения GENERAL QUERY. По умолчанию: 125 секунд.
<code>query-response-interval SEC</code>	(Опционально) Установка значения таймера отправляемого в сообщениях GENERAL QUERY. Влияет на время, случайным образом, но в пределах которого подписчики должны отправить REPORT. И влияет на максимальный таймаут неответа на сообщения GENERAL QUERY, после которого IGMP-запись будет удалена. По умолчанию: 10 секунд.
<code>robustness NUM</code>	(Опционально) Установка значения множителя отправок сообщений GENERAL QUERY и GROUP SPECIFIC QUERY. Влияет на максимальный таймаут неответа на сообщения GENERAL QUERY, после которого IGMP-запись будет удалена. По умолчанию: 2.
<code>promiscuous disable</code>	(Опционально) Отключение обработки сообщений REPORT от подписчиков с адресов, не принадлежащих сети Querier.
<code>static-group GROUPADDR</code>	(Опционально) Создание статической IGMP-записи с указанием адреса группы и переход в режим её настройки.
<code>static-source SRCADDR</code>	(Опционально) Указание адреса источника для статической IGMP-записи.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации <code>router igmp interface</code> .
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации <code>router igmp</code> .
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример настройки IGMP

```
router igmp
  ssm addresses ssm-addresses
  ssm mapping source 46.61.194.55
    address-list k1
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/7.10
    version 2
    immediate-leave
    robustness 3
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/7.400
    version 2
    filter groups s101
    static-group 225.54.205.140
    exit
    static-group 232.1.1.1
      static-source 77.77.77.77
    exit
  exit
exit
```

Проверка работоспособности протокола IGMP

show igmp groups

Вывод текущих групп, обработанных Querier или заданных статически. Пример:

```
0/ME5100:Router# show igmp groups
IGMP Connected Group Membership

  Group Address          Interface          Uptime    Expires    Last
  Reporter
-----
-----
  225.54.205.135        te 0/0/7          00h00m42s 00h04m19s
192.168.10.100
  225.54.205.140        te 0/0/7          02h38m01s never      0.0.0.0
  225.54.205.140        te 0/0/7.400      02h38m01s never      0.0.0.0
  232.1.1.1             te 0/0/7.400      02h38m01s never      0.0.0.0
```

show igmp interfaces

Вывод использующихся настроек версии, таймеров Querier и статистика принятых сообщений. Пример:

```
0/ME5100:Router# show igmp interfaces
```

```
Tengigabitethernet 0/0/7.10 IGMP status is up
  IGMP is enabled on interface
  Drop policy: None
  Filtering multicast group-list: None
  Promiscuous mode is enabled
  Current IGMP version is 3
  Robustness is 2
  Query interval is 125 seconds
  Query timeout is 0 seconds
  Query response interval is 10 seconds
  Last member query interval is 1 seconds
  Querying router is 192.168.123.100 (this system)
  Groups/sources limit: not set/not set
```

show igmp sources

Вывод текущих групп с запрошенным источником, обработанных Querier или заданных статически. Пример:

```
0/ME5100:Router# show igmp sources
```

Group Address codes	Source Address	Interface	Origin
232.1.1.1	77.77.77.77	te 0/0/7.400	static

show igmp ssm map

Вывод таблицы соответствия адресов SSM-диапазона и применяемого к нему адреса источника. Пример:

```
0/ME5100:Router# show igmp ssm map
```

Source Address	Address list
46.61.193.101	cde

show igmp summary

Вывод обобщенной информации о группах на каждом включенном IGMP-интерфейсе. Пример:

```
0/ME5100:Router# show igmp summary
```

```
IGMP summary
```

```
Total groups on each interface: 5
```



```
Total unique groups: 2
Enabled Interfaces: 3
Disabled Interfaces: 1
```

Interface	Grp No	Max Grp No
te0/0/7.11	1	0
te 0/0/7	2	1000
te 0/0/7.10	0	0
te 0/0/7.400	2	0

show igmp traffic

Вывод статистики по IGMP-сообщениям. Пример:

```
0/ME5100:Router# show igmp traffic
IGMP Traffic Counter
  Processed messages:
    Queries:                0
    Reports:                 239
    Leaves:                  0
    Total processed:        239
  Filtered messages:
    Report version mismatch: 0
    Query version mismatch:  0
    Entries with limits excess: 0
    Entries with not allowed sources: 0
    Link local messages:     10
    Other reasons:           0
    Total filtered:          10
  Incorrect messages:
    Wrong checksum:          0
    No router alert option:  0
    SSM messages with EXCLUDE: 0
    Other reasons:           0
    Total incorrect:         0

  Queries sent:             238
```

Протокол PIM

Протокол служит для маршрутизации multicast, использует таблицу маршрутизации unicast на устройстве. Протокол предполагает установку соседств через выбранные интерфейсы и формирование топологии через проверку RPF, построение деревьев и формирование (*,G) и (S,G) записей. Реализация протоколов выполнена в соответствии с RFC 4601, RFC 3973 и RFC 3956.

Существует ряд функциональных особенностей:

- Устройство поддерживает только Sparse mode (SM) и может работать в режиме ASM и SSM;
- В текущей версии на устройстве поддерживается настройка протокола BSR;
- Поддерживается Anycast-RP для повышения отказоустойчивости.

Порядок настройки PIM

1. Выполнить предварительную настройку;
2. Указать диапазоны обрабатываемых групп и режим их работы;
3. При наличии интерфейсов для построения соседств применить их в конфигурацию PIM;
4. При наличии IGMP-интерфейсов применить их в конфигурацию PIM в режиме passive;
5. При наличии интерфейса с мультикаст-потокками применить их в конфигурацию PIM в режиме passive;
6. При необходимости изменить протокольные настройки на интерфейсах, выставленные по умолчанию;
7. При необходимости изменить прочие протокольные настройки, выставленные по умолчанию.

Предварительная настройка PIM

Работа PIM основывается на таблице маршрутизации unicast и используется для RPF и построения деревьев. Таким образом, должны быть созданы ip-интерфейсы, на которых будут впоследствии включены PIM-соседства, и те, на которые придёт поток multicast. В последнем случае для создания (S,G) записей в топологии, подсеть интерфейса должна охватывать адреса источников multicast.

Пример настройки интерфейсов для организации соседств и определения потока multicast

```
interface tengigabitethernet 0/0/9
  description "Neighborhood with me5100_17_134 te 0/0/9"
  ipv4 address 100.26.134.134/24
exit
interface tengigabitethernet 0/0/1.30
  description "Obtain multicast with address 46.61.193.86"
  ipv4 address 46.61.193.134/24
  encapsulation outer-vid 30
exit
```

Настройка протокола PIM

Таблица 72. Порядок настройки PIM

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.

<code>router pim</code>	Создание IGMP процесса и переход в режим его настройки.
<code>vrf WORD</code>	(Опционально) Запуск PIM-процесса в указанном VRF и переход в режим настройки этого процесса. Нижеследующие команды применимы для процесса внутри global table и внутри специфичного vrf.
<code>address-family ipv4</code>	Переход в режим настройки адресного семейства IPv4.
<code>interface TYPE NUM</code>	Добавление интерфейса для обработки протоколом на устройстве и переход в режим его настройки.
<code>assert-override-interval SEC</code>	(Опционально) Задание интервала до следующей попытки отправки сообщения Assert, от последнего принятого сообщения Assert, если процесс на интерфейсе проиграл данные выборы.
<code>bsr-border</code>	(Опционально) Задание границы работы BSR. При наличии опции интерфейс перестанет отправлять и обрабатывать сообщения Bootstrap. По умолчанию интерфейс принимает и обрабатывает BSR-сообщения.
<code>dr-priority NUM</code>	(Опционально) Задание приоритета для выбора Designated router. При равных DR в домене выбирается хост со старшим адресом. По умолчанию: 1.
<code>hello-interval SEC</code>	(Опционально) Задание интервала между отправками сообщений PIM Hello с выбранного интерфейса. По умолчанию: 30 секунд.
<code>join-prune-interval SEC</code>	(Опционально) Задание интервала между отправками сообщений PIM Join/Prune с выбранного интерфейса согласно своей топологии. По умолчанию: 60 секунд.
<code>join-prune-holdtime SEC</code>	(Опционально) Задание времени удержания записей PIM Join/Prune в своей топологии. Обнуляется при получении Join/Prune на соответствующую запись. По умолчанию: 210 секунд.
<code>sg-state-limit NUM</code>	(Опционально) Задание максимального количества записей (S,G) обрабатываемых на указанном интерфейсе. По умолчанию: 0, лимита нет.
<code>star-g-state-limit NUM</code>	(Опционально) Задание максимального количества групп, для которых создаются записи (*,G, I) на указанном интерфейсе. По умолчанию: 5 секунд.
<code>triggered-hello-interval SEC</code>	(Опционально) Задание максимального значения интервала от старта процесса на интерфейсе до первой отправки PIM Hello, выбирается случайным образом от 0 до указанного значения. По умолчанию: 30 секунд.
<code>passive-interface</code>	(Опционально) Отключение создания соседства на данном интерфейсе.

<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации <code>router pim address-family ipv4</code> .
<code>keep-alive SEC</code>	(Опционально) Задание времени удержания записей (S,G) при отсутствии сообщений (S,G)Join. По умолчанию: 210 секунд.
<code>multipath group-nexthop hash modulo</code>	(Опционально) Задание способа балансировки отправки PIM-сообщений между ESMР-линками.
<code>register probe-time SEC</code>	(Опционально) Задание времени ожидания сообщения Register-Stop после отправки Null-Register. По истечению стартует инкапсуляция multicast-трафика в сторону RP. По умолчанию: 5 секунд.
<code>register suppression-time SEC</code>	(Опционально) Задание максимального интервала от получения сообщения Register-Stop до прекращения инкапсуляции multicast-трафика в сторону RP. Выбирается случайным образом от 0 до указанного значения. По умолчанию: 60 секунд.
<code>trap interface state change</code>	(Опционально) Включение отправки SNMP-трапов при изменении статуса PIM-интерфейса.
<code>address-family ipv4</code>	Переход в режим настройки адресного семейства IPv4.
<code>static-rp PREFIX/MASK</code>	(Опционально) Создание диапазона групп для обработки протоколом на устройстве и переход в режим её настройки.
<code>pim-mode asm ssm</code>	Выбор режима работы PIM для настраиваемого диапазона групп. По умолчанию: ASM.
<code>rp-address ADDR</code>	Задание адреса Rendezvous Point для настраиваемого диапазона групп, если выбран режим ASM.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации <code>router pim address-family ipv4</code> .
<code>bsr candidate-bsr IP-ADDR</code>	(Опционально) Создание экземпляра обработчика PIM bootstrap-сообщений и переход в режим его настройки.
<code>candidate-period NUM</code>	(Опционально) Задание периода отправки advertise-сообщений. По умолчанию: 60 секунд.
<code>hash-mask-len NUM</code>	(Опционально) Задание длины маски для hash-функции, используемой для выбора RP. По умолчанию: 30.
<code>priority NUM</code>	(Опционально) Указание приоритета в advertise-сообщениях. candidate-bsr выбирается по большему значению. По умолчанию: 0.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации <code>router pim address-family ipv4</code> .
<code>bsr candidate-rp IP-ADDR</code>	(Опционально) Создание экземпляра обработчика PIM CRP-сообщений и переход в режим его настройки.

<code>address-list WORD</code>	(Опционально) Задание списка адресов для анонса в CRP-сообщениях.
<code>hold-time NUM</code>	(Опционально) Задание времени сохранения RP в BSR-анонсах. По умолчанию: 150 секунд.
<code>interval NUM</code>	(Опционально) Задание интервала отправки сообщений RP Advertisement. По умолчанию: 60 секунд.
<code>priority NUM</code>	(Опционально) Указание приоритета в advertise-сообщениях. candidate-rp выбирается по меньшему значению. По умолчанию: 0.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации <code>router pim address-family ipv4</code> .
<code>anycast-rp ANYCAST-ADDR RP-ADDR</code>	(Опционально) Задание соответствия адреса RP и общего ip-адреса.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации <code>router pim</code> .
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример настройки PIM

```
router pim
  address-family ipv4
    static-rp 225.54.0.0/16
    rp-address 10.0.0.134
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/9
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/1.30
    passive-interface
  exit
exit
exit
```

Проверка работоспособности протокола PIM

show pim bsr candidate-bsr

Вывод информации о победителе BSR-выборов:

```
0/ME5100:Router# show pim bsr candidate-bsr
Address family: IPv4
Address: 10.0.0.33
Hash-mask: 30
Priority: 0
Candidate period: 60
Elected BSR: true
```

Bootstrap timer: 43 sec

show pim bsr candidate-rp

Вывод списка анонсируемых candidate-rp и соответствующих им address-list:

```
0/ME5100:Router# show pim bsr candidate-rp
Address family: IPv4
Cand-RP          Prio  Bid  Inte  Hold-ti  Adv   Address-List
                rity  ir   rval  me       (sec)
-----
10.0.0.26        0     no   60    150      0     test
```

show pim bsr election

Вывод информации о выборах BSR-router:

```
0/ME5100:Router# show pim bsr candidate-rp
Address          Prio  Hash-ma  Expiry-ti  Uptime
                rity  sk       me
-----
10.0.0.26        0     30       00h00m03s  00h06m06s
```

show pim bsr rp-cache

Вывод информации о передаваемых в BSR-сообщениях парах "RP-префикс":

```
0/ME5100:Router# show pim bsr rp-cache
RP-Address      Prio  Holdtim  Expiry-ti  Group-prefix
                rity  e        me
-----
10.0.0.26       0     150      00h02m21s  232.0.0.0/8
10.0.0.26       0     150      00h02m21s  239.0.0.0/8
```

show pim neighbors

Вывод текущих PIM-соседств:

```
0/ME5100:Router# show pim neighbors
Neighbor        Interface          Uptime      Expires     BFD          DR pri
-----
100.99.11.111   bu1.4010           00h17m08s  00h01m36s  active       1 (DR)
101.26.134.134  bu1.4033           00h17m15s  00h01m31s  active       1 (DR)
```

Детальный вывод о PIM-соседствах на интерфейсе:

```
0/ME5100:Router# show pim bundle-ether 1.4010
IPv4 neighbor 100.99.11.111 at Bundle-ether1.4010
Uptime: 00h18m19s, Expires: 00h01m25s
BFD state is active
DR priority is 1
LAN prune delay options:
  Suppression is disabled
  Propagation delay is 500 msec
  Override interval is 2500 msec
```

Вывод статистики о PIM-соседстве на интерфейсе:

```
0/ME5100:Router# show pim bundle-ether 1.4010
Bundle-ether1.4010
```

Message type	Errors	Received
Assert	0	0
Bootstrap	0	0
DF election	0	0
Graft	0	0
Graft Ack	0	0
Join/Prune	0	3
State Refresh	0	0
Hello	N/A	40
Joined sources	N/A	0
Pruned sources	N/A	3

show pim topology

Вывод текущих PIM-записей с их типами, состояниями, nexthop, grp и списком исходящих интерфейсов. Например, вывод топологии для локального получателя с построенным SPT-деревом:

```
0/ME5100:Router# show pim topology
IP PIM Multicast Topology Table
Entry state: (*S,G)[RPT/SPT] Mode, Protocol, Uptime, Info
Interface state: Name, Uptime, Fwd, Info

(46.61.193.86, 225.54.205.135) SPT, asm, Up: 00h00m29s
JP: joined (00h00m30s), RPF: Tengigabitethernet 0/0/12.10, nexthop:
110.26.134.134, protocol: isis, prefix: 46.61.193.0/24
  No interfaces in immediate olist

(46.61.193.86, 225.54.205.135) RPT not-prune, Up: 00h00m00s
  No interfaces in immediate olist
```

```
(* , 225.54.205.135) asm, Up: 00h00m29s, RP: 10.0.0.134 is not local (config)
JP: joined (00h00m30s), RPF: Tengigabitethernet 0/0/12.10, nexthop:
110.26.134.134, protocol: isis, prefix: 10.0.0.134/32
te0/0/7 asm, Up: 00h00m29s is local
```

Пример вывода топологии для устройства, принимающего 2 multicast-группы:

```
0/ME5100:Router# show pim topology
IP PIM Multicast Topology Table
Entry state: (*S,G)[RPT/SPT] Mode, Protocol, Uptime, Info
Interface state: Name, Uptime, Fwd, Info

(46.61.193.86, 225.54.205.135) SPT, asm, Up: 04h20m23s
JP: joined (never), RPF: Tengigabitethernet 0/0/1.30, nexthop: 46.61.193.86,
protocol: local, prefix: 46.61.193.0/24
No interfaces in immediate olist

(46.61.193.86, 225.54.205.136) SPT, asm, Up: 04h20m23s
JP: joined (never), RPF: Tengigabitethernet 0/0/1.30, nexthop: 46.61.193.86,
protocol: local, prefix: 46.61.193.0/24
te0/0/9.10 asm, Up: 00h00m47s is not local
```

show pim interfaces

Вывод сконфигурированных pim-интерфейсов: их состояний, количества соседств и выбранный DR в домене.

```
0/ME5100:Router# show pim interfaces
Address family: IPv4

Address          Interface      Status  Nbr    (*,G)  (S,G)  DR
Designated                                     Count  Count  Count  priority
Router
-----
100.99.11.1      bu1.4010      up      1      0      0      1
100.99.11.111
101.26.134.26    bu1.4033      up      1      0      0      1
101.26.134.134
192.168.10.1     te0/0/7       up      -      0      0      1
Local
```

show pim summary

Вывод обобщенной информации о записях различного типа.


```

0/ME5100:Router# show pim summary
PIM IPv4 State Counters
  Keepalive period is 210 sec
  Register suppression time is 3 sec, probe time is 1 sec
  PIM multipath mode is highest-neighbor (disabled)
  Interface state change traps are enabled
  PIM graceful restart status is timed-out
    Backstop timer:    300 sec (0 remaining)
    Join startup timer: 60 sec (0 remaining)
  Different sources/RPs: 1/3
  Groups now/max: (*,G): 1/not set (S,G): 1/not set
                  (*,G,I): 1/not set (S,G,I): 0/not set

```

show pim group-map

Вывод таблицы соответствия диапазонов multicast-групп, назначенной RP и способа задания соответствия.

```

0/ME5100:Router# show pim group-map
IP PIM Group Mapping Table
(* indicates group mappings being used)
Group Range          Proto Client  RP address
-----
239.0.0.0/8*        asm  config  10.0.0.26
239.1.128.0/24*     asm  config  10.0.0.26
225.54.205.0/24*    asm  config  10.0.0.134
232.1.1.1/32        ssm  config  0.0.0.0
225.0.0.0/8*        asm  bsr     10.0.0.3
232.0.0.0/8*        ssm  config  0.0.0.0
239.1.200.0/21*     asm  config  10.0.0.111
ff3e::/32*          ssm  config  ::

```

show pim summary statistics

Вывод статистики по сообщениям PIM Register различного вида.

```

0/ME5100:Router# show pim summary statistics
PIM IPv4 statistics
Message type      Errors      Sent        Received
Assert            0           0           0
Bootstrap         0           0           0
C-RP-Advertisement 0           0           0
DF election       0           0           0
Graft             0           0           0
Graft Ack         0           0           0
Hello             0           391         97
Join/Prune        0           91          13
Joined sources    N/A         72          0

```

Pruned sources	N/A	48	15
S,G-updates w/MSDP	N/A	0	80
State Refresh	0	0	0
Register	0	0	0
Register Stop	0	0	0
Null Register	N/A	N/A	0
C-RP-Adv filtered	0	N/A	N/A
Incorrect checksum	0	N/A	N/A
Short header	0	N/A	N/A
Unsupported type	0	N/A	N/A
Unknown type	0	N/A	N/A
Unknown version	0	N/A	N/A

Протокол MSDP

Протокол служит для обмена информацией об имеющихся записях (S,G,RP) между соседями, находящимися в разных PIM-доменах. Устройство создаёт TCP-сессии с настроенными и доступными пирами, импортирует локальные (S,G)-записи из топологии PIM, производит рассылку согласно правилам фильтрации и MESH-модели, импортирует записи из чужих Source-Active-сообщений и устанавливает их в локальную PIM-топологию. Реализация протоколов выполнена в соответствии с RFC 3618.

Порядок настройки MSDP

1. Обеспечить доступность адресов пиров согласно в таблице маршрутизации unicast;
2. Указать connect-source, сконфигурировать соседей и распределить их согласно MESH-модели сети;
3. При необходимости изменить прочие протокольные настройки, выставленные по умолчанию.

Предварительная настройка MSDP

Работа MSDP основывается на таблице маршрутизации unicast, используется для RPF и построения деревьев. В случае, если устройство выступает в роли получателя multicast, протокол используется для импорта записей (S,G) из топологии PIM.

Пример настройки интерфейсов для организации соседств и определения потока multicast

```
router pim
  address-family ipv4 static-rp 225.54.0.0/16
    rp-address 10.0.0.134
  exit
  address-family ipv4 interface tengigabitethernet 0/0/1.30
    passive-interface
  exit
```

Пример вывода о доступности маршрута соседа и локальных (S,G) записей.

```
0/ME5100:Router# show route 10.0.0.26
Routing entry for 10.0.0.26/32
  Last update: N/A
  Routing Descriptor Blocks
    100.26.134.26, via te 0/0/9
    Known via isis, distance 116, metric 20
    type isis-level2-internal, protection N/A, route-type remote
0/ME5100:Router# show pim topology
IP PIM Multicast Topology Table
Entry state: (*S,G)[RPT/SPT] Mode, Protocol, Uptime, Info
Interface state: Name, Uptime, Fwd, Info

(46.61.193.86, 225.54.205.135) SPT, asm, Up: 06h15m17s
  JP: joined (never), RPF: Tengigabitethernet 0/0/1.30, nexthop: 46.61.193.86,
  protocol: local, prefix: 46.61.193.0/24
  No interfaces in immediate olist

(46.61.193.86, 225.54.205.136) SPT, asm, Up: 06h15m17s
  JP: joined (never), RPF: Tengigabitethernet 0/0/1.30, nexthop: 46.61.193.86,
  protocol: local, prefix: 46.61.193.0/24
  No interfaces in immediate olist
```

Настройка протокола MSDP

Таблица 73. Порядок настройки MSDP

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router msdp</code>	Создание MSDP процесса и переход в режим его настройки.
<code>vrf WORD</code>	(Опционально) Запуск IGMP-процесса в указанном VRF и переход в режим настройки этого процесса. Нижеследующие команды применимы для процесса внутри global table и внутри специфичного vrf.
<code>connect-source ADDR</code>	Указать адрес, с которого будет строиться сессия (в сторону старшего адреса) или который будет ожидать сообщений (от младшего адреса).
<code>originator-ip ADDR</code>	(Опционально) Указать адрес, который будет указываться в качестве RP в сообщениях Source-Active. По умолчанию равняется connect-source.
<code>keepalive SEC</code>	(Опционально) Интервал отправки сообщений TCP Keepalive. По умолчанию: 60 секунд.
<code>holdtime SEC</code>	(Опционально) Время жизни сессий с поднятыми пирами. По умолчанию: 75 секунд.

<code>cache-sa-holdtime SEC</code>	(Опционально) Время жизни записи в кэше Source-Active. По умолчанию: 150 секунд.
<code>peer ADDR</code>	Создание пира и вход в режим его конфигурации.
<code>connect-source ADDR</code>	(Опционально) Указать адрес, с которого будет строиться сессия (в сторону старшего адреса) или который будет ожидать сообщений (от младшего адреса) для конкретного пира.
<code>mesh-group NUM</code>	(Опционально) Указать индекс MESH-группы, в рамках которой не будут рассылаться сообщения SA.
<code>description STRING</code>	(Опционально) Задать описание пира.
<code>shutdown</code>	(Опционально) Отключить создание сессии с указанным пиром.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации <code>router msdp</code> .
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Таблица 74. Порядок настройки листов фильтрации MSDP

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>router msdp</code>	Переход в режим настройки MSDP.
<code>peer ADDR</code>	Переход в режим конфигурации пира.
<code>sa-filter in NUM</code>	Создание фильтра на записи из входящих SA-сообщений.
<code>group-address IPv4(A.B.C.D)/WCARD(A.B.C.D) any</code>	Задание wildcard-записи для матчинга адреса группы.
<code>source-address IPv4(A.B.C.D)/WCARD(A.B.C.D) any</code>	Задание wildcard-записи для матчинга адреса источника.
<code>rp-address IPv4(A.B.C.D)/WCARD(A.B.C.D) any</code>	Задание wildcard-записи для матчинга адреса RP.
<code>action permit deny</code>	Действие для созданного фильтра: <code>permit</code> — разрешить, <code>deny</code> — отклонить. По умолчанию: разрешить.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации <code>router msdp peer</code> .
<code>sa-filter out NUM</code>	Создание фильтра для (S,G,RP) записей при формировании исходящего SA-сообщения. Правила создания фильтра аналогичны вышеописанным.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример настройки MSDP

```
router msdp
```

```

connect-source 10.0.0.134
keepalive 60
originator-ip 10.0.0.144
peer 10.0.0.111
  sa-filter out 1
    source-address any
    group-address any
    rp-address 10.0.0.134/0.0.0.0
  exit
mesh-group 1000
exit
peer 10.0.0.26
  mesh-group 1000
exit

```

Проверка работоспособности протокола MSDP

show msdp source-active

Выводит таблицу соответствия (S,G,RP) и место происхождения. Пример локальных source-active:

```

0/ME5100:Router# show msdp source-active
Group Address      Source address    Peer address      Originator        Uptime
-----
225.54.205.135    46.61.193.86     local             10.0.0.144       07h38m04s
225.54.205.136    46.61.193.86     local             10.0.0.144       07h38m04s

```

Пример source-active принятых от соседа:

```

0/ME5100:Router# show msdp source-active
Group Address      Source address    Peer address      Originator        Uptime
-----
225.54.205.135    46.61.193.86     10.0.0.134       10.0.0.144       00h13m12s
225.54.205.136    46.61.193.86     10.0.0.134       10.0.0.144       00h13m12s

```

Пример PIM-топологии, содержащей импортированные SA:

```

0/ME5100:Router# show pim topology
IP PIM Multicast Topology Table
Entry state: (*S,G)[RPT/SPT] Mode, Protocol, Uptime, Info
Interface state: Name, Uptime, Fwd, Info

(46.61.193.86, 225.54.205.135) asm, Up: 00h11m23s
JP: not-joined (never), RPF: Tengigabitethernet 0/0/12, nexthop: 100.26.134.134,
protocol: isis, prefix: 46.61.193.0/24
No interfaces in immediate olist

```

```
(46.61.193.86, 225.54.205.136) asm, Up: 00h11m23s
JP: not-joined (never), RPF: Tengigabitethernet 0/0/12, nexthop: 100.26.134.134,
protocol: isis, prefix: 46.61.193.0/24
No interfaces in immediate olist
```

show msdp peers

Выводит таблицу настроенных пиров, адресов, состояния и статистики. Пример:

```
0/ME5100:Router# show msdp peers
Peer Address      Local address    State           Uptime/Downtime  Active SA Count  TLV
sent/recvd Mesh-Group
-----
-----
10.0.0.26         10.0.0.134      ESTABLISHED     01h03m34s        0
128/64           1000
```

Сервисы MulticastVPN (MVPN)

Это набор способов передачи multicast-трафика с использованием IP-VPN. В устройствах ME используется NG-MVPN с анонсированием маршрутов в BGP AFI1/SAFI5 и построением LDP-P2MP туннелей.

Предварительная настройка MVPN

Работа MVPN основывается на анонсировании VPNv4-префиксов для последующего использования в качестве source-адресов в подписках.

Пример настройки интерфейса и инстанса BGP для анонсирования L3VPN-маршрутов

```
interface tengigabitethernet 0/0/1.4030
  encapsulation outer-vid 4030
  ipv4 address 46.61.193.134/24
  vrf mvpn
exit

router bgp 65534
  neighbor 10.0.0.26
  address-family ipv4 mvpn
  exit
  address-family vpnv4 unicast
  next-hop-self
  exit
  remote-as 65534
  send-community
  send-community-ext
  update-source 10.0.0.134
```

```
exit
exit
```

Настройка MVPN

Таблица 75. Порядок настройки MVPN

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>vrf WORD</code>	(Опционально) Переход в указанный VRF, в котором будет выполняться работа с multicast-маршрутами.
<code>mvpn</code>	Создание обработчика MVPN и переход в режим его настройки.
<code>customer-site-type receiver-only sender-only sender-receiver</code>	(Опционально) Указание способа приём/анонсирования маршрутов
<code>originator-ip ADDR</code>	(Опционально) Адрес originating-router/root-node в анонсах S-PMSI-маршрутов. По умолчанию является router-id в данном vrf.
<code>spmsi-tunnel GROUP SOURCE</code>	(Опционально) Создание статического S-PMSI туннеля.
<code>spt-only</code>	(Опционально) Включение режима, когда пропускается этап создания Shared-дерева
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации <code>vrf</code> .
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Настройка протоколов для передачи MVPN-маршрутов

Пример настройки PIM

```
router pim
  vrf test1
    address-family ipv4
      ! интерфейс источника multicast
      interface tengigabitethernet 0/0/1.4030
        passive-interface
      exit
      ! обрабатываемые группы
      static-grp 225.54.0.0/16
        grp-address 10.0.0.134
      exit
    exit
  exit
exit
```

Пример настройки BGP

```
router bgp 65534
 neighbor 10.0.0.26
  ! добавляем SAFI мврп на всех необходимых устройствах в сети
  address-family ipv4 mvpn
  exit
  address-family vpv4 unicast
    next-hop-self
  exit
  remote-as 65534
  send-community
  send-community-ext
  update-source 10.0.0.134
exit
exit
```

Пример настройки LDP

```
mpls
 forwarding
  interface loopback 1
  interface tengigabitethernet 0/0/1.4033
exit
ldp
 discovery interface tengigabitethernet 0/0/1.4033
  ! создание MLDP-туннелей на транспортном интерфейсе
  p2mp-mldp
  exit
exit
exit
```

Проверка работоспособности MVPN

show multicast counters vrf mvpn

Выводит таблицу зарегистрированных multicast-потоков.

Пример:

```
0/ME5100:Router# show multicast counters vrf mvpn
```

Source Address	Group Address	Interface
Packets Recv	Status codes	
Bytes Recv		
46.61.193.86	225.54.205.135	te0/0/1.4030
303880		
414492320		
46.61.193.86	225.54.205.136	

show bgp ipv4 mvpn

Выводит таблицу анонсируемых и принимаемых MVPN-маршрутов.

Пример:

```
0/ME5100:Router# show bgp ipv4 mvpn
```

Network	Next hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
>i 5:5 [1][10.0.0.26]	10.0.0.26	0	100	0	i
> 5:5 [1][10.0.0.134]	10.0.0.134	0	100	0	i
> 5:5 [3][46.61.193.86][225.54.205.135][10.0.0.134]	10.0.0.134	0	100	0	i
> 5:5 [5][46.61.193.86][225.54.205.135]	10.0.0.134	0	100	0	i
>i 5:5 [7][65534][46.61.193.86][225.54.205.135]	10.0.0.26	0	100	0	i

show bgp ipv4 mvpn route-type

Выводит подробную информацию о MVPN-маршрутах определённого типа.

Пример:

```
0/ME5100:Router# show bgp ipv4 mvpn route-type source-active-ad
```

```
Route Distinguisher: 5:5
Multicast Source: 46.61.193.86
Multicast Group: 225.54.205.135
AS path:
10.0.0.134 from afm (0.0.0.0)
Origin igp, metric 0, local-pref 100, weight 0, inactive, best
Address family: ipv4/mvpn
NLRI pathID: 0
Aggregator AS: 0, Address: 0.0.0.0, Atomic aggregate: absent
Extended Community: RT 5:5 (0.0.0.5)
Is not stale, is not history
Route flap penalty: 0, flap count 0, is not suppressed
Route flap time left: 00:00:00, time start: never
Route is not ECMP
```

show pim vrf mvpn topology

Выводит таблицу зарегистрированных multicast-потоков.

Пример:

```
0/ME5100:Router# show pim vrf mvpn topology

IP PIM Multicast Topology Table
Entry state: (*S,G)[RPT/SPT] Mode, Protocol, Uptime, Info
Interface state: Name, Uptime, Fwd, Info

(46.61.193.86, 225.54.205.135) SPT, asm, Up: 01h53m08s
JP: joined (never), RPF: Tengigabitethernet0/0/1.4030, (46.61.193.86)
  pmsi/5:5/10.0.0.134/3 asm, Up: 00h00m26s is local

(46.61.193.86, 225.54.205.136) SPT, asm, Up: 01h53m08s
JP: joined (never), RPF: Tengigabitethernet0/0/1.4030, (46.61.193.86)
```

show mpls ldp bindings mldp

Выводит таблицу меток для P2MP-туннелей.

Пример:

```
0/ME5100:Router# show mpls ldp bindings mldp
```

LSR	Label	Type	Root node	Opaque value
10.0.0.26:0	101	P2MP	10.0.0.134	1
10.0.0.26:0	106	P2MP	10.0.0.134	2

ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ ТРАФИКА

Зеркалирование трафика — технология дублирования пакетов одного или нескольких портов (и/или VLAN) на другом. Предназначена для контроля сетевого трафика, для анализа и отладки данных или диагностики ошибок в сетях путем пересылки копий входящих и/или исходящих пакетов с одного или нескольких контролируемых портов на один контролирующий порт.

На маршрутизаторах серии ME возможно создание до 15 сессий мониторинга.

Локальное зеркалирование SPAN (The Switched Port Analyzer) является наиболее простой формой зеркалирования. Все контролируемые (source) порты расположены на том же сетевом устройстве, что контролирующий (destination) порт.

SPAN

Таблица 76. Настройка сессии мониторинга SPAN

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>monitor-session</code> <code>session_name</code>	Переход в режим конфигурации сессии мониторинга.
<code>description descr</code>	(Опционально) Добавить описание назначения сессии
<code>destination interface type</code> <code>num</code>	Задать контролирующий порт — порт, на который будут отправляться копии перехваченных пакетов.
<code>source interface type num</code>	Переход в режим конфигурации контролируемого порта — порта, с которого будут перехватываться пакеты.
<code>direction { both rx-only</code> <code> tx-only }</code>	Выбрать тип зеркалируемого трафика: входящий (rx-only), исходящий (tx-only), весь трафик. По умолчанию зеркалируется весь трафик (both).
<code>vlan vlan_tag</code>	Указать контролируемую VLAN и перейти в режим задания типа трафика.
<code>direction { both rx-only</code> <code> tx-only }</code>	(опционально) Выбрать тип зеркалируемого трафика для трафика с указанным VLAN ID: входящий (rx-only), исходящий (tx-only), весь трафик. По умолчанию зеркалируется весь трафик (both).
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации контролируемых портов. Можно добавить дополнительные VLAN ID для перехвата трафика.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации сессии мониторинга.
<code>exit</code>	(Опционально) Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Remote SPAN (RSPAN)

Зеркалированный трафик также можно передавать на устройства мониторинга, не подключенные непосредственно к маршрутизатору. Зеркалированный трафик инкапсулируется в пакеты с внешним тегом RSPAN VLAN и передается по сети коммутаторов к удаленному устройству мониторинга.

Таблица 77. Настройка сессии мониторинга RSPAN

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>monitor-session session_name</code>	Переход в режим конфигурации сессии мониторинга.
<code>description descr</code>	(Опционально) Добавить описание назначения сессии.
<code>source interface type num</code>	Переход в режим конфигурации контролируемого порта.
<code>direction { both rx-only tx-only }</code>	Выбрать, какой трафик будет зеркалироваться. По умолчанию зеркалируется весь трафик (both).
<code>vlan vlan_tag</code>	Указать контролируемую VLAN.
<code>direction { both rx-only tx-only }</code>	Выбрать тип зеркалируемого трафика: входящий (rx-only), исходящий (tx-only), весь трафик. По умолчанию зеркалируется весь трафик (both).
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации контролируемых портов. Можно добавить дополнительные VLAN ID для перехвата трафика.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурации сессии мониторинга.
<code>destination remote</code>	Переход в режим настройки RSPAN VLAN.
<code>interface type num</code>	Указать интерфейс, через который копии пакетов будут отправляться к удаленному устройству мониторинга.
<code>vlan vlan_id</code>	Задать RSPAN VLAN — тег, который будет добавляться на копии перехваченных пакетов при их отправке к удаленному устройству мониторинга.
<code>vlan-pcp value</code>	(Опционально) Изменить приоритет трафика, передаваемого в RSPAN VLAN (по умолчанию, значение приоритета равно 0).
<code>root</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>interface { type num } num.subif_id</code>	Переход в режим конфигурации интерфейса, используемого в качестве RSPAN порта Важно: наличие такого сабинтерфейса в конфигурации устройства обязательно!
<code>encapsulation outer-vid outer-vid</code>	Указать RSPAN VLAN в качестве тега. Важно: номер тега на сабинтерфейсе должен совпадать с номером тега в конфигурации vlan для RSPAN-порта
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример настройки локальной сессии мониторинга (SPAN)

```
monitor-session test
 destination interface tengigabitethernet 0/0/16
 source interface tengigabitethernet 0/0/1
 direction rx-only
 vlan 55
 exit
 vlan 103
 exit
 vlan 500
 exit
 exit
 exit
```

Пример настройки сессии удаленного мониторинга (RSPAN)

```
monitor-session test2
 destination remote
  tengigabitethernet 0/0/9
  vlan 1000
 exit
 source interface tengigabitethernet 0/0/3
  vlan 4094
  exit
 exit
 exit

interface tengigabitethernet 0/0/9.1000
 description RSPAN
 encapsulation outer-vid 1000
 exit
```

Информация о сессиях мониторинга содержится в выводе команды `show monitor-session`:

```
0/ME5100:Router# show monitor-session
Mon Dec 14 15:11:55 2020

Session:      test
Type:         local
State:        up

Source:
  Interface:  te0/0/1
  Direction:  rx-only
  VLAN:       55
  Direction:  both
  VLAN:       103
  Direction:  both
```

VLAN: 500
Direction: both

Destination:
Interface: te0/0/16

Session: test2
Type: remote
State: up

Source:
Interface: te0/0/3
Direction: both
VLAN: 4094
Direction: both

Destination:
Interface: te0/0/9
VLAN: 1000

НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ QoS

В данной главе рассматриваются принципы настройки системы обеспечения качества обслуживания сети. Параметры качества обслуживания (Quality of Service) позволяют приоритезировать прохождение определенных типов трафика, производить перемаркировку (изменение приоритета) транзитному трафику, а также задавать полосу пропускания для разных типов трафика на различных интерфейсах. На маршрутизаторах серии ME можно гибко регулировать политики прохождения трафика.

Перемаркировка L3 трафика

В приведенном примере требуется клиентский трафик ограничивать в 20Mbit/s в обоих направлениях, и, в то же время, не давать возможности приоритезированному от клиента трафику использовать ресурсы классов cs6 и cs7 (например, в дизайне под данные типы классов заложены каналы мониторинга и управления сети).

Таблица 78. Создание и настройка QoS-профайлов.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>qos</code>	Переход в режим конфигурирования и создания QoS параметров.
<code>shape profile PROFILE_NAME</code>	Создание ограничительного профиля для исходящего трафика. В данной версии ПО шейпинг применим только для исходящего трафика.
<code>rate KBPS</code>	Задание ограничительной скорости, при достижении которой превышающий трафик будет отброшен. Данный параметр является обязательным.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурирования и создания QoS параметров.
<code>rate-limit profile PROFILE_NAME</code>	Создание ограничительного профиля для входящего трафика. В данной версии ПО входящий трафик возможно ограничить только посредством применения rate-limit.
<code>rate KBPS</code>	Задание ограничительной скорости, при достижении которой превышающий трафик будет отброшен. Данный параметр является обязательным.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурирования и создания QoS параметров.

Теперь для того, чтобы как-то пометить приходящий клиентский трафик, необходимо

создать *tc-map* (карта классов трафика). На основе данной карты пакеты будут помечаться внутренними для устройства маркерами - *tc* -, и уже на их основе проводится выбранное пользователем действие - классификация в необходимый класс с помощью *class-map* или перемаркировка.

Таблица 79. Создание и настройка *tc-map*.

Команда	Назначение
<code>tc-map MAP_NUMBER</code>	Создание карты классов трафика.
<code>ipv4-dscp DSCP_VALUE</code>	Определяем какое значение DSCP в IPv4 пакете будет помечаться маркерами <i>tc</i> .
<code>tc INTERNAL_TC_VALUE</code>	Назначаем номер внутреннего для устройства <i>tc</i> -маркера. Данный параметр является обязательным.
<code>set ipv4-dscp DSCP_VALUE</code>	Применяем перемаркировку DSCP на необходимое значение по дизайну.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурирования и создания QoS параметров.
<code>exit</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.

Остаётся последний шаг - применение на клиентский интерфейс *shape profile* для ограничения исходящей скорости, *rate-limit profile* для ограничения входящей скорости и *tc-map* для перемаркировки входящего от клиента маркированного трафика в нужный класс.

Таблица 80. Применение *qos*-настроек на интерфейс.

Команда	Назначение
<code>interface { tengigabitethernet bundle-ether } num num.subif_id</code>	Переход в режим конфигурирования интерфейса либо сабинтерфейса.
<code>shape output profile PROFILE_NAME</code>	Применение профиля ограничения скорости на исходящий трафик.
<code>rate-limit input PROFILE_NAME</code>	Применение профиля ограничения скорости на входящий трафик.
<code>tc-map input MAP_NUMBER</code>	Применение правила матчинга и перемаркировки входящего трафика.
<code>exit</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Создание интерфейса с перемаркировкой клиентского трафика из *cs6* и *cs7* в *cs5*

```
qos
  tc-map 101
    ipv4-dscp 48-63
    set ipv4-dscp 40
```



```

    tc 5
    exit
exit
shape profile 20Mbits
    rate 20480
exit
rate-limit profile 20Mbits
    rate 20480
exit
exit

interface tengigabitethernet 0/0/2.300
    tc-map input 101
    shape output profile 20Mbits
    rate-limit input profile 20Mbits
exit

```

Аналогичным образом можно отстроить и сервисы, предоставляемые клиентам посредством L2-VPN технологий, обеспечив требуемый уровень качества обслуживания сети. Отличие будет лишь в том, что теперь нас интересуют L2-заголовки клиентских фреймов и их значения PCP-поля (priority code point).

IMPORTANT

MPLS-заголовок, также имеющий в себе 3 бита для приоритизации, наследует значения приоритетов в зависимости от инкапсулируемой нагрузки. Т.е. для L3-VPN сервисов значение поля DSCP будет транслировано в MPLS-TC и передано в сеть, для L2-VPN за основу будет взято поле PCP. Необходимо учитывать данный момент в целевом дизайне предоставления услуг.

Перемаркировка MPLS-трафика

Если дизайн сети требует полную независимость MPLS-сегмента от приоритетов входящего в сегмент трафика, тогда на PE-маршрутизаторах требуется применять rewrite-правила.

Таблица 81. Создание и настройка rewrite-map для MPLS-интерфейсов.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>qos</code>	Переход в режим конфигурирования и создания QoS параметров.
<code>rewrite-map MAP_NUMBER</code>	Создание карты перемаркировки трафика.
<code>vlan-pcp-outer PCP_VALUE</code>	Определяем какое значение PCP в поле 802.1p будет заменять приоритет в MPLS-пакете.
<code>mpls-tc TC_VALUE</code>	Назначаем приоритет для исходящего MPLS-пакета.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурирования rewrite-map.

Команда	Назначение
<code>ipv4-dscp DSCP_VALUE</code>	Определяем какое значение DSCP в IPv4 заголовке будет заменять приоритет в MPLS-пакете.
<code>mpls-tc TC_VALUE</code>	Назначаем приоритет для исходящего MPLS-пакета.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурирования <code>rewrite-map</code> .
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурирования и создания QoS параметров.
<code>exit</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.

Последний шаг - применить `rewrite-map` на все MPLS-интерфейсы данного маршрутизатора.

NOTE

В случае появления новых MPLS-линков, требуется назначать и на них правила перемаркировки, т.к. `rewrite-map` является `per-interface` объектом.

Таблица 82. Применение QoS-правил на MPLS-интерфейсы.

Команда	Назначение
<code>interface { tengigabitethernet bundle-ether } num num.subif_id</code>	Переход в режим конфигурирования интерфейса либо сабинтерфейса.
<code>qos rewrite output MAP_NUMBER</code>	Применение карты перемаркировки на исходящий трафик.
<code>exit</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Перемаркировка трафика, исходящего из PE-маршрутизатора в MPLS-сегмент.

```
qos
  rewrite-map 404
    ipv4-dscp 0-63
    mpls-tc 1
  exit
  vlan-pcp-outer 0-7
    mpls-tc 2
  exit
exit

interface tengigabitethernet 0/0/1.400
  qos rewrite output 404
exit
```

Таким образом, весь исходящий L3-VPN трафик будет сохранять IPv4 DSCP приоритет, но `mpls-tc` будет равен 1, весь исходящий L2-VPN трафик будет сохранять значение PCP в 802.1p поле, а `mpls-tc` будет всегда равен 2.

Ограничение полосы по приоритетам трафика

Немного усложним задачу. Представим, что необходимо L3-трафику выделять определенную пропускную полосу, согласно приоритетам, например, cs1 ограничивать 20Mbit/s, cs5 ограничивать 10Mbit/s, cs7 ограничивать 5Mbit/s, а весь оставшийся трафик ограничивать 60Mbit/s. Таким образом, тот трафик, приоритет которого мы будем учитывать, необходимо задетектировать с помощью *tc-map*, затем произвести классификацию принятого трафика с помощью *class-map*, а уже после ограничивать требуемой полосой с помощью *policy-map*.

Таблица 83. Создание и настройка *policy-map*.

Команда	Назначение
<code>configure</code>	Переход в режим глобальной конфигурации.
<code>qos</code>	Переход в режим конфигурирования и создания QoS параметров.
<code>tc-map MAP_NUMBER</code>	Создание карты классов трафика.
<code>ipv4-dscp DSCP_VALUE</code>	Определяем какое значение DSCP в IPv4 пакете будет помечаться маркерами tc.
<code>tc TC_VALUE</code>	Назначаем номер внутреннего для устройства tc-маркера. Данный параметр является обязательным.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурирования и создания QoS параметров.
<code>class-map CLASS_MAP_NAME</code>	Создание карты классификации трафика.
<code>match tc INTERNAL_TC_VALUE</code>	Назначение внутреннего для устройства tc-маркера.
<code>match-mode { all any }</code>	(опционально) Режим работы классификации - либо должны быть соблюдены все условия, либо хотя бы одно из условий (режим по умолчанию).
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурирования и создания QoS параметров.
<code>policy-map POLICY_MAP_NAME</code>	Создание политики для ограничения исходящего трафика.
<code>class CLASS_MAP_NAME</code>	Настройка использования классов трафика в политике.
<code>shape rate KBPS</code>	Задание ограничительной скорости для класса, при достижении которой превышающий трафик будет отброшен.
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурирования <i>policy-map</i> .
<code>exit</code>	Возврат в режим конфигурирования и создания QoS параметров.
<code>exit</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.

Последний шаг - применить *policy-map* на интерфейсы маршрутизатора.

Таблица 84. Применение *policy-map* на интерфейсы.

Команда	Назначение
<code>interface { tengigabitethernet bundle-ether } num num.subif_id</code>	Переход в режим конфигурирования интерфейса либо сабинтерфейса.
<code>tc-map input MAP_NUMBER</code>	Применение правила матчинга входящего трафика.
<code>service-policy output POLICY_MAP_NAME</code>	Применение сервисной политики на исходящий трафик.
<code>exit</code>	Возврат в режим глобальной конфигурации.
<code>commit</code>	Применение произведенных настроек.

Пример. Ограничение исходящего трафика согласно приоритетам.

```
qos
  tc-map 202
    ipv4-dscp 8
      tc 1
    exit
  ipv4-dscp 40
    tc 5
  exit
  ipv4-dscp 56
    tc 7
  exit
exit
class-map cs1
  match tc 1
exit
class-map cs5
  match tc 5
exit
class-map cs7
  match tc 7
exit
policy-map shape_cs_output
  class class-default
    shape rate 61440
  exit
  class cs1
    shape rate 20480
  exit
  class cs5
    shape rate 10240
  exit
  class cs7
    shape rate 5120
  exit
```

```
exit
exit

interface tengigabitethernet 0/0/2.300
  tc-map input 202
exit
interface tengigabitethernet 0/0/1.400
  service-policy output shape_cs_output
exit
```

NOTE

Т.к. в данном примере *tc-map* настроена на конкретные значения DSCP, то af11, af31, ef и все остальные классы трафика будут попадать под правило class-default и делить полосу в 60Mbit/s. По умолчанию class-default имеет внутренний маркер tc = 0.

NOTE

Трафик, принятый на интерфейс с ненастроенной (не применённой) *tc-map*, будет классифицироваться как class-default.