

Облачная система управления сетевым оборудованием

# ECCM

Quick Start. Руководство по быстрой настройке

Версия ПО 1.13

Username: eccm

Password: eccm

## Содержание

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Начало работы</b> .....                      | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Импорт лицензии</b> .....                    | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Создание группы</b> .....                    | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Работа с устройствами</b> .....              | <b>6</b>  |
| 4.1      | Добавление устройства.....                      | 6         |
| 4.2      | Мониторинг устройства .....                     | 9         |
| 4.2.1    | Статусы доступности.....                        | 9         |
| 4.2.2    | Состояние устройства.....                       | 9         |
| 4.2.3    | Просмотр инвентарной информации .....           | 10        |
| 4.2.4    | Просмотр данных мониторинга .....               | 11        |
| 4.2.5    | Просмотр информации об интерфейсах.....         | 12        |
| 4.2.6    | Просмотр журнала задач .....                    | 13        |
| 4.3      | Настройка параметров доступа .....              | 14        |
| 4.4      | Обновление ПО устройства .....                  | 15        |
| 4.5      | Работа с конфигурацией устройства.....          | 16        |
| 4.5.1    | Просмотр конфигурации.....                      | 17        |
| 4.5.2    | Редактирование конфигурации .....               | 17        |
| 4.5.3    | Создание шаблона конфигурации .....             | 26        |
| 4.5.4    | Применение шаблона конфигурации.....            | 27        |
| <b>5</b> | <b>Создание правила генерации событий</b> ..... | <b>28</b> |
| <b>6</b> | <b>Создание правила генерации проблем</b> ..... | <b>31</b> |
| <b>7</b> | <b>Создание карты сети</b> .....                | <b>33</b> |
| <b>8</b> | <b>Создание пользователя</b> .....              | <b>34</b> |
| <b>9</b> | <b>Создание роли</b> .....                      | <b>35</b> |


❗ Установка и запуск системы ECCM подробно описаны в [Инструкции по установке и запуску](#).

## 1 Начало работы

Для начала работы необходимо подключиться к веб-интерфейсу системы. Откройте браузер и в адресной строке введите:

**http://<ECCM\_ADDRESS>** (или **https://<ECCM\_ADDRESS>** при использовании HTTPS), где **<ECCM\_ADDRESS>** – адрес сервера ECCM в вашей сети (это может быть IP-адрес или доменное имя, если у вас настроен DNS).

Откроется страница авторизации:

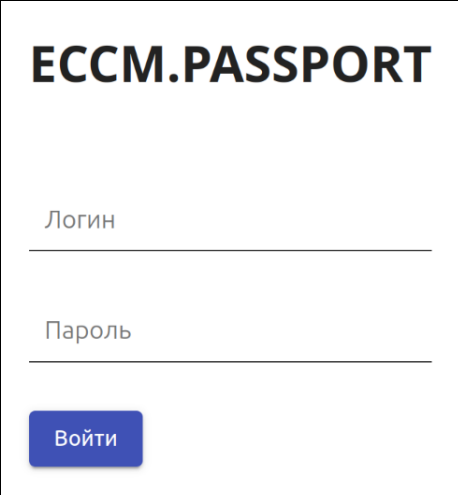

Введите логин и пароль для входа в систему в соответствующие поля и нажмите кнопку "Войти".

✔ По умолчанию используется логин '**eccm**', пароль '**eccm**'.

## 2 Импорт лицензии

- ✓ После установки система предоставляет бессрочную демо-лицензию на 1 устройство каждой модели. Для того чтобы работать со множеством устройств одной модели, необходимо установить соответствующую лицензию. По вопросам приобретения лицензий и оборудования обратитесь в коммерческий отдел ELTEX по телефону: +7 383 274-10-01, почте: [eltex@eltex-co.ru](mailto:eltex@eltex-co.ru) либо закажите звонок с сайта: <http://eltex-co.ru>.

Чтобы установить лицензию в систему, выберите раздел “Настройки”, перейдите на вкладку “Лицензия” и нажмите кнопку “Импортировать”.

The screenshot shows the ELTEX settings interface. The left sidebar contains various system settings categories, with 'Настройки' (Settings) selected. The main panel is titled 'Лицензия' (License) and features a 'Импортировать' (Import) button. Below this, the 'Активная лицензия' (Active License) section displays the following details:

- Тип: Classic
- ID: 0
- Издатель: demo
- Product ID: demo
- Дата издания: –
- Дата истечения: Бессрочно
- Обновление лицензионного ключа: –
- Модели: 171

At the bottom, a table shows the distribution of licenses across device models:

| Модель        | Добавлено устройств | Всего |
|---------------|---------------------|-------|
| ESR-10        | 0                   | 1     |
| ESR-100       | 0                   | 1     |
| ESR-100 FSTEC | 0                   | 1     |
| ESR-1000      | 0                   | 1     |

В открывшемся диалоговом окне выберите файл с лицензией, после чего откроется окно сравнения текущей лицензии и выбранной. Нажмите кнопку “Применить”: импортированная лицензия будет установлена. Если лицензия устарела или не поддерживает работу всех добавленных в систему устройств, при ее применении будет отображена ошибка.

The screenshot shows the 'Применить новую лицензию' (Apply New License) dialog box. It displays the selected license file: 'dev-license-ELM-classic-unlim-to-2024-06-15.lic'. The dialog compares the 'Активная лицензия' (Active License) with the 'Новая лицензия' (New License):

| Активная лицензия                 |                 |                           | Новая лицензия                                      |                                   |                           |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Тип: Classic                      | ID: 0           | Издатель: demo            | Тип: Classic  | ID: 0                             | Издатель: Eltex           |
| Product ID: demo                  | Дата издания: – | Дата истечения: Бессрочно | Product ID: ECMC0000666                             | Дата издания: 2024-02-23 20:53:20 | Дата истечения: Бессрочно |
| Обновление лицензионного ключа: – | Модели: 171     |                           | Обновление лицензионного ключа: 2024-06-06 07:00:00 | Модели: 167                       |                           |

Below the comparison, a table shows the device distribution for both licenses:


| Модель  | Добавлено устройств | Всего | Модель  | Добавлено устройств | Всего |
|---------|---------------------|-------|---------|---------------------|-------|
| ESR-10  | 0                   | 1     | ESR-10  | 0                   | 50000 |
| ESR-100 | 0                   | 1     | ESR-100 | 0                   | 50000 |

At the bottom, there are 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons.

### 3 Создание группы


Группы представляют собой логическое объединение устройств. Группы необходимы для добавления/администрирования и мониторинга оборудования.

Для создания группы перейдите в раздел "Сеть", в дереве объектов выберите родительскую группу, нажмите на кнопку добавления объекта **+** и выберите опцию "Добавить группу". В открывшемся окне введите имя группы и выберите её тип, после чего нажмите кнопку "Создать".

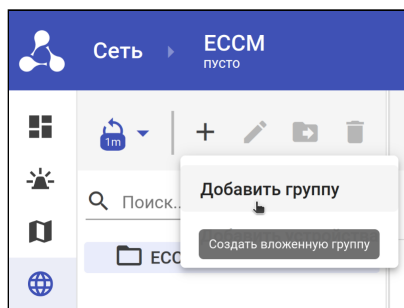

- ⚠ Создать группу можно в корневой группе ECCM, пустой группе или в группе, которая содержит группы. В группе, которая содержит устройства, и в группе типа "IP-фабрика" создать новую группу нельзя.

Созданные группы будут отображены в дереве.

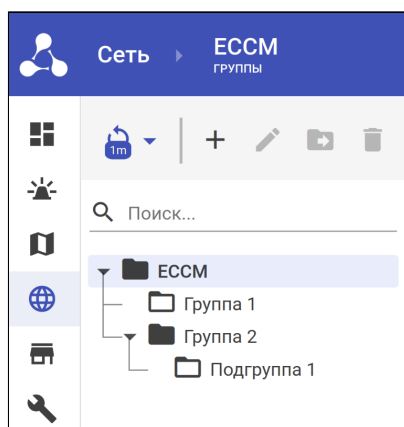


## 4 Работа с устройствами

### 4.1 Добавление устройства

Для добавления устройства в систему:

1. Перейдите в раздел *“Сеть”*;
2. В дереве объектов нажмите на название группы, в которую необходимо добавить устройство/устройства;


 Добавить устройство можно в пустую группу или в группу с устройствами.

3. Нажмите на кнопку *“Добавить устройства”*, расположенную над таблицей устройств (или нажмите на кнопку **+** в дереве и выберите опцию *“Добавить устройства”*). Далее добавьте устройства в систему одним из способов:



Способ 1. В окне добавления устройств на вкладке *“Ручное добавление”* введите IP-адрес устройства, выберите его модель, введите название (если необходимо) и нажмите на кнопку *“Добавить”*, расположенную в нижней части окна.

#### Добавить устройства

Ручное добавление
Обнаружение

 • Чтобы добавить одно устройство - вставьте IP-адрес в поле IP.  
 • Чтобы добавить несколько устройств за один раз - вставьте список IP-адресов, разделенных пробелом, в поле IP.

+ Добавить

| IP-адрес    | Модель(кол-во лицензий) | Название         | Статус | Действие  |
|-------------|-------------------------|------------------|--------|---|
| 192.168.0.1 | ESR-10                  | Gateway          | ОК     |  |
| 10.10.10.10 | MES1124                 | 10.10.10_MES1124 | ОК     |  |

Отменить
Добавить

Способ 2. В окне добавления устройств на вкладке “Обнаружение” можно обнаружить включенные в сеть устройства по протоколу SNMP. Для этого укажите диапазон поиска и нажмите кнопку “Поиск”. Выберите из списка найденных устройств те, которые необходимо добавить в систему, измените их название (если необходимо) и нажмите на кнопку “Добавить”.

### Добавить устройства

Ручное добавление
Обнаружение

Диапазон \*
Версия SNMP \*
Порт SNMP \*
Таймаут обнаружения устройств, мс \*
Communities \*
Поиск

100.110.0.0/24
V2C ▾
161
1000
public ✕

- Выбрать все (всего найдено 34)

ESR-10 - найдено устройств 1, зарезервировано лицензий 1, доступно лицензий 50000 ^

| <input checked="" type="checkbox"/> | IP-адрес      | Модель | Производитель | Серийный номер | MAC-адрес         | Версия ПО        | Статус | Название             |
|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100.110.0.130 | ESR-10 | Eltex         | NP05004783     | a8:f9:4b:ac:67:96 | 1.23.x build 109 | OK     | 100.110.0.130_ESR-10 |

ESR-1000 - найдено устройств 8, зарезервировано лицензий 0, доступно лицензий 50000 ^

| <input type="checkbox"/> | IP-адрес      | Модель   | Производитель | Серийный номер | MAC-адрес         | Версия ПО       | Статус | Название               |
|--------------------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 100.110.0.1   | ESR-1000 | Eltex         | NP01000252     | a8:f9:4b:aa:20:20 | 1.17.4 build 1  | OK     | 100.110.0.1_ESR-1000   |
| <input type="checkbox"/> | 100.110.0.102 | ESR-1000 | Eltex         | NP01000233     | a8:f9:4b:aa:1d:c0 | 1.11.10 build 2 | OK     | 100.110.0.102_ESR-1000 |
| <input type="checkbox"/> | 100.110.0.127 | ESR-1000 | Eltex         | NP01000622     | a8:f9:4b:aa:50:3b | 1.11.6 build 1  | OK     | 100.110.0.127_ESR-1000 |
| <input type="checkbox"/> | 100.110.0.147 | ESR-1000 | Eltex         | NP01000420     | a8:f9:4b:aa:26:50 | 1.11.10 build 2 | OK     | 100.110.0.147_ESR-1000 |

Отменить   Добавить

Добавленные устройства будут отображаться в таблице устройств в разделе "Сеть":

| ID  | Серийный номер | Название                         | IP-адрес      | Имя хоста             | MAC-адрес         | Серия                           | Модель             | Версия ПО       | Обслуживание | Доступность       | Группа        | Проблемы |
|-----|----------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|----------|
| 109 | NP1F000942     | 100.110.1.130_WLC-30             | 100.110.1.130 | ECCM-WLC-30           | 68:13:e2:7e:93:b6 | WLC-30                          | WLC-30             | 1.19.1 build 10 | Включено     | ICMP   SNMP   SSH | eccm/Группа 1 | 0        |
| 108 | V1F005002      | 100.110.1.123_SMG-1016M          | 100.110.1.123 | ECCM-SMG-1016M        | e0:d9:e3:df:88:3d | SMG-1016                        | SMG-1016M          | 3.20.5.4900     | Включено     | ICMP   SNMP   SSH | eccm/Группа 1 | 0        |
| 107 | ES88000023     | 100.110.1.127_MES5316A           | 100.110.1.127 | ECCM_MES5316A         | e0:d9:e3:26:d7:00 | MES53xxA                        | MES5316A           | 6.5.0.2 R1      | Включено     | ICMP   SNMP   SSH | eccm/Группа 1 | 0        |
| 106 | ES87085387     | 100.110.1.126_MES2428 AC         | 100.110.1.126 | ECCM_MES2428          | cc:9d:a2:be:66:40 | MES14xx/MES24xx/MES3708         | MES2428 AC         | 10.3.5 R3       | Включено     | ICMP   SNMP   SSH | eccm/Группа 1 | 0        |
| 105 | ESD1006313     | 100.110.1.129_MES2424P rev.C1 AC | 100.110.1.129 | ECCM_MES2424P-revC_AC | cc:9d:a2:7e:77:c0 | MES2424                         | MES2424P rev.C1 AC | 10.3.5 R3       | Включено     | ICMP   SNMP   SSH | eccm/Группа 1 | 0        |
| 104 | ES32023387     | 100.110.1.125_MES2324B AC        | 100.110.1.125 | ECCM_MES2324B         | e4:5a:d4:86:b8:80 | MES23xx/MES33xx/MES35xx/MES36xx | MES2324B AC [2]    | 4.0.19 R3       | Включено     | ICMP   SNMP   SSH | eccm/Группа 1 | 0        |
| 103 | ES1D000845     | 100.110.1.124_MES2124M AC        | 100.110.1.124 | ECCM_MES2124M         | a8:f9:4b:8c:ce:00 | MES11xx/MES21xx/MES22xx         | MES2124M AC        | 1.1.48.14       | Включено     | ICMP   SNMP   SSH | eccm/Группа 1 | 0        |
| 102 | ES1D000356     | 100.110.1.121_MES2124M AC        | 100.110.1.121 | ECCM_MES2124M-hub     | a8:f9:4b:8c:53:c0 | MES11xx/MES21xx/MES22xx         | MES2124M AC        | 1.1.48.14       | Включено     | ICMP   SNMP   SSH | eccm/Группа 1 | 0        |
| 101 | ME10000104     | 100.110.1.128_MES200             | 100.110.1.128 | ECCM_MES200           | e4:5a:d4:de:15:80 | MES200                          | MES200             | 3.9.0.7T        | Включено     | ICMP   SNMP   SSH | eccm/Группа 1 | 0        |
| 100 | NP15011091     | 100.110.1.122_ESR-200            | 100.110.1.122 | ECCM-ESR-200          | cc:9d:a2:70:af:d8 | ESR-100/200                     | ESR-200            | 1.23.4 build 36 | Включено     | ICMP   SNMP   SSH | eccm/Группа 1 | 0        |

Чтобы просмотреть детальную информацию об устройстве, нажмите на строку с его названием в таблице на странице "Сеть" или выберите устройство в дереве объектов. Откроется страница "Устройство":

**100.110.1.122\_ESR-200**

ICMP | SNMP | SSH

Мониторинг

- Метрики
- Трапы
- Задачи
- События
- Проблемы
- Логи
- Интерфейсы
- SLA
- Управление
- Конфигурация
- Сервисы
- Управление ПО
- Параметры

**100.110.1.122\_ESR-200**

Экспортировать

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Серийный номер            | NP15011091  |
| Модель                    | ESR-200   |
| IP-адрес                  | 100.110.1.122   |
| Имя хоста                 | ECCM-ESR-200  |
| Производитель             | Eltex   |
| MAC-адрес                 | cc:9d:a2:70:af:d8   |
| Статус обслуживания       | Включено  |
| Версия ПО                 | 1.23.4 build 36   |
| Версия загрузчика         |   |
| Время работы              | 1:06:34.44  |
| Описание                  | Eltex ESR-200 Service Router 1.23. build 36 (date 04/04/2024 time 11:27:12) |
| Контакты администратора   |   |
| Аппаратная версия         | 1v11  |
| Местоположение устройства |   |
| Время добавления          | 2024-05-28 15:32:23   |

**CPU utilization**

CPU utilization 5 sec | CPU utilization 1 min | CPU utilization 5 min

**RAM utilization: Module 1**




## 4.2 Мониторинг устройства

Система поддерживает сбор метрик и параметров устройства по протоколу SNMP. Информация об устройстве представлена в разделах меню "Информация", "Мониторинг" на странице устройства.

### 4.2.1 Статусы доступности

В процессе работы ECCM производит опрос устройства по протоколам TCP/ICMP, SNMP и SSH. Статусы доступности устройства отображаются на странице устройства и в таблице устройств в разделе "Сеть":

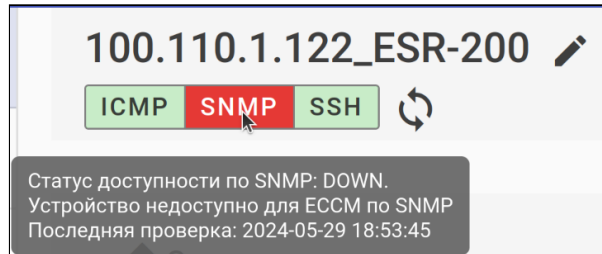


Если окно с названием протокола окрашено в красный цвет, это означает, что до устройства нет доступа по данному протоколу. Если в зеленый — доступ есть.

В приведенном выше примере до устройства нет доступа по протоколу SNMP, но есть доступ по ICMP и SSH.


- ❗ Возможные причины недоступности устройства (статус доступности DOWN):
- Некорректно настроены параметры доступа к устройству в ECCM (для настройки параметров доступа обратитесь к разделу "[Настройка параметров доступа](#)" данного руководства);
  - Проблемы на устройстве: некорректно настроены параметры доступа (SSH, SNMP), устройство выключено;
  - Проблемы сети и др.

### 4.2.2 Состояние устройства

Состояние устройства отображает цвет иконки устройства в дереве объектов:

| Цвет иконки  | Описание   |
|--|--|
|  | Синий<br>Устройство доступно для работы в системе                    |
|  | Серый<br>Устройство ещё не синхронизировано                          |
|  | Тёмно-серый<br>Устройство не обслуживается (заблокировано в системе) |
|  | Красный<br>Устройство недоступно                                     |
|  | Оранжевый<br>На устройстве обнаружены проблемы                       |

Чтобы посмотреть краткую информацию об устройстве, а также узнать время последней проверки его статусов доступности, наведите курсор на иконку устройства:

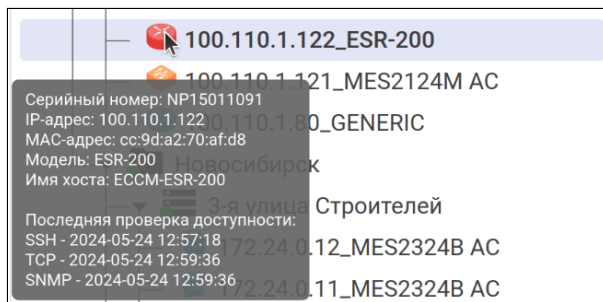



#### 4.2.3 Просмотр инвентарной информации


Инвентарная информация устройства расположена на странице устройства в разделе меню "Информация". Кнопка "Экспортировать" позволяет выгрузить инвентарную информацию устройства в CSV-файл.

| Информация    | 100.110.1.122_ESR-200   |
|---------------|---|
| Мониторинг    | <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span style="background-color: #28a745; padding: 2px 5px;">ICMP</span> <span style="background-color: #dc3545; padding: 2px 5px;">SNMP</span> <span style="background-color: #6c757d; padding: 2px 5px;">SSH</span> </div> |
| Метрики       | Экспортировать  |
| Трапы         | Серийный номер: NP15011091  |
| Задачи        | Модель: ESR-200   |
| События       | IP-адрес: 100.110.1.122   |
| Проблемы      | Имя хоста: ECCM-ESR-200   |
| Логи          | Производитель: Eltex  |
| Интерфейсы    | MAC-адрес: cc:9d:a2:70:af:d8  |
| SLA           | Статус обслуживания: Включено   |
| Управление    | Версия ПО: 1.23.4 build 36  |
| Конфигурации  | Версия загрузчика   |
| Сервисы       | Время работы: 1 day, 4:26:25.77   |
| Управление ПО | Описание: Eltex ESR-200 Service Router 1.23. build 36 (date 04/04/2024 time 11:27:12)   |
| Параметры     | Контакты администратора   |
|               | Аппаратная версия: 1v11   |
|               | Местоположение устройства   |
|               | Время добавления: 2024-05-29 18:52:10   |

Чтобы обновить информацию об устройстве, нажмите на кнопку "Синхронизировать":

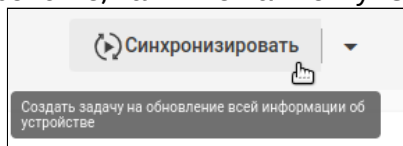

Для обновления определенного типа информации нажмите на иконку  справа от кнопки "Синхронизировать" и выберите в списке тип данных, который необходимо запросить с устройства и обновить в системе:

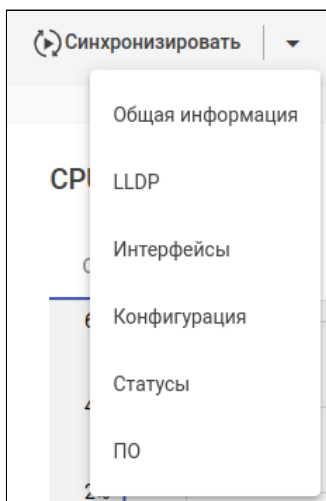

#### 4.2.4 Просмотр данных мониторинга

Для просмотра метрик устройства выберите раздел меню "Мониторинг" → "Метрики".

| Название   |
|--|
| Ping Time TCP  |
| Ping Time ICMP   |
| Ping Time SNMP   |
| Ping Time SSH  |
| TCP Availability Status                                    |
| ICMP Availability Status                                   |
| SNMP Availability Status                                   |
| SSH Availability Status                                    |
| Interface gigabitethernet 1/0/1: Network traffic (bits)    |
| Interface gigabitethernet 1/0/1: Unicast traffic (packets) |

На странице отображается таблица метрик устройства. При нажатии на название метрики откроется её график. На графике можно настроить временной диапазон выборки и период обновления данных.

Полный список типов собираемых данных зависит от конкретного устройства и его конфигураций, например от количества имеющихся процессорных ядер или сконфигурированных сущностей. Также для всех устройств осуществляется мониторинг общих метрик, например доступность по ICMP.

- ✔ Более подробная информация об этом и других разделах веб-интерфейса системы управления доступна в [Руководстве пользователя](#).

#### 4.2.5 Просмотр информации об интерфейсах

Данные мониторинга интерфейсов устройства отображаются в разделе "Мониторинг" → "Интерфейсы" на странице устройства.

Информация об интерфейсах обновляется автоматически раз в час. Для ручного запуска обновления нажмите на кнопку "Синхронизировать" и в открывшемся списке выберите "Интерфейсы".

| Информация    |  | 100.110.1.122_ESR-200   |                                    |              |             |          |
|---------------|--|---|------------------------------------|--------------|-------------|----------|
| Мониторинг    |  | <span style="float: right;">  Синхронизировать    Терминал    </span> |                                    |              |             |          |
| Метрики       |  |   |                                    |              |             |          |
| Трапы         |  | Название  | Описание                           | Admin Status | Oper Status | Скорость |
| Задачи        |  | gigabitethernet 1/0/1   | UPLINK to MES2124M (100.110.1.121) | UP           | UP          | 1 Gb/s   |
| События       |  | gigabitethernet 1/0/2   | test desc2                         | UP           | DOWN        | 0 b/s    |
| Проблемы      |  | gigabitethernet 1/0/3   |                                    | UP           | DOWN        | 0 b/s    |
| Логи          |  | gigabitethernet 1/0/4   |                                    | UP           | DOWN        | 0 b/s    |
| Интерфейсы    |  | gigabitethernet 1/0/5   |                                    | UP           | DOWN        | 0 b/s    |
| SLA           |  | gigabitethernet 1/0/6   |                                    | UP           | DOWN        | 0 b/s    |
| Управление    |  | gigabitethernet 1/0/7   |                                    | UP           | DOWN        | 0 b/s    |
| Конфигурации  |  | gigabitethernet 1/0/8   |                                    | UP           | DOWN        | 0 b/s    |
| Сервисы       |  | bridge 1  | test-bridge1                       | UP           | DOWN        | 0 b/s    |
| Управление ПО |  |   |                                    |              |             |          |
| Параметры     |  |   |                                    |              |             |          |

Для получения более подробной информации об интересующем интерфейсе (состояние, графики по переданному/принятому трафику, пакетам и ошибкам) нажмите на его название в таблице интерфейсов.

## 4.2.6 Просмотр журнала задач

В разделе "Мониторинг" → "Задачи" представлена таблица с задачами, выполняемыми в системе. В таблице отражены следующие параметры: статус задачи, ее тип, автор, подзадачи, дата и время создания, запуска и завершения задачи.

При отображении таблицы задач все подзадачи скрыты: отображается только родительская задача с интегральным статусом. Для просмотра подзадач нажмите на кнопку "Показать" в столбце "Подзадачи".

Для просмотра журнала (лога) выполнения задачи нажмите на ссылку "Открыть лог" в столбце "Лог".

| Информация | 100.110.1.122_ESR-200  |        |   |                                       |        |                     |                     |                     |                             |                          |
|------------|--|--------|---|---------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
|            | <span>ICMP</span> <span>SNMP</span> <span>SSH</span> <span>Синхронизировать</span> <span>Терминал</span>                                   |        |   |                                       |        |                     |                     |                     |                             |                          |
| Мониторинг | <span>Последние 7 дней</span> <span>5m</span>  |        |   |                                       |        |                     |                     |                     |                             |                          |
| Метрики    | <span>Все</span> <span>Системные</span> <span>Пользовательские</span> <span>В процессе</span> <span>Ожидание</span> <span>С ошибкой</span> |        |   |                                       |        |                     |                     |                     |                             |                          |
| Трапы      | ID   | Статус | Тип                                     | Описание                              | Автор  | Дата создания       | Дата запуска        | Дата завершения     | Лог                         | Подзадачи                |
| События    | 95   |        | Обновить общую информацию об устройстве | Устройство: "ESR-200: 100.110.1.122". | eccm   | 2024-05-28 16:00:17 |                     |                     | <a href="#">Открыть лог</a> |                          |
| Проблемы   | 94   |        | Получить конфигурацию                   | Устройство: "ESR-200: 100.110.1.122". | eccm   | 2024-05-28 16:00:16 | 2024-05-28 16:00:18 |                     | <a href="#">Открыть лог</a> |                          |
| Логи       | 83   |        | Получить ПО                             | Устройство: "ESR-200: 100.110.1.122". | System | 2024-05-28 15:52:48 | 2024-05-28 15:53:08 | 2024-05-28 15:53:12 | <a href="#">Открыть лог</a> |                          |
| Интерфейсы | 82   |        | Получить конфигурацию                   | Устройство: "ESR-200: 100.110.1.122". | System | 2024-05-28 15:52:48 | 2024-05-28 15:52:58 | 2024-05-28 15:53:02 | <a href="#">Открыть лог</a> |                          |
| SLA        | 1  |        | Обновить всю информацию об устройстве   | Устройство: "ESR-200: 100.110.1.122". | System | 2024-05-28 15:32:23 | 2024-05-28 15:32:24 | 2024-05-28 15:33:22 |                             | <a href="#">Показать</a> |

Элементов на странице 10 1 - 5 из 5 |< < > >|

### 4.3 Настройка параметров доступа

По умолчанию для доступа к устройству используется наследование глобальных (для всей системы) параметров доступа, которые можно изменить в разделе **"Настройки"** → **"Система"** → **"Доступ"**.

Для переопределения параметра перейдите в раздел меню **"Параметры"**, выберите режим **"Определить"** в нужном блоке настроек доступа и укажите новые параметры. В режиме **"Определить"** система использует параметры выбранного блока настроек доступа на странице вместо глобальных.

The screenshot displays the configuration page for the device 100.110.1.122\_ESR-200. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Информация, Мониторинг, Метрики, Трапы, Задачи, События, Проблемы, Логи, Интерфейсы, SLA, Управление, Конфигурации, Сервисы, Управление ПО, and Параметры (highlighted). The main content area is titled '100.110.1.122\_ESR-200' and includes tabs for ICMP, SNMP, and SSH. Below these are three configuration sections: SSH, SNMP, and NETWORK. Each section has a 'Определить' (Define) button and a 'Наследовано' (Inherited) button. The SSH section shows fields for 'Имя пользователя \*' (login), 'Пароль \*' (masked), and 'Порт \*' (22). The SNMP section shows fields for 'Порт \*' (161), 'Версия SNMP \*' (V2C), and 'Community \*' (not\_public). The NETWORK section shows fields for 'Метод проверки сетевой доступности \*' (TCP) and 'Порт \*' (22). At the bottom of the configuration area are 'Применить' (Apply) and 'Сбросить' (Reset) buttons.

## 4.4 Обновление ПО устройства

Перейдите в раздел меню "Управление" → "Управление ПО" на странице устройства. В открывшейся таблице отобразится список ПО, которое загружено на устройство.

| Образ | Статус    | Версия ПО       | Дата загрузки       | Активно после перезагрузки |
|-------|-----------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| 1     | Неактивно | 1.23.3 build 6  | 2024-04-04 17:06:33 |                            |
| 2     | Активно   | 1.23.4 build 36 | 2024-04-04 18:27:12 | ✓                          |


- ✓ Для получения актуальной информации о ПО устройства нажмите кнопку "Получить ПО" или кнопку "Синхронизировать".

Для обновления ПО устройства нажмите кнопку "Обновить ПО": откроется окно мастера обновления. Ниже приведено описание шагов мастера.

| Название файла   | Версия ПО      | Версия загрузчика | Версия загрузчика x-loader | Описание         | Актуальность |
|------------------|----------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| test_fw_esr100_3 | 1.18.8 build 3 |                   |                            | test_fw_esr100_3 | ✓            |


- Выбор ПО.** На этом шаге требуется загрузить новое ПО или выбрать ПО из уже загруженного в систему.
  - **Загрузка ПО.** Для загрузки ПО нажмите на кнопку "Загрузить": откроется форма загрузки ПО. В открывшейся форме нажмите кнопку "Выберите Файл ПО" и выберите файл для загрузки. Система автоматически определит версию выбранного ПО и серию устройства. При необходимости установите флаг "Сделать актуальным ПО" и заполните поле "Описание". Далее нажмите кнопку "Загрузить".
  - **Выбор ПО.** В таблице доступного ПО выберите ПО требуемой версии и нажмите кнопку "Далее".
- Параметры задачи.** На этом шаге требуется установить параметры создаваемой задачи на обновление ПО.

3. **Применить.** На этом шаге будет отображаться сводная информация по создаваемой задаче на обновление ПО. Нажмите кнопку *"Применить"* для запуска задачи. За ее выполнением можно следить в разделе *"Задачи"*.

 При выборе серий MES14xx/MES24xx/MES3708, MES2424, MES2448/MES3400-xx/MES3710, MES5448/MES7048 будет необходимо дополнительно добавить загрузчик и указать его версию. При выборе серий ME5000/ME5100/ME5200 выбор загрузчиков U-boot/X-loader опционален.

#### 4.5 Работа с конфигурацией устройства

Интерфейс для просмотра и управления конфигурациями устройства расположен в разделе меню *"Управление"* → *"Конфигурации"* на странице устройства.

 Для устройств SMG раздел *"Конфигурации"* отсутствует. Данный тип устройств настраивается с помощью веб-конфигуратора. Кнопка для перехода в веб-конфигуратор расположена в верхней части страницы SMG-устройства.

В системе существуют три типа конфигурации устройств:

- Актуальная — последняя полученная с устройства конфигурация (всегда отображается первой в таблице конфигураций);
- Черновик/Макрос — конфигурация, подготовленная для загрузки на устройство;
- Резервная копия — резервная копия конфигурации с устройства. В случае смены текущей конфигурации на новую ей назначается тип "Резервная копия", а новой — "Актуальная".

Для синхронизации конфигурации устройства нажмите на кнопку *"Получить конфигурацию"*. Процесс синхронизации запускается в автоматическом режиме раз в час, а также в случае добавления нового устройства в систему.



## 4.5.1 Просмотр конфигурации

Для просмотра конфигурации устройства выберите в таблице интересующую конфигурацию, после чего она станет доступна в режиме просмотра в окне, расположенном справа от таблицы.

The screenshot shows the ECCM interface for device 100.110.1.122\_ESR-200. On the left is a navigation menu with categories like 'Информация', 'Мониторинг', 'Метрики', 'Трапы', 'Задачи', 'События', 'Проблемы', 'Логи', 'Интерфейсы', 'SLA', 'Управление', 'Конфигурации', 'Сервисы', 'Управление ПО', and 'Параметры'. The main area contains a table of configurations:

| <input type="checkbox"/> | Актуальная | 2024-05-28 15:33:12 | System | Configuration fetched by task id 6 |
|--------------------------|------------|---------------------|--------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Тип        | Дата создания       | Автор  | Описание                           |
| <input type="checkbox"/> | (0)        |                     |        |                                    |
| <input type="checkbox"/> | Черновик   | 2024-05-28 16:01:57 | есст   | Черновик 1                         |

Below the table are controls for 'Элементов на странице' (10), '1-1 из 1', and navigation arrows. To the right, a configuration editor shows the following content:

```

1 #!/usr/bin/clish
2 #232
3 #1.23.4
4 #04/04/2024
5 #11:27:12
6 hostname ECCM-ESR-200
7
8 object-group service qwe
9   port-range 9012-9103
10 exit
11
12 object-group address-port og1
13 exit
14 object-group address-port fff
15   description "dd02"
16 exit
17
18 ip vrf gfgfgfg
19 exit
20 ip vrf new_vrf
21 exit
22
23 syslog sequence-numbers
24
25 syslog host eccm2_litv
26   remote-address 100.110.2.6
27   severity info
28 exit
29 syslog host syslog_ng
30   remote-address 192.168.50.68
  
```

Чтобы сравнить конфигурационные файлы одного устройства между собой, выберите (отметьте галочками) две конфигурации в таблице и нажмите кнопку "Сравнить".

**i** В системе поддерживается возможность сравнения конфигурации двух устройств. Данный функционал подробно описан в разделе "[Сравнение конфигураций устройств](#)" в Руководстве пользователя.

## 4.5.2 Редактирование конфигурации

Процесс конфигурирования отличается для устройств ESR/ME и MES. Устройства ESR применяют или отклоняют конфигурацию целиком, в то время как MES применяют отдельные изменения сразу. В связи с этим, при работе с ESR создаются "**черновики конфигурации**", содержащие полную конфигурацию устройства, а для MES используются "**макросы**", содержащие только необходимые изменения.

Для редактирования существующей конфигурации откройте вкладку "Конфигурации" на странице устройства, выберите в таблице конфигурацию, которую необходимо изменить, и нажмите кнопку "Редактировать": откроется редактор конфигураций.

В редакторе конфигураций произведите необходимые изменения и нажмите кнопку:

- "Сохранить" — если необходимо только сохранить измененную конфигурацию, но не применять ее на устройство. Новая конфигурация/макрос будет сохранена с типом "Черновик" или "Макрос";
- "Сохранить и Применить" (для ME/ESR)/"Сохранить и Запустить" (для MES) — если необходимо применить конфигурацию сразу же после внесения изменений.

Если был выбран вариант только с сохранением, то для применения новой конфигурации выберите ее из списка и нажмите кнопку "Применить" (для ME/ESR) или "Запустить" (для MES).

#### 4.5.2.1 Пример конфигурирования маршрутизатора ESR

Пусть в ECCM добавлен маршрутизатор ESR со следующей конфигурацией:

```
hostname ESR-TEST-10

syslog max-files 10
syslog file-size 10000
syslog cli-commands

username techsupport
  password encrypted $6$n22HpZ8qlQzycF
exit

domain lookup enable
domain name-server 1.1.1.1

security zone trusted
exit
security zone untrusted
exit

interface gigabitethernet 1/0/1
  security-zone untrusted
  ip firewall disable
  ip address 100.110.0.130/23
exit

snmp-server
snmp-server location "Eltex-NSK4"
snmp-server community "public" ro
snmp-server community "private" rw

ip route 0.0.0.0/0 100.110.0.1

ip telnet server
ip ssh server

clock timezone gmt +7

ntp enable
ntp server 10.10.5.50
exit
```

**Задача:**

- Добавить описание интерфейса "gigabitethernet 1/0/1";
- Изменить параметр "snmp-server location";
- Удалить пользователя "techsupport".

**Алгоритм действий:**

1. Перейдите на вкладку "Конфигурации" на странице устройства;
2. Нажмите кнопку "Получить конфигурацию" для получения актуальной конфигурации устройства;
3. Выделите "Актуальную" конфигурацию в таблице конфигураций и нажмите кнопку "Редактировать";
4. В открывшемся окне редактора внесите необходимые изменения:

```
hostname ESR-TEST-10

syslog max-files 10
syslog file-size 10000
syslog cli-commands

domain lookup enable
domain name-server 1.1.1.1

security zone trusted
exit
security zone untrusted
exit

interface gigabitethernet 1/0/1
  description "UPLink"
  security-zone untrusted
  ip firewall disable
  ip address 100.110.0.130/23
exit

snmp-server
snmp-server location "Room-444"
snmp-server community "public" ro
snmp-server community "private" rw

ip route 0.0.0.0/0 100.110.0.1

ip telnet server
ip ssh server

clock timezone gmt +7

ntp enable
ntp server 10.10.5.50
exit
```

5. Нажмите кнопку "Сохранить и Применить". После произведенных действий будет создана задача "Применить конфигурацию", статус которой можно отслеживать в разделе "Мониторинг" → "Задачи";
6. После завершения задачи на применение конфигурации старая конфигурация будет отображаться с типом "Резервная копия" в таблице конфигураций, а новая конфигурация — с типом "Актуальная".

#### 4.5.2.2 Пример конфигурирования коммутатора MES

Пусть в ECCM добавлен коммутатор MES со следующей конфигурацией:

```

no spanning-tree
!
vlan database
  vlan 20
exit
!
interface vlan 20
  name OfficeNet
exit
!
hostname MES2324P
!
enable password level 15 encrypted 5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8
!
username admin password encrypted 5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8 privilege 15
!
ip ssh server
!
snmp-server server
encrypted snmp-server community hXKI/nU2kUzqKGixTrnUEJk2X9/GnPd4ihiuEf9vIco= ro view Default
encrypted snmp-server community 5O2f0coreE59RGZehVQFBLTUclcrZ1HxxBXSx3yu8I0= rw view Default
!
interface gigabitethernet1/0/1
  description PC
  switchport mode access vlan 20
exit
!
interface gigabitethernet1/0/11
  description to_office_network
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan add 20
exit
!
!
end

```

#### Задача:

- Добавить VLAN 1000;
- Разрешить трафику VLAN 1000 проходить через порт "gigabitethernet1/0/11".

#### Алгоритм действий:

1. Перейдите на вкладку "Конфигурации" на странице устройства;
2. Нажмите кнопку "Получить конфигурацию" для получения актуальной конфигурации устройства;
3. Выделите "Актуальную" конфигурацию в таблице конфигураций и нажмите кнопку "Редактировать";

4. В открывшемся окне редактора внесите необходимые изменения:

```
vlan database
vlan 1000
exit
!
interface vlan 1000
name TestNet
exit
!
interface gigabitethernet1/0/11
switchport trunk allowed vlan add 1000
exit
```

5. Нажмите кнопку *"Сохранить и Запустить"*. После произведенных действий будет создана задача *"Применить конфигурацию"*, статус которой можно отслеживать на вкладке *"Задачи"*;


6. После завершения задачи на применение конфигурации старая конфигурация будет отображаться с типом *"Резервная копия"* в таблице конфигураций, а новая конфигурация – с типом *"Актуальная"*.

#### 4.5.2.2.1 Конфигурирование коммутаторов серии MES5448/MES7048

У коммутаторов серии MES5448/MES7048 есть параметры, которые конфигурируются вне режима конфигурации (exec):

- vlan
- hostname
- serviceport
- ssh
- telnet

Для конфигурирования параметров интерфейсов и прочих протоколов введите в шаблон/макрос конфигурации команду *"configure"*.

 Полная документация MES5448/7048 доступна по ссылке: [MES5448, MES7048. Руководство по эксплуатации.](#)

**Пример**

Пусть в ECCM добавлен коммутатор MES7048 со следующей конфигурацией:

```

serviceport protocol none
serviceport ip 192.168.79.60 255.255.240.0 192.168.64.1
vlan database
exit

ip ssh server enable
configure
reset-button reload-only
stack
member 1 4
exit
switch 1 priority 1
slot 1/0 3
set slot power 1/0
no set slot disable 1/0
username "admin" password 4fb1e35787dec level 15 encrypted

line console
exit

line telnet
exit

line ssh
exit
!
snmp-server community "private" rw
snmp-server community "public" ro
router rip
exit
router ospf
router-id 172.17.5.252
exit
ipv6 router ospf
exit
exit

```

**Задача:**

- Назначить устройству Hostname;
- Добавить vlan 4000;
- Разрешить трафику VLAN 4000 проходить через порт 1/0/1.

**Алгоритм действий:**

1. Перейдите на вкладку "Конфигурации" на странице устройства;
2. Нажмите кнопку "Получить конфигурацию" для получения актуальной конфигурации устройства;
3. Нажмите на кнопку "Создать макрос";

4. В открывшемся окне редактора внесите необходимые изменения:

```
hostname "MES7048_TEST"    <--- режим "configure" не требуется
vlan database
vlan 4000
vlan routing 4000 1
exit

configure    <--- ниже следуют команды режима "configure"

interface 1/0/1
no shutdown
vlan participation include 4000
vlan tagging 4000
exit
exit
```

5. Нажмите кнопку *"Сохранить и Запустить"*. После произведенных действий будет создана задача *"Применить конфигурацию"*, статус которой можно отслеживать на вкладке *"Задачи"*;

6. После завершения задачи на применение конфигурации старая конфигурация будет отображаться с типом *"Резервная копия"* в таблице конфигураций, а новая конфигурация — с типом *"Актуальная"*.

#### 4.5.2.3 Пример конфигурирования маршрутизатора ME

Пусть в ECCM добавлен маршрутизатор ME со следующей конфигурацией:

```
hostname R79

interface mgmt 0/fmc0/1
  ipv4 address 192.168.17.79/23
  vrf mgmt-intf
exit

vrf mgmt-intf
  rd 0:0
exit

router static
  vrf mgmt-intf
  address-family ipv4 unicast
  destination 0.0.0.0/0 192.168.16.1
  exit
  exit
exit

telnet server vrf mgmt-intf
exit

ssh server vrf mgmt-intf
exit
```

**Задача:**

- Настроить устройство для работы по SNMP;
- Указать адрес NTP-сервера.

**Алгоритм действий:**

1. Перейдите на вкладку "Конфигурации" на странице устройства;
2. Нажмите кнопку "Получить конфигурацию" для получения актуальной конфигурации устройства;
3. Выделите "Актуальную" конфигурацию в таблице конфигураций и нажмите кнопку "Редактировать";
4. В открывшемся окне редактора внесите необходимые изменения:

```
hostname R79

interface mgmt 0/fmc0/1
  ipv4 address 192.168.17.79/23
  vrf mgmt-intf
exit

vrf mgmt-intf
  rd 0:0
exit

router static
  vrf mgmt-intf
  address-family ipv4 unicast
  destination 0.0.0.0/0 192.168.16.1
  exit
exit
exit

telnet server vrf mgmt-intf
exit

ssh server vrf mgmt-intf
exit
```



```
# Блок новых настроек

snmp server sysContact "Ivanov Ivan"
snmp server sysLocation "Novosibirsk"
snmp server vrf mgmt-intf
  community label eltex-ro
  community-name public
exit
user eltex-ro
  authentication access auth
  authentication algorithm md5
  authentication key password
exit
exit

ntp vrf mgmt-intf
  server 192.168.16.113
exit
exit
clock timezone gmt 7
```

5. Нажмите кнопку *"Сохранить и Применить"*. После произведенных действий будет создана задача *"Применить конфигурацию"*, статус которой можно отслеживать на вкладке *"Задачи"*;
6. После завершения задачи на применение конфигурации старая конфигурация будет отображаться с типом *"Резервная копия"* в таблице конфигураций, а новая конфигурация — с типом *"Актуальная"*.

#### 4.5.2.4 Пример конфигурирования транкового шлюза SMG

Пусть в ECCM добавлен транковый шлюз SMG.

##### Задача:

- Сконфигурировать устройство.

##### Алгоритм действий:

1. Перейдите на страницу устройства;
2. Нажмите кнопку *"Web-конфигуратор"*, расположенную в верхней части страницы, после чего автоматически откроется новая вкладка с веб-интерфейсом конфигуратора устройства:



3. В окне авторизации введите логин и пароль для доступа к устройству:

**Signaling & Media Gateway**

Username

Password


Language English ▼

4. В открывшемся окне произведите необходимые настройки.

### 4.5.3 Создание шаблона конфигурации

Шаблоны представляют собой последовательность CLI-команд для внесения изменений в конфигурацию оборудования. Эти команды будут применяться к оборудованию в том виде и в той последовательности, в которой они записаны в шаблоне.

Для создания шаблона перейдите на страницу "Шаблоны" и нажмите кнопку "Создать". В открывшемся диалоговом окне введите название шаблона в соответствующее поле, необходимые команды конфигурирования в область редактора и нажмите кнопку "Создать". Новый шаблон появится в списке шаблонов:

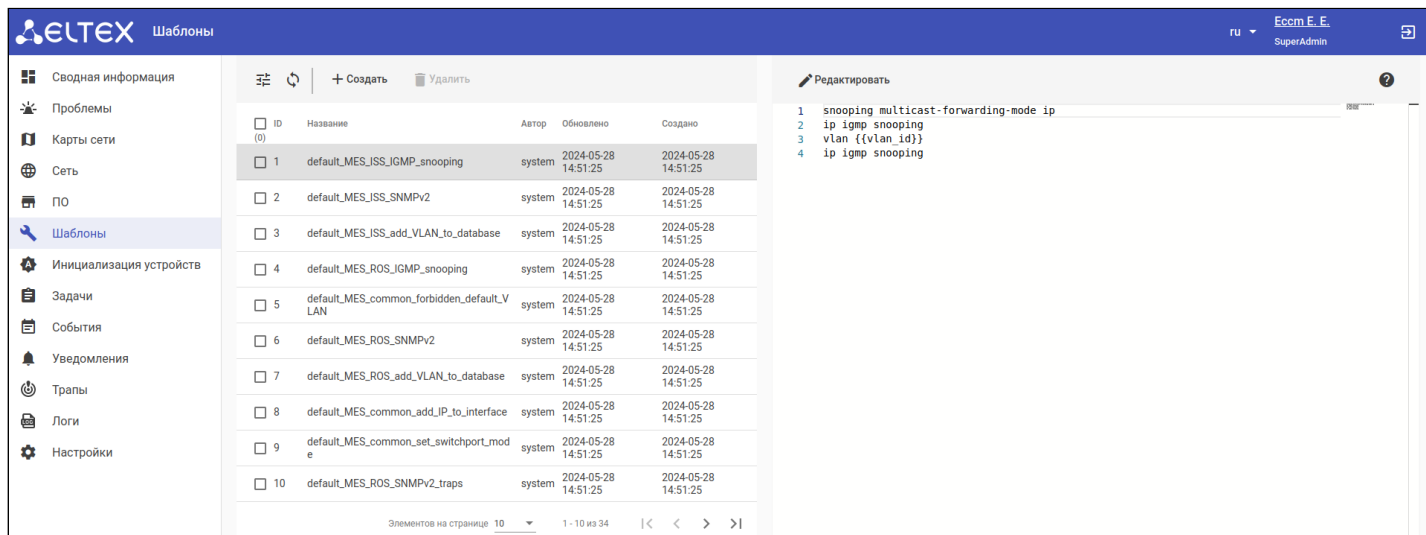

#### 4.5.3.1 Примеры шаблонов конфигурации

Шаблон для создания нового параметра "snmp community":

```
snmp-server community {{ community }} {{ mode }}
```

Шаблон для изменения описания и IP-адреса интерфейса gigabitethernet:

```
interface gigabitethernet {{ intf }}
description {{ description }}
ip address {{ address }}
```

В приведенных выше примерах параметры {{ community }}, {{ mode }}, {{ intf }}, {{ description }} и {{ address }} являются переменными, значения которых задаются на втором шаге мастера конфигурирования (более подробно в разделе "Применение шаблона конфигурации" настоящего руководства).

❗ Более подробное описание переменных и управляющих конструкций, которые могут быть использованы в шаблонах, представлено в разделе "Шаблонизатор" Руководства пользователя.

#### 4.5.4 Применение шаблона конфигурации

Для того чтобы применить шаблон конфигурации на устройство или несколько устройств, перейдите в раздел "Сеть". Установите галочки напротив одного или нескольких устройств из таблицы, после чего нажмите на кнопку "Выполнить". Далее выберите опцию "Конфигурировать": откроется окно мастера настройки. Ниже приведено описание шагов мастера.

1. **Выбор шаблона:** на данном шаге необходимо выбрать шаблон конфигурации, который будет загружен на выбранные устройства;

2. **Заполнение переменных:** на данном шаге откроется форма, в которой необходимо указать значение для каждой найденной в шаблоне пользовательской переменной; здесь же можно посмотреть рендер шаблона;

Выбор шаблона | **2** Заполнение переменных | Установка расписания

Заполните переменные шаблона

**description**

Значение переменной \*

DESCRIPTION STATIC

**intf**

Значение переменной \*

1/0/1 STATIC

**address**

Значение переменной \*

10.10.10.10 STATIC

Шаблон | Рендер

```

1 interface gigabitethernet {{ intf }}
2 description {{ description }}
3 ip address {{ address }}

```

Выбор шаблона | **2** Заполнение переменных | Установка расписания

Заполните переменные шаблона

**description**

Значение переменной \*

DESCRIPTION STATIC

**intf**

Значение переменной \*

1/0/1 STATIC

**address**

Значение переменной \*

10.10.10.10 STATIC

Шаблон | Рендер

```

1 interface gigabitethernet 1/0/1
2 description DESCRIPTION
3 ip address 10.10.10.10

```

3. **Установка расписания:** на данном шаге можно настроить время начала задачи и стратегию обновления (более подробно в разделе "Установка расписания" Руководства пользователя);

4. **Применить:** на данном шаге на экране отображаются все ранее указанные параметры расписания, выбранный шаблон и список устройств. Клик по устройству в таблице откроет во вкладке "Рендер" вариант конфигурации, который будет применён к данному устройству. После нажатия на кнопку "Применить" будет создана задача, выполнение которой начнется в указанное в шаге 3 время.

## 5 Создание правила генерации событий

Правила генерации событий предназначены для создания событий в системе. В качестве источников данных для регистрации событий используются SNMP-трапы, логи и метрики устройств. Правила представляют собой группы условий, объединяемых с помощью логических операторов "И" или "ИЛИ". Каждое отдельное условие, в свою очередь, состоит из элемента данных, оператора сравнения и порогового значения. В случае получения трапа или лога система проводит проверку соответствия имеющимся правилам: если обнаружено, что трап/лог соответствует правилу, система создает событие в журнале. Аналогичным образом работает обнаружение событий по метрикам, с тем отличием, что метрики собираются непосредственно системой.

### Задача:

Создать два правила генерации событий для всех маршрутизаторов ESR с уровнем важности "Критическое" и названиями "esr interface linkDown" и "esr interface linkUp", которые будут срабатывать, если система зарегистрирует трапы "linkDown" и "linkUp".

### Решение:

1. Откройте страницу "Настройки" → "Мониторинг" → "Правила генерации событий" и нажмите кнопку "Создать". Откроется окно создания правила генерации событий.
2. Создайте правило *esr interface linkDown*. Заполните следующие разделы:
  1. Раздел "Описание":
    - в поле "Название правила" введите название правила "esr interface linkDown";
    - в поле "Важность" выберите значение "Критическое";
  2. Раздел "Тип данных":
    - в поле "Тип устройства" установите "ESR";
    - в поле "Тип данных" выберите значение "Трап";
    - в поле "Элемент данных" выберите "linkDown".
  3. Раздел "Область применения":
    - нажмите кнопку "Добавить группу" и в открывшемся диалоге выберите корневую группу "ECCM";
  4. Раздел "Условия генерации проблем":
    - в поле "Групповое условие" выберите значение "И";
    - в блоке условия заполните поля:
      - в поле "Элемент данных" выберите значение "ifOperStatus";
      - в поле "Функция сравнения" выберите значение "Равно";
      - в поле "Пороговое значение" введите "2".

### Создать правило генерации событий 👁 Предварительный просмотр

^ **Описание**

Название правила \*  Важность \*   Включить правило

---

^ **Тип данных**

Тип устройства \*  Тип данных \*  Элемент данных \*   Реагировать на получение трапа без условий

---

^ **Область применения**

---

^ **Описание элемента данных**

^ **Условия генерации событий**

Групповое условие \*

| Элемент данных                            | Функция сравнения *                | Пороговое значение *           |  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|
| <input type="text" value="ifOperStatus"/> | <input type="text" value="Равно"/> | <input type="text" value="2"/> | <input type="button" value="Удалить условие"/> |

3. Нажмите на кнопку "Создать".

4. Аналогичным образом создайте правило *esr interface linkUp*. Заполните следующие разделы:

1. Раздел "Описание":
  - в поле "Название правила" введите название правила *"esr interface linkUp"*;
  - в поле "Важность" выберите значение *"Критическое"*;
2. Раздел "Область применения":
  - нажмите кнопку *"Добавить группу"* и в открывшемся диалоге выберите корневую группу *"ECCM"*;
3. Раздел "Выберите тип данных":
  - в поле *"Тип устройства"* установите *"ESR"*;
  - в поле *"Тип данных"* выберите значение *"Трап"*;
  - в поле *"Элемент данных"* выберите *"linkUp"*.
4. Раздел "Условия генерации проблем":
  - в поле *"Групповое условие"* выберите значение *"И"*;
  - в блоке условия заполните поля:
    - в поле *"Элемент данных"* выберите значение *"ifOperStatus"*;
    - в поле *"Функция сравнения"* выберите значение *"Равно"*;
    - в поле *"Пороговое значение"* введите *"1"*.

### Создать правило генерации событий 👁 Предварительный просмотр

**Описание**

Название правила \*  Важность \* Критическое ● Включить правило

---

**Тип данных**

Тип устройства \* ESR Тип данных \* Трап Элемент данных \*   Реагировать на получение трапа без условий

---

**Область применения**

+ Добавить группу + Добавить устройства escm

---

**Описание элемента данных**

---

**Условия генерации событий**

Групповое условие \* + Добавить группу + Добавить условие

**И**

| Элемент данных                            | Функция сравнения *  | Пороговое значение *           | Удалить условие  |
|---|--|--------------------------------|--|
| <input type="text" value="ifOperStatus"/> | <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Равно</span> | <input type="text" value="1"/> | <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">🗑</span> |

Отменить Создать

5. Нажмите на кнопку "Создать".

#### Вывод:

1. Если от какого-либо устройства ESR, находящегося под управлением ECCM, будет принят SNMP-трап "linkDown" с параметром "ifOperStatus" равным "2", то в таблице на странице "События" отобразится событие с меткой "esr interface linkDown", сгенерированное в соответствии с настроенным правилом "esr interface linkDown".
2. Если от какого-либо устройства ESR, находящегося под управлением ECCM, будет принят SNMP-трап "linkUp" с параметром "ifOperStatus" равным "1", то в таблице на странице "События" отобразится событие с меткой "esr interface linkUp", сгенерированное в соответствии с настроенным правилом "esr interface linkUp".

Данные события также будут отражены на странице конкретного устройства в разделе "Мониторинг" → "События".

i Более подробная информация о работе с правилами генерации событий доступна в разделе "Настройки" → "Мониторинг" → "Правила генерации событий" Руководства пользователя.

## 6 Создание правила генерации проблем

Правила генерации проблем необходимы для создания проблем устройств в системе. Механизм обнаружения проблем основан на подсчете количества событий, зарегистрированных за определенные промежутки времени. Правила представляют собой группы условий, объединяемых с помощью логических операторов "И" или "ИЛИ". Каждое отдельное условие, в свою очередь, состоит из указания конкретного события, оператора сравнения и порогового значения возникновения этого события. Для всего правила задается интервал времени, в течение которого происходит анализ данной проблемы. В рамках правила также можно задать условие нормализации проблемы, выполнение которого будет автоматически закрывать созданную проблему.

**⚠** Для создания правила генерации проблем необходимо, чтобы в системе существовало хотя бы одно **правило генерации событий**.

### Задача:

Пусть в системе созданы два правила генерации событий — "esr interface linkDown" и "esr interface linkUp". Нужно создать правило генерации проблем с уровнем важности "Критическое" и названием "esr interface status down", которое будет срабатывать, если событие "esr interface linkDown" было зарегистрировано один или более раз в течение 5 минут. Также создать правило нормализации проблемы, которое автоматически закроет созданную проблему, если событие "esr interface linkUp" было зарегистрировано один или более раз в течение 5 минут.

### Решение:

1. Откройте страницу "Настройки" → "Мониторинг" → "Правила генерации проблем" и нажмите кнопку "Создать". Откроется диалог создания правила генерации проблем.

2. Заполните следующие разделы:

- Раздел "Описание":
  - в поле "Название правила" введите название правила "esr interface status down";
  - в поле "Важность" установите уровень важности "Критическое",
  - в поле "Интервал" задайте интервал 300 сек.;
  - нажмите на переключатель "Автоматическая нормализация", чтобы включить его;
- Раздел "Условия генерации проблем":
  - в поле "Групповое условие" установите значение "И";
  - нажмите на кнопку "Выбрать правило события" и в открывшемся диалоге выберите правило "esr interface linkDown";
  - в поле "Функция сравнения" выберите "Больше или равно";
  - в поле "Пороговое значение" введите "1";
- Раздел "Условия нормализации проблем":
  - в поле "Групповое условие" установите значение "И";
  - нажмите на кнопку "Выбрать правило события" и в открывшемся диалоге выберите правило "esr interface linkUp";
  - в поле "Функция сравнения" выберите "Больше или равно";
  - в поле "Пороговое значение" введите "1".

### Создать правило генерации проблем 👁 Предварительный просмотр

**Описание**

Название правила \*  Важность \* Критическое  Включить правило

Описание  Интервал, сек   Автоматическая нормализация

**Условия генерации проблем**

Групповое условие \* + Добавить группу + Добавить условие

И  Функция сравнения \* Больше или равно Пороговое значение \*  🗑 Удалить условие

**Условия нормализации проблем**

Групповое условие \* + Добавить группу + Добавить условие

И  Функция сравнения \* Больше или равно Пороговое значение \*  🗑 Удалить условие

Отменить
Создать

3. Нажмите кнопку "Создать".

#### Вывод:

Если одно или более событий "esr interface linkDown" будут зафиксированы системой за установленный интервал в 300 секунд, то в таблице на странице "Проблемы" появится проблема с меткой "esr interface status down", сгенерированная в соответствии с настроенным выше правилом. Данная проблема будет автоматически закрыта системой в случае, если сработает условие нормализации проблемы, а именно если за установленный интервал в 300 секунд будет зафиксировано одно или более событий "esr interface linkUp".

📘 Более подробная информация о работе с правилами генерации проблем доступна в разделе "Настройки" → "Мониторинг" → "Правила генерации проблем" Руководства пользователя.




## 7 Создание карты сети

Карта сети – это логико-графико-схематическое представление взаимодействия сетевых устройств. Данный раздел позволяет определять связь устройств в рамках одной группы и осуществлять мониторинг доступности устройств на карте. Ниже приведены шаги создания карты сети:

1. Откройте страницу “Карты сети” и нажмите кнопку “Создать”. Откроется редактор карты сети;
2. Введите название карты в поле “Название” и выберите группу устройств для добавления в поле “Группа”;
3. Нажмите кнопку “Добавить устройства”. В открывшемся окне выберите необходимые для отображения на карте устройства и нажмите “Выбрать”. Узел устройства отобразится на карте;
4. Для добавления связи между узлами наведите курсор на одно из устройств, щелкните левой кнопкой мыши на появившуюся на устройстве точку и, удерживая мышью, перенесите её на второе устройство;
5. В открывшемся окне выбора интерфейсов подключения выберите интерфейсы, через которые устройства связаны (если на устройствах активен LLDP, то связи между устройствами на карте будут построены автоматически);
6. Нажмите кнопку “Сохранить”.

Для просмотра карты сети откройте страницу “Карты сети” и кликните на ее название в таблице.

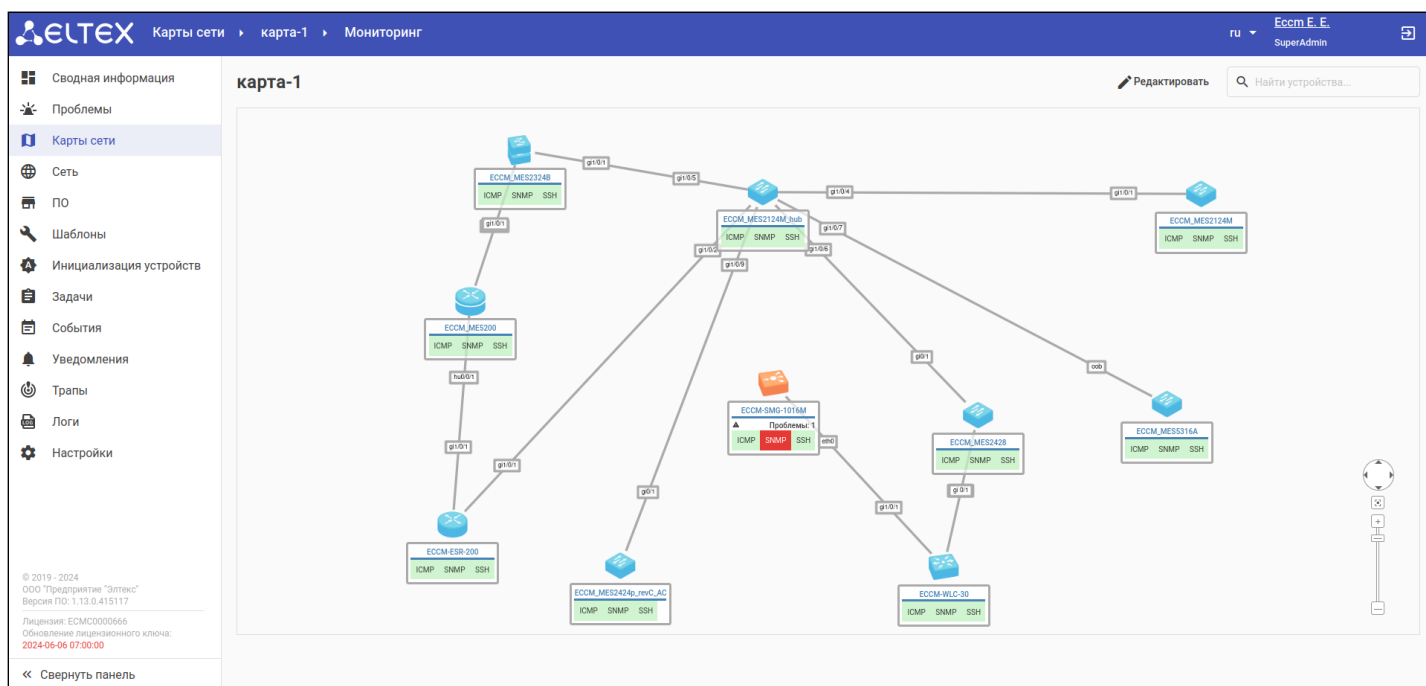

- ✓ Более подробная информация о работе с картами доступна в разделе “Карты сети” Руководства пользователя.

## 8 Создание пользователя

Для создания новой учетной записи пользователя системы зайдите в раздел *"Настройки"* → *"Система"* → *"Пользователи и роли"*, перейдите на вкладку *"Пользователи"* и нажмите кнопку *"Создать"*. Откроется форма создания пользователя.

В открывшейся форме заполните обязательные поля (обозначены звездочкой) и выберите группы устройств и системных объектов, к которым пользователю будет предоставлен доступ. Для выбора группы доступа нажмите на кнопку *"Добавить"*, расположенную в нижней части формы, после чего укажите группу и нажмите *"Выбрать"*.

После заполнения всех обязательных полей в форме *"Создать пользователя"* нажмите кнопку *"Создать"*, расположенную внизу формы.

## 9 Создание роли

Система ролей позволяет гибко настраивать привилегии пользователей, определяющие их уровень доступа к различным разделам и функционалу системы.

- ✔ Более подробная информация о привилегиях доступна в разделе ["Таблица привилегий"](#) Руководства пользователя.

По умолчанию в систему добавлено три роли:

1. **SuperAdmin** – роль для управления системой ECCM. Привилегии: управление пользователями, ролями. Управление глобальными настройками доступа к устройствам. Также доступны все возможности, предоставленные другим ролям;
2. **Administrator** – роль для специалистов, осуществляющих настройку оборудования. Привилегии: управление оборудованием (ввод/вывод устройств в работу, конфигурация, обновление, перезагрузка), управление группами устройств. Также доступны возможности, предоставленные Оператору;
3. **Operator** – роль для осуществления мониторинга работы оборудования. Привилегии: просмотр данных мониторинга (состояние устройств, статистика, аварии, отчеты).

Для создания новой роли зайдите в раздел *"Настройки"* → *"Система"* → *"Пользователи и роли"*, перейдите на вкладку *"Роли"* и нажмите кнопку *"Создать"*. Откроется форма создания роли. В открывшейся форме заполните требуемые поля и отметьте привилегии, которые будут доступны новой роли. После заполнения обязательных полей в форме *"Создать роль"* нажмите кнопку *"Создать"*, расположенную внизу формы.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам установки и эксплуатации системы ЕССМ вы можете обратиться в Сервисный центр компании ELTEX:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex-co.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru/>

Полную техническую документацию и программное обеспечение вы можете найти на официальном сайте компании: <https://eltex-co.ru/>