



IP-телефон

VP-30P

Руководство по эксплуатации
Версия ПО 1.2.2

Username: admin
Password: password

Содержание

1	Описание IP-телефона серии VP-30P	4
1.1	Назначение	4
1.2	Структура и принцип работы	5
1.3	Характеристики устройства	6
1.4	Конструктивное исполнение	9
1.4.1	Передняя панель устройства. Индикация	9
1.4.2	Задняя панель устройства	12
1.5	Индикация состояния на дисплее	13
1.6	Комплект поставки	14
1.7	Базовая настройка	15
1.7.1	Получение IP-адреса телефона	15
1.7.2	Базовая настройка с помощью экранного меню	15
1.7.3	Базовая настройка с помощью web-интерфейса	15
1.8	Использование телефона	16
1.8.1	Исходящие вызовы	16
1.8.2	Входящие вызовы	16
1.8.3	Отключение микрофона	16
1.8.4	Завершение вызова	17
1.8.5	Удержание вызова	17
1.8.6	Трансфер вызова	17
1.8.7	Конференция	18
1.8.8	Групповое прослушивание	18
1.9	Консоль расширения VP-EXT22	19
1.9.1	Передняя панель устройства	19
1.9.2	Задняя панель устройства	20
2	Управление через web-конфигуратор	21
2.1	Начало работы в web-конфигураторе	21
2.1.1	Подготовка к работе	21
2.1.2	Описание web-интерфейса	22
2.2	Настройка в web-конфигураторе	25
2.2.1	Меню «Сеть»	26
2.2.2	Меню «IP-телефония»	27
2.2.3	Меню «Пользовательский интерфейс»	49
2.2.4	Меню «Система»	52
2.3	Мониторинг в web-конфигураторе	60
2.3.1	Мониторинг сетевых параметров	60
2.3.2	Мониторинг IP-телефонии	61
2.3.3	Просмотр информации об устройстве	63
2.3.4	Просмотр истории вызовов	64

3	Пример настройки IP-телефонов.....	66
4	Приложения к руководству по эксплуатации.....	71
4.1	Описание поддерживаемых структур телефонных книг.....	71
4.1.1	Телефонная книга EltexIPPhoneDirectory формата .xml.....	71
4.1.2	Телефонная книга VendorIPPhoneBook другого вендора формата .xml.....	73
4.1.3	Телефонная книга EltexIPPhoneDirectory формата .csv.....	75
4.2	Алгоритм работы автоматического обновления устройства на основе протокола DHCP.....	77
4.2.1	Формат опции 43 (Vendor specific info).....	79
4.2.2	Алгоритм определения параметров URL файлов конфигурации и программного обеспечения из DHCP-опций 43 и 66.....	80
4.2.3	Особенности обновления конфигурации.....	80
4.2.4	Особенности обновления программного обеспечения.....	80
4.3	Описание файла конфигурации телефона VP-30(P) + web.....	80
4.4	Варианты настройки сети с использованием телефона VP-30.....	81

1 Описание IP-телефона серии VP-30P

- Назначение
- Структура и принцип работы
- Характеристики устройства
- Конструктивное исполнение
 - Передняя панель устройства. Индикация
 - Задняя панель устройства
- Индикация состояния на дисплее
- Комплект поставки
- Базовая настройка
 - Получение IP-адреса телефона
 - Базовая настройка с помощью экранного меню
 - Базовая настройка с помощью web-интерфейса
- Использование телефона
 - Исходящие вызовы
 - Входящие вызовы
 - Отключение микрофона
 - Завершение вызова
 - Удержание вызова
 - Трансфер вызова
 - Конференция
 - Групповое прослушивание
- Консоль расширения VP-EXT22
 - Передняя панель устройства
 - Задняя панель устройства

1.1 Назначение

Для возможности предоставления VoIP-услуг абонентам сети разработаны многофункциональные IP-телефоны серии VP. Устройства ориентированы на офисы, а также подойдут для организаций с высокими требованиями к качеству передаваемой голосовой информации, надежности и удобству использования.

VP-30P – IP-телефон, предназначенный для предоставления голосовых услуг и подключения персонального компьютера в IP-сеть по одному кабелю. Устройство обладает передовым функционалом, высоким качеством и универсальным дизайном.

Ниже изображена схема включения устройства VP-30P:

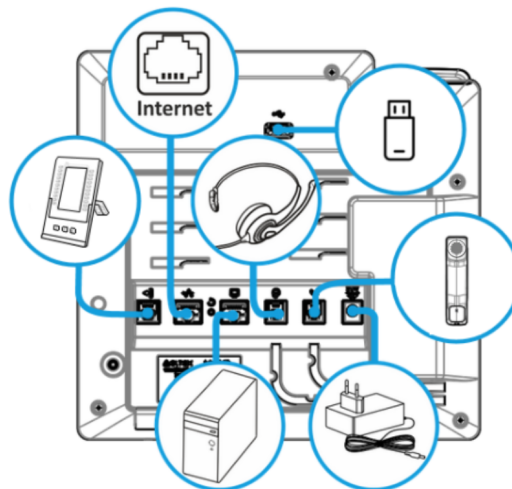



Схема включения VP-30P

1.2 Структура и принцип работы

IP-телефон VP-30P состоит из следующих подсистем:

- контроллер, в состав которого входит:
 - высокоинтегрированная система на кристалле, включающая в себя:
 - процессор;
 - гигабитный коммутатор со встроенными PHY;
 - звуковой кодек;
 - NAND Flash 512 МБ;
 - оперативную память DDR3 256 МБ.
 - цветной дисплей с разрешением 800 × 480 пикселей;
 - полноценная цифровая клавиатура с дополнительными функциональными клавишами;
 - 1 порт EXT: RJ-25 (6P6C) для подключения консоли расширения VP-EXT22;
 - 1 порт LAN: RJ-45 10/100/1000BASE-T;
 - 1 порт PC: RJ-45 10/100/1000BASE-T;
 - 1 порт Handset: RJ-9 (4P4C) для подключения трубки;
 - 1 порт Headset: RJ-9 (4P4C) для подключения гарнитуры;
 - 1 порт USB для подключения внешних накопителей.

Структурная схема устройства приведена на рисунке ниже.

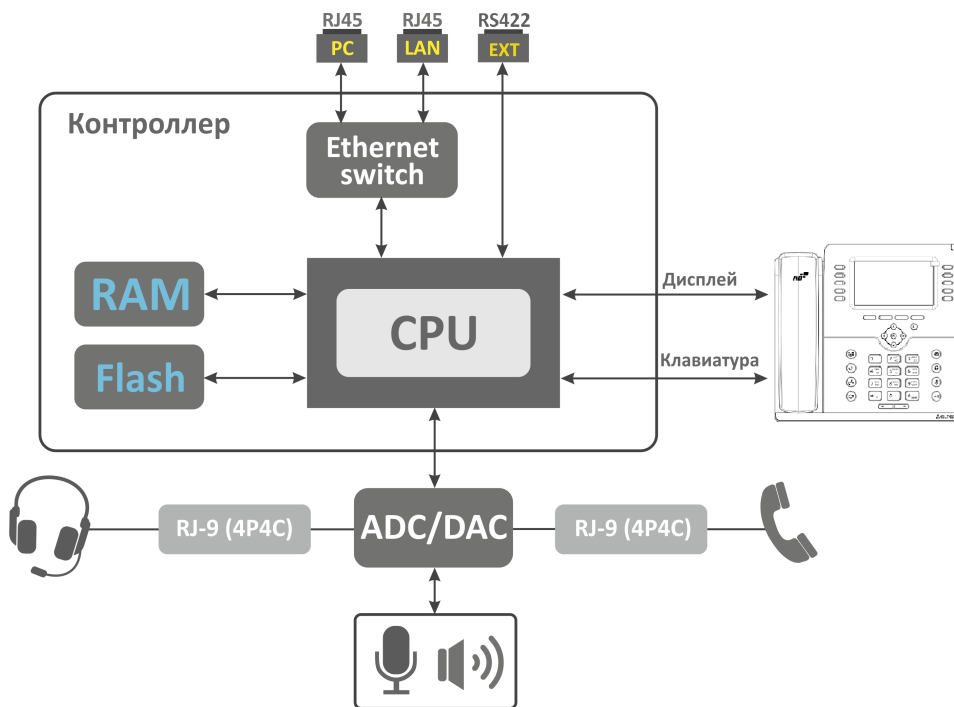

Устройство работает под управлением операционной системы Linux. Основные функции управления сосредоточены в процессоре.


1.3 Характеристики устройства

Общие параметры	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • адаптер питания (опционально): вход 100–240 В AC, выход 12 В DC, 3 А • питание по Ethernet-кабелю PoE+ IEEE 802.3at (класс мощности 4)
Максимальная потребляемая мощность в рабочем режиме	<ul style="list-style-type: none"> • 15,6 Вт (без консолей) • 24 Вт (при подключении 3 консолей расширения VP-EXT22)
Рабочий диапазон температур	от 0 до +40 °C
Относительная влажность при температуре 25 °C	до 80 %
Габариты (Ш × В × Г)	228 × 86 × 220 мм
Масса	1,011 кг
Срок службы	не менее 5 лет
Доступные интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • LAN: 1 порт Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T • PC: 1 порт Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T • Handset: 1 разъем RJ-9 (4P4C) для подключения трубки • Headset: 1 разъем RJ-9 (4P4C) для подключения гарнитуры • EXT: 1 разъем RJ-25 (6P6C) для подключения консоли расширения • USB: 1 порт для подключения внешних накопителей
Параметры LAN-интерфейса Ethernet	
Количество портов	1
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи	10/100/1000 Мбит/с, автоопределение
Поддержка стандартов	BASE-T
Параметры PC-интерфейса Ethernet	
Количество портов	1
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи	10/100/1000 Мбит/с, автоопределение
Поддержка стандартов	BASE-T

Основные функциональные возможности устройства

Функциональные возможности VoIP	
Поддерживаемые протоколы	SIP
Ключевые особенности	<ul style="list-style-type: none"> • 6 SIP-аккаунтов с независимой настройкой • Поддержка до 3 резервных SIP-серверов • Отображение номера и имени вызывающего абонента (CallerID) • Отключение микрофона (Mute) • Повторный набор номера (Redial) • История вызовов (Call History) • Локальная телефонная книга (Local Phonebook) • Телефонная книга LDAP (LDAP Remote Phonebook) • Удаленная телефонная книга (Remote Phonebook) • Поддержка режима громкой связи • Отображение статуса наблюдаемого абонента (BLF) • Возможность устанавливать разные рингтоны для аккаунтов¹ • Индикация неприслушанных голосовых сообщений (MWI) • Прием и отправка коротких текстовых сообщений (SIP MESSAGE)¹ • Запись телефонных разговоров на внешний USB-накопитель¹ • Создание скриншотов¹ • Поддержка удаленной конференции • Поддержка подключения до 3 внешних консолей расширения VP-EXT22
Голосовые функции	Обнаружение и генерирование сигналов DTMF
Обнаружение и генерирование сигналов DTMF	<ul style="list-style-type: none"> • Inband • RFC2833 • SIP INFO
Кодеки	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 (PCMA/PCMU) • G.722 • G.729
Функции ДВО	<ul style="list-style-type: none"> • Удержание вызова – Call Hold • Передача вызова – Call Transfer • Уведомление о поступлении нового вызова – Call Waiting • Переадресация по занятости – Call Forwarding Busy • Переадресация по неответу – Call Forwarding No Reply • Безусловная переадресация – Call Forwarding Unconditional • Не беспокоить – DND • Запрет выдачи Caller ID – CLIR • Горячая/теплая линия – Hotline/Warmline • Сбор конференции – Conference • Остановка набора по нажатию # • Перехват вызова – Call Pickup

Сетевые функциональные возможности	
Протоколы	<ul style="list-style-type: none"> • Static IP • DHCP
Поддержка DHCP-опций	<ul style="list-style-type: none"> • 3 – Router • 6 – Domain Name Server • 12 – Host Name • 15 – Domain Name • 33 – Static Route • 40 – Network Information Service Domain • 41 – Network Information Servers • 42 – Network Time Protocol Servers • 43 – Vendor-Specific Information • 66 – TFTP ServerName • 67 – Bootfile name • 120 – SIP Servers • 121 – Classless Static Route • 249 – Private/Classless Static Route (Microsoft)
Поддержка NTP	<ul style="list-style-type: none"> • Статическое указание адреса NTP-сервера • Динамическое получение адреса NTP-сервера по DHCP
Управление и мониторинг	
Ключевые особенности	<ul style="list-style-type: none"> • Гибкая настройка доступа к элементам меню на дисплее устройства • Двухязычный интерфейс
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • Web-интерфейс • SSH • Меню на дисплее устройства
Вывод отладочной информации	<ul style="list-style-type: none"> • Syslog • File • Console
Загрузка/обновление ПО и конфигурации	<ul style="list-style-type: none"> • Автообновление по расписанию • Периодическое автообновление


 ¹ Будет поддержано в следующих версиях ПО.

1.4 Конструктивное исполнение







IP-телефон VP-30P выполнен в пластиковом корпусе с размерами 228 × 86 × 220 мм.

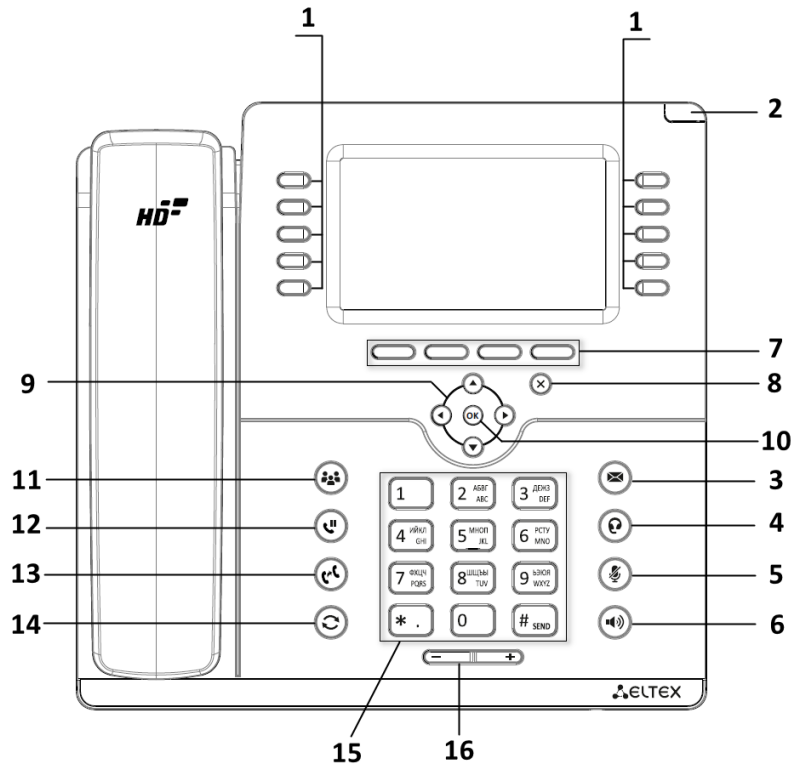
1.4.1 Передняя панель устройства. Индикация

Внешний вид передней панели устройства VP-30P приведен на рисунке ниже.

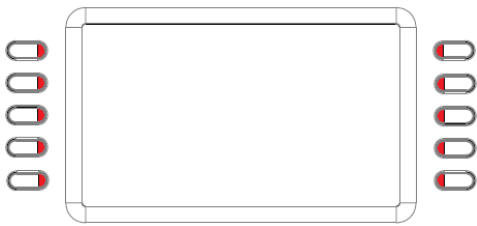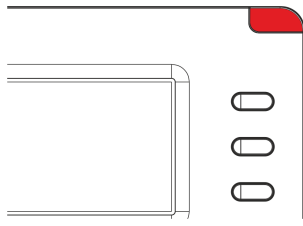











На передней панели устройства VP-30P расположены следующие световые индикаторы:

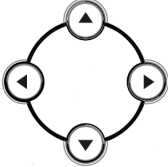Элемент передней панели	Описание	Состояние индикатора	Состояние устройства
1 	Индикаторы программируемых клавиш	Зависит от конфигурации	
2 	Системный индикатор	Зависит от конфигурации	
3 	Индикатор наличия новых сообщений ¹	Мигает зеленым	Есть непрочитанные сообщения или новые голосовые сообщения
		Не горит	Нет новых сообщений
4 	Индикатор включенной гарнитуры	Горит зеленым	Активирована гарнитура
		Не горит	Гарнитура не активирована
5 	Индикатор отключенного микрофона	Горит зеленым	Активирован режим mute для текущего разговора
		Не горит	Режим mute не активирован
6 	Индикатор громкой связи	Горит зеленым	Активирована громкая связь
		Не горит	Громкая связь не активирована


 ¹ Будет поддержано в следующих версиях ПО.

Также на панели расположены следующие органы управления:

	Элемент передней панели	Описание
7		Контекстно-зависимые клавиши
8		Отмена действия
9		Навигация
10		Подтверждение действия
11		Сбор конференции
12		Постановка/снятие вызова с удержания
13		Трансфер (перевод) вызова
14		Повторный вызов последнего набранного номера
15		Кнопки ввода
16		Клавиши регулировки громкости


1.4.2 Задняя панель устройства

Внешний вид задней панели VP-30P приведен на рисунке ниже.

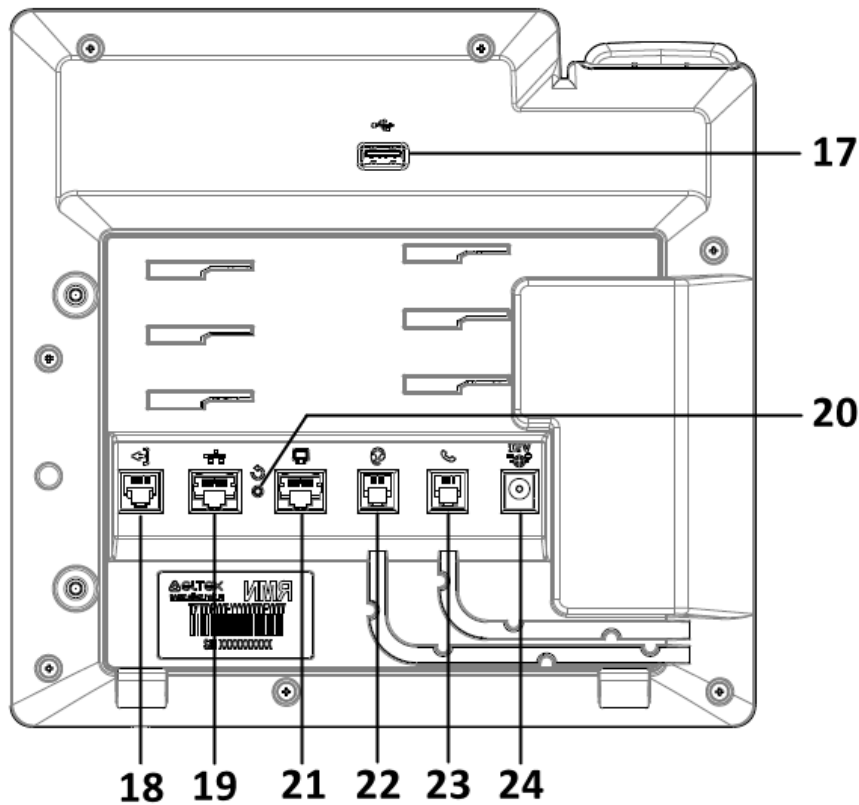



Элемент задней панели		Описание
17	USB	порт USB для подключения внешних накопителей
18	EXT	разъем для подключения консоли расширения
19	LAN	порт 10/100/1000BASE-T Ethernet (разъем RJ-45) для подключения к локальной сети
20	Reset	кнопка для перезапуска устройства
21	PC	порт 10/100/1000BASE-T Ethernet (разъем RJ-45) для подключения ПК
22	Гарнитура	порт RJ-9 для подключения гарнитуры
23	Трубка	порт RJ-9 для подключения трубки
24	DC	разъем для подключения адаптера питания 12 В DC, 3 А

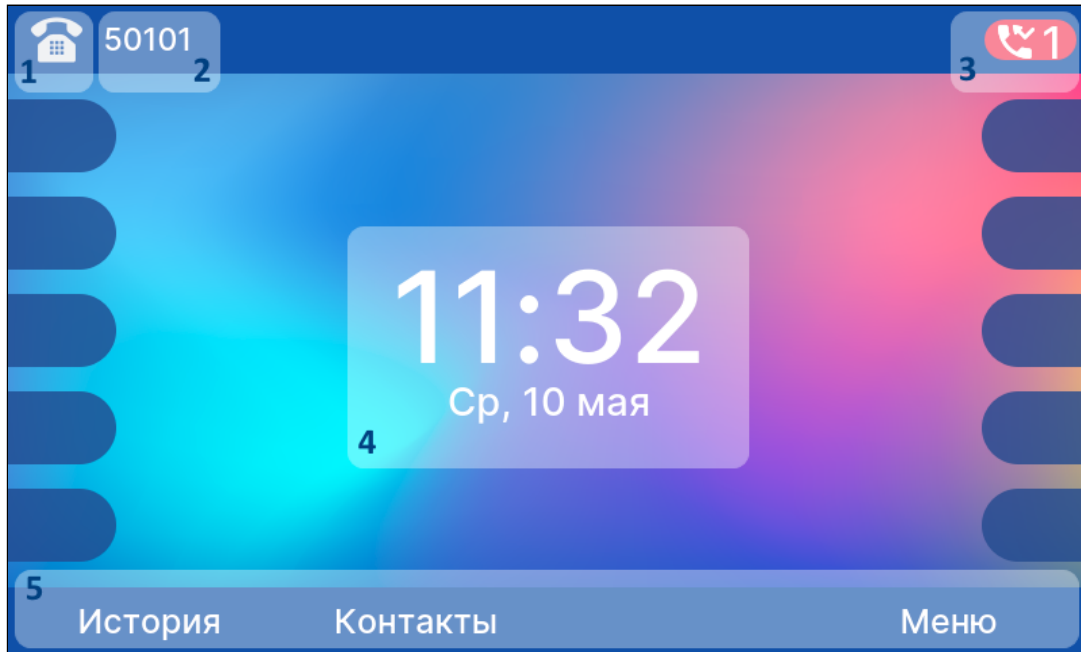1.5 Индикация состояния на дисплее






Главный дисплей

№	Описание
1	<p>Индикатор звукового интерфейса:</p> <p> — интерфейс по умолчанию "трубка". Обозначает обычный режим работы телефона (входящий рингтон проигрывается в спикерфон);</p> <p> — интерфейс по умолчанию "гарнитура". Обозначает двоянный режим (входящий рингтон проигрывается одновременно в спикерфон и гарнитуру).</p>
2	Имя аккаунта по умолчанию, а при отсутствии имени – телефонный номер.
3	Индикатор пропущенных вызовов или индикатор режима "Без звука".
4	Текущие дата и время.
5	Разделы, к которым осуществляется переход при нажатии софт-клавиш.



Дисплей набора номера

№	Описание
1	Индикатор звукового интерфейса:  — активный интерфейс "трубка";  — активный интерфейс "спикерфон";  — активный интерфейс "гарнитура".
2	Имя аккаунта по умолчанию, а при отсутствии имени — телефонный номер.
3	Разделы, к которым осуществляется переход при нажатии софт-клавиш.

1.6 Комплект поставки

В базовый комплект поставки устройства серии VP-30P входят:

- IP-телефон VP-30P;
- Двухпозиционная подставка;
- Консоль расширения VP-EXT22 (опционально);
- Телефонная трубка и кабель для подключения трубки;
- Адаптер питания 220/12 В, 3 А (опционально);
- Кабель RJ-45;
- Информация о товаре и гарантии.

 По запросу в комплект поставки может быть добавлена гарнитура.

1.7 Базовая настройка

 Перед использованием телефона рекомендуется обновить ПО.

1.7.1 Получение IP-адреса телефона

Нажмите софт-клавишу <Меню>, в разделе «Статус» посмотрите, какой IP-адрес получил телефон. Если устройство не получило IP-адрес, то строка «IP-адрес» в Меню → Статус → Сеть останется пустой.


1.7.2 Базовая настройка с помощью экранного меню

Управление телефоном можно осуществлять софт-клавишами, которые расположены под экраном телефона, а также справа и слева от него. Значения софт-клавиш отображаются внизу, а также слева и справа экрана.

1. Нажмите софт-клавишу <Меню>.


2. Перейдите к разделу меню «Настройка сетевых параметров»: Меню → Настройки → Система → Сеть → IP/VLAN → VoIP IP

3. Настройте необходимые параметры сети.

 Список параметров сети и их значения можно получить у администратора сети.

4. Перейдите к разделу «Настройка аккаунтов»: Меню → Настройки → Система → Аккаунты → Аккаунт 1..6

5. Настройте необходимые параметры аккаунтов.

 Список параметров аккаунта и их значения можно получить у администратора сети или провайдера услуг телефонии.

1.7.3 Базовая настройка с помощью web-интерфейса


1. Откройте web-браузер, например Firefox, Opera, Chrome.

2. В адресной строке браузера введите IP-адрес телефона. При успешном подключении к устройству появится окно с запросом логина и пароля.

3. Заполните поля и нажмите кнопку «Войти». По умолчанию логин — **admin**, пароль — **password**.

4. При необходимости измените сетевые параметры на вкладке: Сеть → Интернет.

5. Настройте параметры VoIP на вкладке: IP-телефония → SIP аккаунты.

 Для входа в web-интерфейс телефона необходимо, чтобы компьютер, с которого производится вход, находился с телефоном в одной локальной сети или между сетями присутствовал маршрут. По вопросам подключения телефона проконсультируйтесь с администратором сети.

1.8 Использование телефона


1.8.1 Исходящие вызовы

1.8.1.1 Обычный вызов

Вариант 1: Снимите трубку, наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите <Вызов>.

Вариант 2: Наберите номер, а затем снимите трубку. Вызов будет создан по истечению S-таймера.


1.8.1.2 Громкая связь


При положенной трубке наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите <Вызов> или клавишу .

Выход из режима громкой связи:


Если трубка лежит на телефоне, снимите ее. Громкая связь автоматически выключится.

1.8.1.3 Гарнитура

Вариант 1: При положенной трубке наберите номер на клавиатуре и нажмите клавишу .



Вариант 2: Нажмите клавишу , наберите номер и нажмите <Вызов>.

Выход из режима гарнитуры:

Если трубка лежит на телефоне, снимите ее. Гарнитура автоматически выключится. Если трубка была поднята, нажмите клавишу .



1.8.2 Входящие вызовы

Принять вызов можно следующими способами:

- Поднять трубку;
- Нажать софт-клавишу <Ответ>;
- Нажать клавишу  или .



Вы можете игнорировать звонок, нажав софт-клавишу <Тишина>, или отклонить звонок, нажав софт-клавишу <Отбой>.

1.8.3 Отключение микрофона



Если во время разговора необходимо отключить микрофон для того, чтобы собеседник вас не слышал, необходимо нажать клавишу . При этом индикатор MUTE загорится зеленым цветом, а на дисплее появится пиктограмма зачеркнутого микрофона .

1.8.4 Завершение вызова

Для завершения вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Завершите вызов софт-клавишей <Отбой>;
- В режиме громкой связи нажмите клавишу ;
- В режиме гарнитуры нажмите клавишу ;
- В режиме обычной связи положите трубку.



1.8.5 Удержание вызова


Для того чтобы поставить вызов на удержание, нажмите софт-клавишу <Удержать> или клавишу . При постановке на удержание на дисплее появляется пиктограмма паузы .

1.8.6 Трансфер вызова



Перевести вызов можно, находясь в режиме разговора:

Вариант 1:

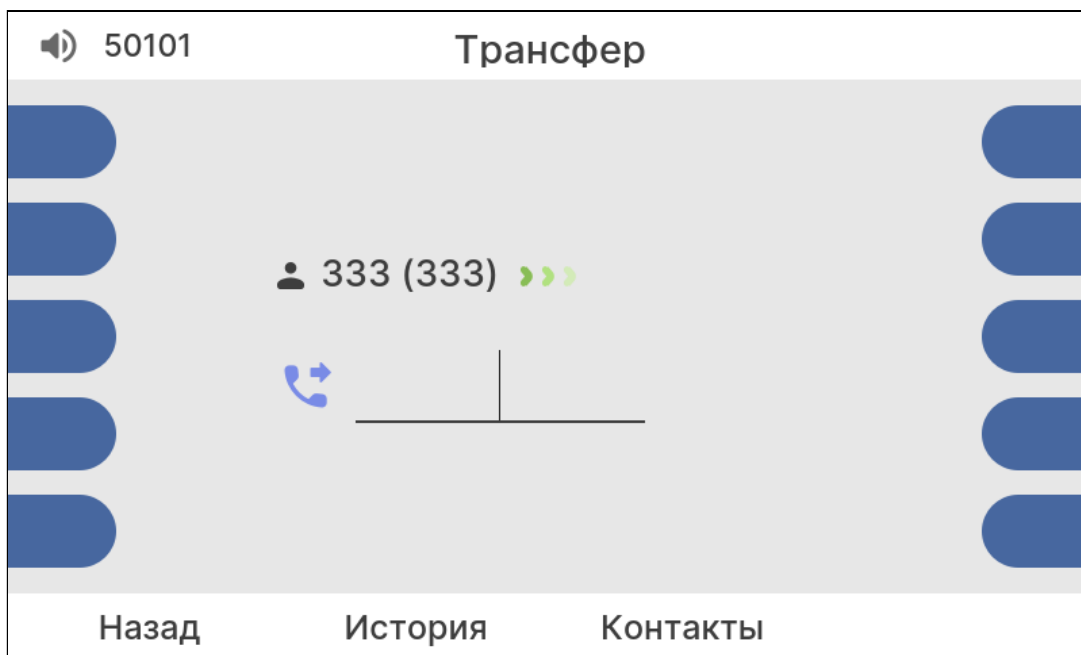1. Нажмите клавишу  или софт-клавишу <Трансфер>;
2. Введите номер телефона, на который необходимо перевести вызов, и нажмите софт-клавишу <Вызов>;
3. После ответа абонента предупредите его о том, что намерены перевести вызов. Нажмите клавишу  или софт-клавишу <Трансфер>.



Вариант 2:

1. Нажмите клавишу  или софт-клавишу <Трансфер>;
2. Введите номер телефона, на который необходимо перевести вызов;
3. Нажмите клавишу  или положите трубку.


1.8.7 Конференция

Организовать удаленную конференцию по RFC4579 можно на экране вызова, нажатием софт-клавиши <Конференция>, либо нажатием аппаратной клавиши <Conf>. После нажатия текущий вызов будет перемещен в комнату конференции. Попасть в комнату конференции можно также с главного экрана, нажав клавишу <Conf>. Сконфигурировать номер комнаты удаленной конференции можно через web-интерфейс.

1.8.8 Групповое прослушивание

Режим группового прослушивания позволяет дублировать звук с динамика трубки на динамик громкой связи, при этом активирован только микрофон трубки.


Вариант 1:

При поднятой трубке нажмите клавишу  .

Вариант 2:

При поднятой трубке нажмите сконфигурированную функциональную клавишу "Групповое прослушивание".

Выход из группового прослушивания:


- Нажмите клавишу  , телефон перейдет в режим разговора по трубке;
- Положите трубку, телефон перейдет в режим громкой связи.

1.9 Консоль расширения VP-EXT22



Для расширения функционала VP-30P пользователям опционально поставляется консоль расширения VP-EXT22, которая способна увеличить количество программируемых клавиш. Консоль включает в себя 22 дополнительные клавиши с индикацией, цветной дисплей и 3 виртуальных страницы.

1.9.1 Передняя панель устройства

Передняя панель VP-EXT22 приведена на рисунке ниже.

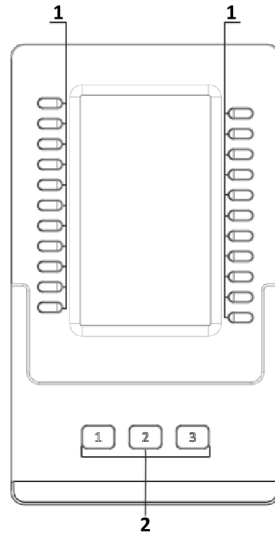





На панели расположены следующие органы управления:

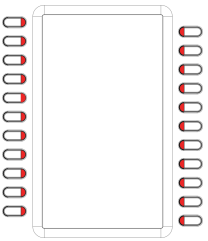Элемент передней панели	Описание	Состояние индикатора	Состояние устройства
1 	Индикаторы программируемых клавиш	Зависит от конфигурации	
2 	Кнопки переключения виртуальных страниц	Если клавиша горит зеленым, значит активирована соответствующая ей виртуальная страница	

1.9.2 Задняя панель устройства

Внешний вид задней панели VP-EXT22 приведен на рисунке ниже.

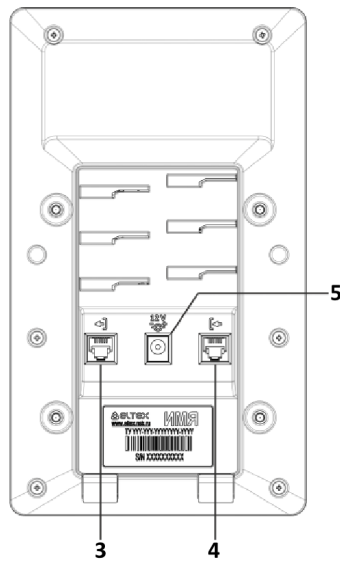

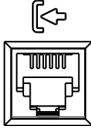Элемент задней панели		Описание
3		Разъемы RJ-25 (6P6C) для подключения к следующей консоли
4		Разъемы RJ-25 (6P6C) для подключения к телефону или предыдущей консоли
5		Разъем для подключения адаптера питания, 12 В DC, 3 А

2 Управление через web-конфигуратор

2.1 Начало работы в web-конфигураторе

- Подготовка к работе
- Описание web-интерфейса
 - Основные режимы работы
 - Основные элементы web-интерфейса
 - Применение конфигурации
 - Отмена изменений

2.1.1 Подготовка к работе

- ✓ При первом включении устройства рекомендуется сбросить его к заводским настройкам. Для этого в загруженном состоянии при помощи кнопок и меню на дисплее телефона выполните сброс настроек: **Меню** → **Настройки** → **Система** → **Сброс настроек** → **Да**. Устройство автоматически перезагрузится.

Для начала работы подключитесь к устройству по интерфейсу LAN через web-браузер:

1. Откройте web-браузер, например: Firefox, Opera, Chrome.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства.

- ✓ При заводских установках устройство получает IP-адреса и другие параметры сети автоматически по протоколу DHCP. Узнать полученный IP-адрес можно при помощи меню на экране устройства, используя следующий путь: **Меню** → **Статус** → **Сеть**.

При успешном обнаружении устройства в окне браузера отобразится страница с запросом имени пользователя и пароля:

The screenshot shows the web configuration interface for the ELTEX VP-30P device. At the top left is the ELTEX logo, and at the top right is the model number VP-30P and a language dropdown menu set to 'ru'. The main content area contains a login form with two input fields: 'Логин:' (Login) and 'Пароль:' (Password). Below the password field is a blue button with a checkmark and the text 'Войти' (Login). At the bottom of the page, there is a copyright notice: '© ООО "Предприятие "Элтэкс", 2019'.

- ✓ По умолчанию имя пользователя — **admin**, пароль — **password**.

3. Введите имя пользователя в строке «Логин» и пароль в строке «Пароль».
4. Нажмите кнопку «Войти». В окне браузера откроется панель мониторинга.

- ✔ Перед работой с устройством рекомендуется обновить программное обеспечение до актуальной версии (см. раздел [Подменю «Обновление ПО»](#)).
Актуальную версию ПО можно получить на странице Центра загрузки на официальном сайте компании или при обращении в сервисный центр компании ЭЛТЕКС. Контакты технической поддержки и полезные ссылки смотрите в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

2.1.2 Описание web-интерфейса


2.1.2.1 Основные режимы работы

Web-интерфейс устройств серии VP может работать в двух режимах:

- **Настройки** – режим конфигурирования системы – позволяет выполнить полное конфигурирование устройства. Данному режиму соответствуют четыре вкладки:
 - «Сеть»;
 - «IP-телефония»;
 - «Пользовательский интерфейс»;
 - «Система».
- **Мониторинг** – режим мониторинга системы – используется для просмотра информации, которая касается работы устройства. Режиму мониторинга соответствует одноименная вкладка «Мониторинг».

2.1.2.2 Основные элементы web-интерфейса


Окно пользовательского интерфейса разделено на шесть областей:

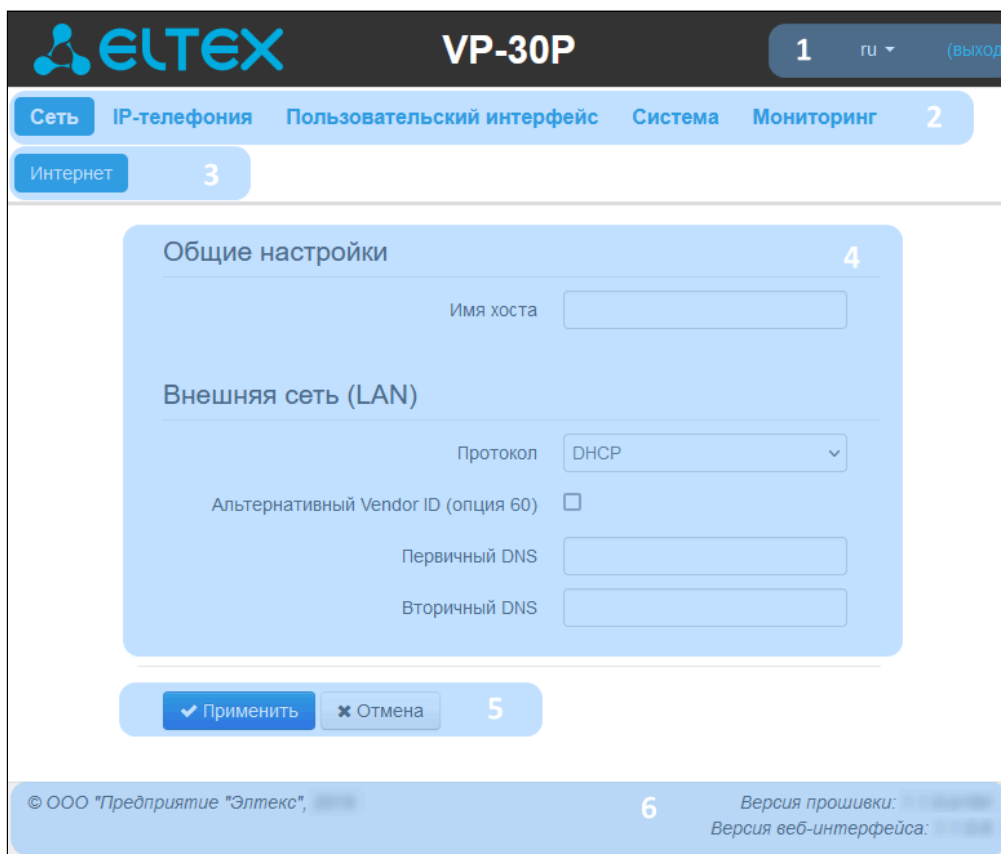






Основные элементы web-интерфейса

1. Кнопка завершения сеанса работы в web-интерфейсе (*выход*) пользователем и выпадающее меню выбора языка web-интерфейса.
2. Вкладки меню, которые позволяют выбирать категории настроек или мониторинга:
 - «Сеть»;
 - «IP-телефония»;
 - «Пользовательский интерфейс»;
 - «Система»;
 - «Мониторинг».
3. Вкладки подменю, необходимые для управления полем настроек.
4. Поле настроек устройства, которое базируется на выборе пользователя. Данное поле предназначено для просмотра настроек устройства и ввода конфигурационных данных.
5. Кнопки управления конфигурацией, подробная информация приведена в разделе [Применение конфигурации](#).
 - *Применить* — применить и сохранить текущую конфигурацию в энергонезависимую память устройства;
 - *Отмена* — отмена изменений (возможна только до нажатия на кнопку «*Применить*»).
6. Информационное поле, в котором отображается версия программного обеспечения, версия web-интерфейса.


2.1.2.3 Применение конфигурации


Кнопка «Применить» имеет вид: . По нажатию на кнопку «Применить» происходит сохранение конфигурации во flash-память устройства и применение новых настроек. Все настройки вступают в силу без перезагрузки устройства.

В web-интерфейсе реализована визуальная индикация текущего состояния процесса применения настроек, которая показана в таблице ниже.

Внешний вид	Описание состояния
	После нажатия на кнопку «Применить» происходит процесс применения и записи настроек в память устройства. Об этом информирует значок  в названии вкладки и на кнопке «Применить».
	Об успешном сохранении и применении настроек информирует значок  в названии вкладки.
	Если значение параметра было указано с ошибкой, то после нажатия на кнопку «Применить» появится соответствующее сообщение с указанием причины, а в названии вкладки отобразится значок  .

2.1.2.4 Отмена изменений

Кнопка отмены изменений имеет вид: . При нажатии на кнопку «Отмена» отредактированные на странице параметры обновляются текущими значениями, записанными в памяти устройства.

-  Отмена изменений производится только до нажатия на кнопку «Применить». После нажатия на кнопку «Применить» возврат к предыдущим настройкам будет невозможен.

2.2 Настройка в web-конфигураторе

Для перехода в режим конфигурирования устройства в зависимости от цели выберите одну из четырех вкладок: «Сеть», «IP-телефония», «Пользовательский интерфейс» или «Система».

- В меню «Сеть» выполняется конфигурирование сетевых настроек устройства;
- В меню «IP-телефония» выполняются настройки VoIP (Voice over IP): настройка протокола SIP, конфигурация аккаунтов, установка кодеков и ДВО;
- В меню «Пользовательский интерфейс» выполняется настройка действий, которые происходят при нажатии клавиш, а также громкости аудиоинтерфейсов и усиления микрофонов;
- В меню «Система» выполняются настройки системы, времени, доступа к устройству по различным протоколам¹, производится смена пароля и обновление программного обеспечения устройства. Также в этом меню можно настраивать логгирование, автообновление и протокол LLDP.

Элементы меню режима конфигурирования:


- Меню «Сеть»
 - Подменю «Интернет»
- Меню «IP-телефония»
 - Подменю «SIP-аккаунты»
 - Подменю «Телефонная книга»
 - Подменю «История вызовов»
- Меню «Пользовательский интерфейс»
 - Подменю «Клавиши»
 - Подменю «Громкость»
- Меню «Система»
 - Подменю «Время»
 - Подменю «Журнал»
 - Подменю «Пароли»
 - Подменю «Управление конфигурацией»
 - Подменю «Обновление ПО»
 - Подменю «Перезагрузка»
 - Подменю «Автоконфигурирование»

2.2.1 Меню «Сеть»

В меню «Сеть» выполняется конфигурирование сетевых настроек устройства.

2.2.1.1 Подменю «Интернет»

В подменю «Интернет» выполняется настройка локальной сети по протоколам DHCP и Static.

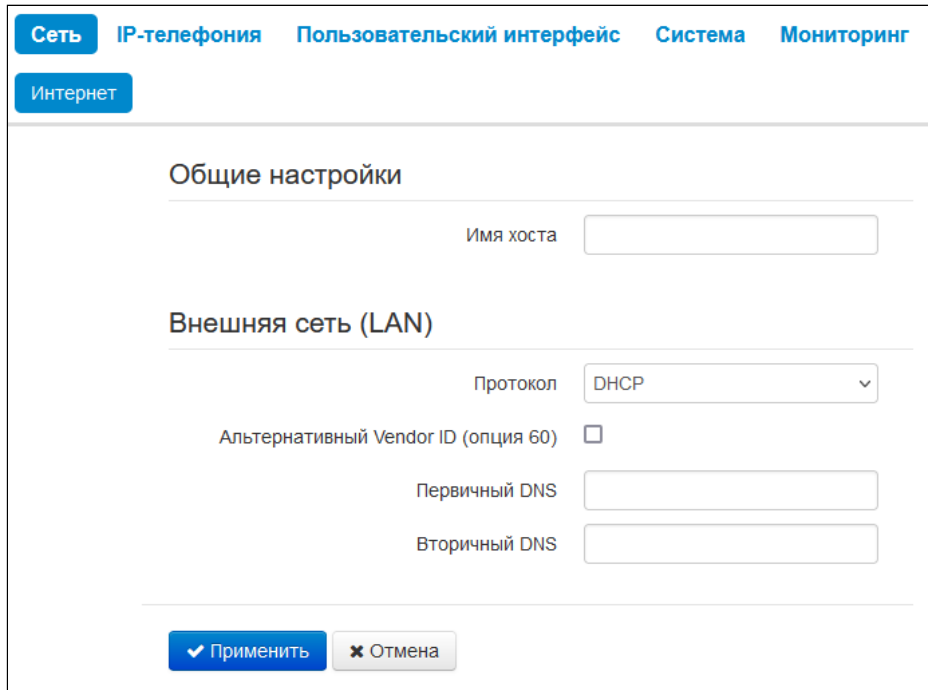

2.2.1.1.1 Общие настройки

- *Имя хоста* – сетевое имя устройства;

2.2.1.1.2 Внешняя сеть (LAN)

- *Протокол* – выбор протокола, по которому будет осуществляться подключение LAN-интерфейса устройства к сети передачи данных:
 - *Static* – режим работы, при котором IP-адрес и все необходимые параметры на LAN-интерфейсе назначаются статически;
 - *DHCP* – режим работы, при котором IP-адрес, маска подсети, адрес DNS-сервера, шлюз по умолчанию и другие параметры, необходимые для работы в сети, будут получены от DHCP-сервера автоматически.

2.2.1.1.2.1 Протокол "Static"

При выборе протокола типа «Static» для редактирования станут доступны следующие параметры:

- *IP-адрес* – установка IP-адреса LAN-интерфейса устройства в сети передачи данных;
- *Маска подсети* – маска внешней подсети;
- *Шлюз по умолчанию* – адрес, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации;
- *Первичный DNS, Вторичный DNS* – адреса серверов доменных имён (используются для определения IP-адреса устройства по его доменному имени). Данные поля можно оставить пустыми, если в них нет необходимости;
- *Размер MTU¹* – максимальный размер блока данных, передаваемых по сети.

2.2.1.1.2.2 Протокол "DHCP"


При выборе протокола типа «DHCP» для редактирования станут доступны следующие параметры:

- *Альтернативный Vendor ID (опция 60)* – при установленном флаге устройство передаёт в DHCP-сообщениях в опции 60 (Vendor class ID) значение из поля *Vendor ID (опция 60)*. Если флаг *Альтернативный Vendor ID (опция 60)* не установлен – в опции 60 передается значение по умолчанию, которое имеет следующий формат:

**[VENDOR: производитель][DEVICE: тип устройства][HW: аппаратная версия] [SN: серийный номер]
[LAN: MAC-адрес интерфейса LAN][VERSION: версия программного обеспечения]**
Пример: [VENDOR:Eltex][DEVICE:VP-30P][HW:1.0][SN:VI23000118] [LAN:02:20:80:a8:f9:4b]
[VERSION:#1.1.0].

- *Vendor ID (опция 60)* – значение опции 60 (Vendor class ID), передаваемое в DHCP-сообщениях. При пустом поле опция 60 в сообщениях протокола DHCP не передается.
- *Первичный DNS, Вторичный DNS* – адреса серверов доменных имён (используются для определения IP-адреса устройства по его доменному имени). Адреса, заданные вручную, будут иметь приоритет над адресами DNS-серверов, полученными по протоколу DHCP;
- *Размер MTU* – максимальный размер блока данных, передаваемых по сети.

Список используемых DHCP-опций на каждом сетевом интерфейсе можно задавать вручную.

 ¹ Будет поддержано в следующих версиях ПО.


2.2.2 Меню «IP-телефония»

В меню «IP-телефония» выполняются настройки VoIP (Voice over IP):

- Настройка протокола SIP;
- Конфигурация аккаунтов;
- Установка кодеков;
- ДВО.


2.2.2.1 Подменю «SIP-аккаунты»

Выбрать аккаунт для редактирования можно в выпадающем меню «Аккаунт».

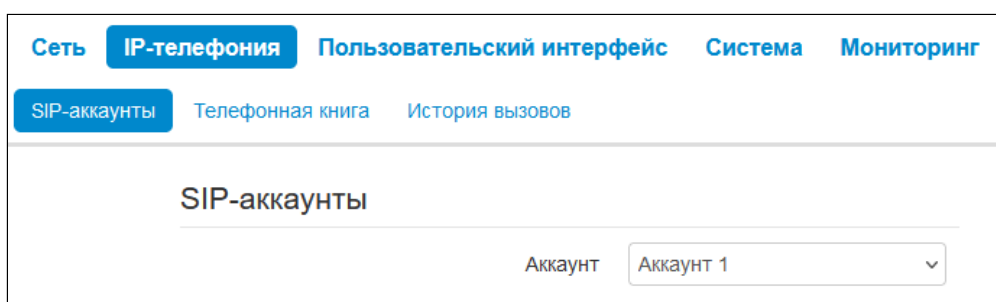

Для каждого аккаунта можно назначить собственные адреса SIP-сервера и сервера регистрации, голосовые кодеки, индивидуальный план нумерации и другие параметры.

2.2.2.1.1 Основные настройки

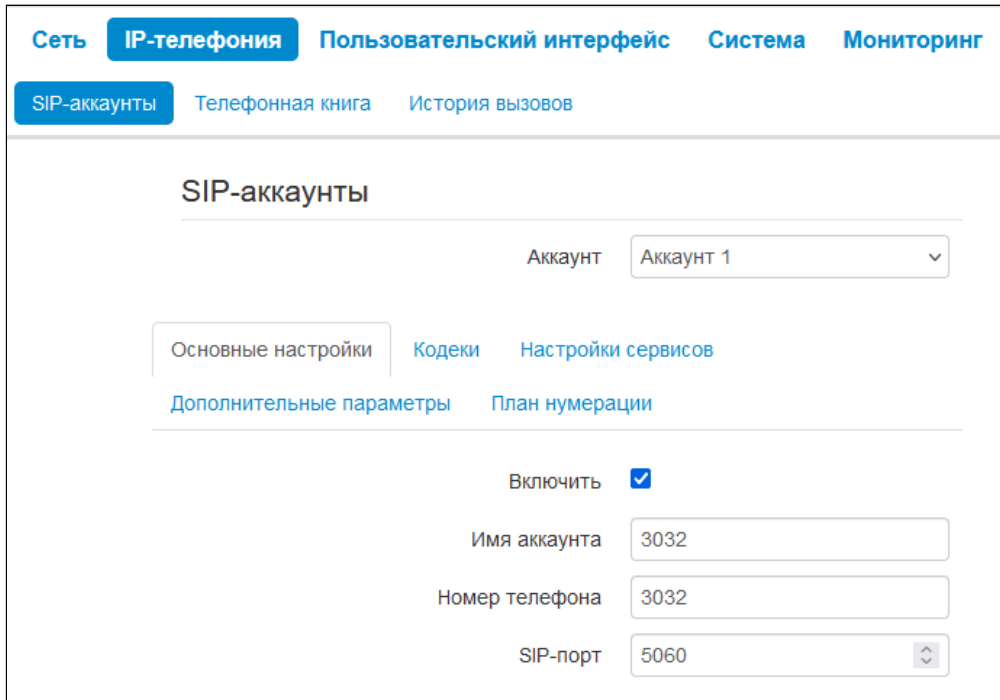

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

SIP-аккаунты Телефонная книга История вызовов

SIP-аккаунты

Аккаунт Аккаунт 1

Основные настройки Кодеки Настройки сервисов

Дополнительные параметры План нумерации

Включить


Имя аккаунта 3032

Номер телефона 3032

SIP-порт 5060

- *Включить* – при установленном флаге аккаунт активен;
- *Имя аккаунта* – метка аккаунта, которая будет использоваться для идентификации активного аккаунта или аккаунта по умолчанию;
- *Номер телефона* – абонентский номер, закрепленный за аккаунтом;
- *SIP-порт* – UDP-порт для приема входящих сообщений SIP на данный аккаунт, а также для отправки исходящих SIP-сообщений с данного аккаунта. Принимает значения 1–65535 (по умолчанию – 5060).

2.2.2.1.1.1 Аутентификация

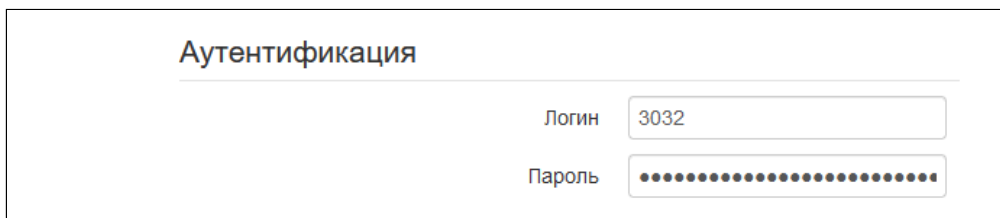

Аутентификация

Логин 3032

Пароль

- *Логин* – имя пользователя, используемое для аутентификации абонента на SIP-сервере и сервере регистрации;
- *Пароль* – пароль, используемый для аутентификации абонента на SIP-сервере и сервере регистрации.

2.2.2.1.1.2 Параметры SIP

В секции «Параметры SIP» выполняются настройки SIP-параметров аккаунта.

Параметры SIP	
Режим использования SIP-прокси	Homing
Метод контроля основного сервера	Invite
Транспорт	UDP (предпочтительно), TCP
Таймер T1, мс	500
Таймер T2, мс	4000
Таймер INVITE транзакции (таймер В), мс	32000
Подписка для MWI	<input type="checkbox"/>
Сервер подписок	192.168.1.23:5077

- *Режим использования SIP-прокси* – в выпадающем списке можно выбрать режим работы с SIP-сервером:
 - *Не использовать*;
 - *Parking* – режим резервирования SIP-прокси без контроля основного SIP-прокси;
 - *Homing* – режим резервирования SIP-прокси с контролем основного SIP-прокси.

Телефон может работать с одним основным и максимум тремя резервными SIP-прокси. При работе только с основным SIP-прокси режимы *Parking* и *Homing* ничем друг от друга не отличаются. В этом случае при отказе основного SIP-прокси потребуется его восстановление для обеспечения работоспособности.

При наличии резервных SIP-прокси работа в режимах *Parking* и *Homing* осуществляется следующим образом:

При совершении исходящего вызова телефон отправляет сообщение INVITE на адрес основного SIP-прокси или при попытке регистрации – сообщение REGISTER. В случае если по истечении времени *Invite total timeout* от основного SIP-прокси не приходит ответ или приходит ответ 408 или 503 – телефон отправляет INVITE (либо REGISTER) на адрес первого резервного SIP-прокси. Если он тоже недоступен, запрос перенаправляется на следующий резервный SIP-прокси и т. д. Как только доступный резервный SIP-прокси будет найден, произойдет перерегистрация на нем.

Далее, в зависимости от выбранного режима резервирования, действия будут следующими:

В режиме *Parking* нет контроля основного SIP-прокси, и телефон продолжает работать с резервным SIP-прокси, даже если основной восстановлен. При потере связи с текущим SIP-прокси будет продолжен опрос последующих резервных SIP-прокси по описанному выше алгоритму. При недоступности последнего резервного SIP-прокси опрос продолжится по кругу, начиная с основного.

В режиме *Homing* доступно три вида контроля основного SIP-прокси: посредством периодической передачи на его адрес сообщений OPTIONS, посредством периодической передачи на его адрес сообщений REGISTER либо посредством передачи запроса INVITE при совершении исходящего вызова. Запрос INVITE сначала передается на основной SIP-прокси, а затем, в случае его недоступности, на текущий резервный и т. д. Независимо от вида контроля, если обнаружено, что основной SIP-прокси восстановился – происходит перерегистрация на нем. Телефон начинает работать с основным SIP-прокси.

- **Метод контроля основного сервера** – выбор метода контроля доступности основного SIP-сервера в режиме *Homing*:
 - *Invite* – контроль посредством передачи на его адрес запроса INVITE при совершении исходящего вызова;
 - *Register* – контроль посредством периодической передачи на его адрес сообщений REGISTER;
 - *Options* – контроль посредством периодической передачи на его адрес сообщений OPTIONS.
- **Транспорт** – выбор протокола для транспортировки сообщений протокола SIP;
- **Таймер T1, мс** – интервал между посылкой первого INVITE и второго при отсутствии ответа на первый в мс. Для последующих INVITE (третьего, четвертого и т. д.) данный интервал увеличивается вдвое (например, при значении 300 мс, второй INVITE будет передан через 300 мс, третий – через 600 мс, четвертый – через 1200 мс и т. д.);
- **Таймер T2, мс** – максимальный интервал для перепосылки не-INVITE-запросов и ответов на INVITE-запросы;
- **Таймер INVITE транзакции (таймер B), мс** – общий таймаут передачи сообщений INVITE в мс. По истечении данного таймаута определяется, что направление недоступно. Используется для ограничения ретрансляций сообщений INVITE, в том числе для определения доступности;
- **Подписка для MWI** – при установленном флаге будет отправляться запрос подписки на событие "message-summary". После получения данного запроса сервер подписок будет уведомлять устройство о наличии новых голосовых сообщениях посредством NOTIFY-запросов;
- **Сервер подписок** – сетевой адрес устройства, на который будут отправляться запросы SUBSCRIBE для подписки на события "message-summary" и "dialog". Можно указать как IP-адрес, так и доменное имя (через двоеточие можно задать UDP-порт SIP-сервера, по умолчанию – 5060).

✓ При использовании разных значений таймеров на аккаунтах SIP-порты аккаунтов также должны отличаться.

2.2.2.1.1.3 Адреса SIP-прокси

Для указания основного SIP-прокси заполните следующие настройки:

- **SIP-прокси сервер** – сетевой адрес SIP-сервера – устройства, осуществляющего контроль доступа всех абонентов к телефонной сети провайдера. Можно указать как IP-адрес, так и доменное имя (через двоеточие можно задать UDP-порт SIP-сервера, по умолчанию 5060);
- **Сервер регистрации** – сетевой адрес устройства, на котором осуществляется регистрация всех абонентов телефонной сети с целью предоставления им права пользоваться услугами связи (через двоеточие можно указать UDP-порт сервера регистрации, по умолчанию 5060). Можно указать как IP-адрес, так и доменное имя (через двоеточие можно задать UDP-порт SIP-сервера, по умолчанию 5060). Обычно сервер регистрации физически совмещен с SIP-прокси сервером (они имеют одинаковые адреса).

Для добавления резервного SIP-прокси нажмите кнопку «Добавить» и заполните соответствующие настройки.

Для удаления резервного SIP-прокси установите флаг напротив заданного адреса и нажмите кнопку «Удалить».

2.2.2.1.1.4 Дополнительные параметры SIP

Дополнительные параметры SIP

SIP-домен

Применить SIP Domain для регистрации

Режим Outbound

Период времени перерегистрации, с

Интервал повтора регистрации, с

Выдача КПВ при получении 183 Progress

Надежная доставка предварительных ответов (1xx)

Разрешить Timer

Минимальное время сессии, с

Время сессии, с

Периодический опрос SIP-сервера

SIP-ответ при отклонении вызова

Обрабатывать заголовок Alert-Info

Проверять только имя пользователя в RURI

- *SIP-домен* — домен, в котором находится устройство (заполнять при необходимости);
- *Применить SIP Domain для регистрации* — при установленном флаге применить SIP-домен для регистрации (SIP-домен будет подставляться в Request-Line запросов REGISTER);
- *Режим Outbound* — режим Outbound:
 - *Выключен* — маршрутизировать вызовы согласно плану нумерации;
 - *Outbound* — для работы исходящей связи необходим план нумерации, однако все вызовы будут маршрутизироваться через SIP-сервер; в случае отсутствия регистрации абоненту выдается ответ станции, чтобы можно было осуществлять управление абонентским сервисом (управление ДВО);
- *Период времени перерегистрации* — время, в течение которого действительна регистрация аккаунта на SIP-сервере. Перерегистрация аккаунта осуществляется в среднем через 2/3 указанного периода;
- *Интервал повтора регистрации* — промежуток времени между попытками зарегистрироваться на SIP-сервере в случае неуспешной регистрации;
- *Выдача «КПВ» при получении 183 Progress* — при установленном флаге выдавать сигнал «Контроль посылки вызова» при приеме сообщения «183 Progress» (без вложенного SDP);
- *Надежная доставка предварительных ответов (1xx) (100rel)* — использование надежных предварительных ответов (RFC3262):
 - *Supported* — поддержка использования надежных предварительных ответов;
 - *Required* — требование использовать надежные предварительные ответы;
 - *Выключен* — не использовать надежные предварительные ответы.

Протоколом SIP определено два типа ответов на запрос, инициирующий соединение (INVITE) — предварительные и окончательные. Ответы класса 2xx, 3xx, 4xx, 5xx и 6xx являются окончательными и передаются надежно — с подтверждением их сообщением ACK. Ответы класса 1xx, за исключением ответа *100 Trying*, являются предварительными и передаются ненадежно — без подтверждения (RFC3261). Эти ответы содержат информацию о текущей стадии обработки запроса INVITE, вследствие чего потеря таких ответов нежелательна.

Использование надежных предварительных ответов также предусмотрено протоколом SIP (RFC 3262) и определяется наличием тега *100rel* в иницилирующем запросе, в этом случае предварительные ответы подтверждаются сообщением PRACK.

Работа настройки 100rel при исходящей связи:

- *Supported* – передавать в запросе INVITE тег *supported: 100rel*. В этом случае взаимодействующий шлюз по своему усмотрению может передавать предварительные ответы либо надежно, либо нет;
- *Required* – передавать в запросе INVITE теги *supported: 100rel* и *required: 100rel*. В этом случае взаимодействующий шлюз должен передавать предварительные ответы надежно. Если взаимодействующий шлюз не поддерживает надежные предварительные ответы, то он должен отклонить запрос сообщением 420 с указанием не поддерживаемого тега *unsupported: 100rel*, в этом случае будет отправлен повторный запрос INVITE без тега *required: 100rel*;
- *Выключен* – не передавать в запросе INVITE ни один из тегов *supported: 100rel* и *required: 100rel*. В этом случае взаимодействующий шлюз будет передавать предварительные ответы ненадежно.

Работа настройки 100rel при входящей связи:

- *Supported, Required* – при приеме в запросе INVITE тега *supported: 100rel* либо тега *required: 100rel*, передавать предварительные ответы надежно. Если тега *supported: 100rel* в запросе INVITE нет, то передавать предварительные ответы ненадежно;
- *Выключен* – при приеме в запросе INVITE тега *required: 100rel*, отклонить запрос сообщением 420 с указанием неподдерживаемого тега *unsupported: 100rel*. В остальных случаях передавать предварительные ответы ненадежно.
- *Разрешить Timer* – при установленном флаге включена поддержка расширения timer (RFC 4028). После установления соединения, если обе стороны поддерживают timer, одна из них периодически отправляет запросы re-INVITE для контроля соединения (если обе стороны поддерживают метод UPDATE, для чего он должен быть указан в заголовке Allow – обновление сессии осуществляется посредством периодической отправки сообщений UPDATE);
 - *Минимальное время сессии, с* – минимальный интервал проверки работоспособности соединения (от 90 до 1800 с, по умолчанию – 120 с);
 - *Время сессии, с* – период времени в секундах, по истечении которого произойдет принудительное завершение сессии, в случае если сессия не будет вовремя обновлена (от 90 до 80000 с, рекомендуемое значение – 1800 с, 0 – время сессии не ограничено);
- *Периодический опрос SIP-сервера* – выбор способа опроса SIP-сервера:
 - *Отключен* – SIP-сервер не опрашивается;
 - *Options* – опрос SIP-сервера при помощи сообщений OPTIONS;
 - *Notify* – опрос SIP-сервера при помощи сообщений NOTIFY;
 - *CLRF* – опрос SIP-сервера пустым UDP-пакетом.
- *Интервал опроса* – период времени в секундах, через который выполняется опрос SIP-сервера. Доступен при включенной опции "Периодический опрос SIP-сервера";
- *SIP-ответ при отклонении вызова* – выбор SIP-ответа при отклонении входящего вызова;
- *Обрабатывать заголовок Alert-Info¹* – обрабатывать заголовок Alert-Info в запросе INVITE для выдачи посылки вызова отличной от стандартной;
- *Проверять только имя пользователя в RURI* – если флаг установлен, то анализируется только абонентский номер (user), при совпадении которого вызов будет назначен данному аккаунту. Если флаг снят, то при поступлении входящего вызова производится анализ всех элементов URI (user, host и port – абонентский номер, IP-адрес и UDP/TCP-порт). При совпадении всех элементов URI вызов будет назначен данному аккаунту.

- ✓ Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

⚠ ¹ Будет поддержано в следующих версиях ПО.

2.2.2.1.2 Кодеки

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

SIP-аккаунты Телефонная книга История вызовов

SIP-аккаунты

Аккаунт Аккаунт 1

Основные настройки Кодеки Настройки сервисов

Дополнительные параметры План нумерации

№	Имя	Включить	Параметры
1	G.711a	<input checked="" type="checkbox"/>	Время пакетизации: 20
3	G.711u	<input checked="" type="checkbox"/>	Время пакетизации: 20
2	G.729	<input checked="" type="checkbox"/>	Время пакетизации: 20
4	G722	<input checked="" type="checkbox"/>	

✓ Применить ✕ Отмена

В данном разделе есть возможность выбрать активные кодеки, поставив флаг рядом с необходимым:

- G.711a – использовать кодек G.711A;
- G.711u – использовать кодек G.711U;
- G.722 – использовать кодек G.722;
- G.729 – использовать кодек G.729.

Для того, чтобы установить приоритет кодеков, реализована возможность перемещения настроек кодеков между собой. Кодек, поставленный на первое место, будет иметь наивысший приоритет.

- *Параметры:*
 - *Время пакетизации* – число миллисекунд речи в одном RTP-пакете;

2.2.2.1.3 Настройки сервисов

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

SIP-аккаунты Телефонная книга История вызовов

SIP-аккаунты

Аккаунт: Аккаунт 1

Основные настройки | Кодеки | **Настройки сервисов** | Дополнительные параметры | План нумерации

Ожидание вызова

Не беспокоить

Код активации

Код деактивации

Остановка набора при #

CLIR

Режим: SIP:From

Код активации

Код деактивации

Горячая/теплая линия

Номер услуги "горячая/теплая линия"

Таймаут задержки, с: 0

- *Ожидание вызова* – при установленном флаге разрешен прием входящих вызовов, во время активного вызова, иначе на запрос входящего вызова будет отправлен ответ 484 Busy here;
- *Не беспокоить* – при установленном флаге устанавливается временный запрет входящей связи (услуга DND – Do Not Disturb)
 - *Код активации* – код активации услуги DND на удаленном сервере;
 - *Код деактивации* – код деактивации услуги DND на удаленном сервере.
- *Остановка набора при #* – при установленном флаге использовать кнопку '#' на телефонном аппарате для окончания набора, иначе '#', набранная с телефонного аппарата, используется как часть номера;
- *CLIR* – при установленном флаге, ограничение идентификации номера вызывающего абонента:
 - *Режим:*
 - *SIP:From* – в заголовке From сообщений протокола SIP будет передаваться *Anonymous sip: anonymous@unknown.host*;
 - *SIP:From и SIP:Contact* – в заголовках From и Contact сообщений протокола SIP будет передаваться *Anonymous sip: anonymous@unknown.host*.
 - *Код активации* – код активации услуги CLIR на удаленном сервере;

- *Код деактивации* – код деактивации услуги CLIR на удаленном сервере.
- *Горячая/теплая линия* – при установленном флаге разрешена услуга «горячая/теплая линия». Услуга позволяет автоматически установить исходящее соединение при подъеме трубки телефона без набора номера с заданной задержкой (в секундах). При установленном флаге заполните следующие поля:
 - *Номер услуги "горячая/теплая линия"* – номер телефона, с которым будет устанавливаться соединение через время, равное значению параметра «Таймаут задержки», после поднятия трубки телефона (в плане нумерации используемого SIP-профиля должен быть префикс на данное направление);
 - *Таймаут задержки, с* – интервал времени, через который будет устанавливаться соединение с встречным абонентом, в секундах.

2.2.2.1.3.1 Переадресация

Переадресация

Безусловная переадресация

Номер безусловной переадресации

Код активации

Код деактивации

Переадресация по занятости

Номер переадресации по занятости

Код активации

Код деактивации

Переадресация по неответу

Номер переадресации по неответу

Таймаут неответа, с

Код активации

Код деактивации

- *Безусловная переадресация* – при установленном флаге разрешена услуга CFU (Call Forwarding Unconditional) – все входящие вызовы перенаправляются на указанный номер безусловной переадресации:
 - *Номер безусловной переадресации* – номер, на который перенаправляются все входящие вызовы, при включенной услуге «Безусловная переадресация» (в плане нумерации используемого SIP-профиля должен быть префикс на данное направление).
 - *Код активации* – код активации услуги CFU на удаленном сервере;
 - *Код деактивации* – код деактивации услуги CFU на удаленном сервере.

- **Переадресация по занятости** – при установленном флаге разрешена услуга CFB (Call Forwarding Busy) – переадресация вызова при занятости абонента на указанный номер:
 - *Номер переадресации по занятости* – номер, на который перенаправляются входящие вызовы при занятости абонента при включенной услуге «Переадресация по занятости» (в плане нумерации используемого SIP-профиля должен быть префикс на данное направление);
 - *Код активации* – код активации услуги CFB на удаленном сервере;
 - *Код деактивации* – код деактивации услуги CFB на удаленном сервере.

Переадресацию по неответу в версии 1.2.2 можно настроить через экранное меню телефона: Меню → Услуги → Аккаунт 1/Аккаунт 2 → Переадресация → По неответу.

- **Переадресация по неответу** – при установленном флаге разрешена услуга CFNR (Call Forwarding No Reply) – переадресация вызова при неответе абонента:
 - *Номер переадресации по неответу* – номер, на который перенаправляются входящие вызовы при неответе абонента при включенной услуге «Переадресация по неответу» (в плане нумерации используемого SIP-профиля должен быть префикс на данное направление);
 - *Таймаут неответа, с* – интервал времени, через который будет производиться переадресация вызова в случае неответа абонента, в секундах;
 - *Код активации* – код активации услуги CFNR на удаленном сервере;
 - *Код деактивации* – код деактивации услуги CFNR на удаленном сервере.

При включении одновременно нескольких услуг приоритет следующий (в порядке снижения):

1. CFU;
2. DND;
3. CFB, CFNR.

2.2.2.1.3.2 Трехсторонняя конференция

- **Режим** – режим работы трехсторонней конференции. Возможен один режим:
 - *Удаленная (RFC 4579)* – конференция собирается на удаленном сервере после нажатия «CONF» на сервер, указанный в поле «Сервер конференции», отправляется сообщение Invite. В этом случае конференция работает по алгоритму, описанному в RFC4579.
- **Сервер конференции** – в общем случае адрес сервера, осуществляющего установление конференции по алгоритму, описанному в RFC4579. Адрес задается в формате SIP-URI: user@address:port. Можно указать только пользовательскую часть URI (user) – в этом случае сообщение Invite отправится на адрес SIP-прокси.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.2.1.4 Дополнительные параметры

The screenshot shows the configuration page for SIP accounts. At the top, there are navigation tabs: "Сеть", "IP-телефония", "Пользовательский интерфейс", "Система", and "Мониторинг". Below these are sub-tabs: "SIP-аккаунты", "Телефонная книга", and "История вызовов". The main heading is "SIP-аккаунты". A dropdown menu shows "Аккаунт 1". Below this are sub-sections: "Основные настройки", "Кодеки", and "Настройки сервисов". Under "Настройки сервисов", there are two tabs: "Дополнительные параметры" (selected) and "План нумерации". The "Дополнительные параметры" section includes:

- "Передача DTMF" set to "RFC 2833".
- "Тип нагрузки для пакетов RFC 2833" set to "96".
- "Одинаковый тип нагрузки для приёма и передачи" with an unchecked checkbox.
- "RTCP" with an unchecked checkbox.
- "Разрешить перехват вызова" with a checked checkbox.
- "Режим перехвата вызова" set to "Replaces".

 The "RTP" section includes:

- "RTPMin" set to "23000".
- "RTPMax" set to "26000".


 At the bottom, there are two buttons: "✓ Применить" and "✗ Отмена".

- *Передача DTMF* – способ передачи сигналов DTMF:
 - *Inband* – внутриполосная передача;
 - *RFC 2833* – согласно рекомендации RFC2833 в качестве выделенной нагрузки в речевых пакетах RTP;
 - *SIP info* – передача сообщений по протоколу SIP в запросах INFO.
- *Тип нагрузки для пакетов RFC2833* – тип нагрузки для передачи пакетов по RFC2833 (разрешенные для использования значения – от 96 до 127);
- *Одинаковый тип нагрузки для приёма и передачи* – опция используется при исходящем вызове для согласования типа нагрузки событий, передаваемых по RFC2833 (сигналов DTMF). При установленном флаге передача и прием событий по RFC2833 осуществляется с нагрузкой из принятого от встречной стороны сообщения 2000к. При снятом флаге передача событий по RFC2833 осуществляется с нагрузкой из принятого 2000к, а приём – с типом нагрузки из собственной конфигурации (указывается в исходящем Invite);

- *RTCP* – при установленном флаге использовать протокол RTCP для контроля за разговорным каналом:
 - *Интервал передачи* – интервал передачи пакетов RTCP, сек;
 - *Период приема* – период приёма сообщения RTCP измеряется в единицах интервала передачи; если по истечении периода приёма от встречной стороны не будет получено ни одного RTCP-пакета, устройство разрывает соединение;
- *Разрешить перехват вызова* – при установленном флаге нажатие на BLF-клавишу будет инициировать перехват вызова, поступающего к абоненту, на которого настроена BLF-клавиша;
 - *Режим перехвата вызова* – способ, которым осуществляется перехват вызова:
 - *Replaces* – перехват с помощью заголовка Replaces;
 - *Feature Code* – перехват с помощью префикса, добавляемого к номеру абонента, на которого настроена BLF-клавиша.

⚠ BLF – назначается на клавиши с встроенным светодиодным индикатором. Светодиодный индикатор отображает состояние абонента, указанного в дополнительных настройках. Если абонент находится в разговоре (индикатор горит/мигает красным), нажатие клавиши инициирует перехват; если отслеживаемый абонент не занят (индикатор зеленый), инициируется вызов.

2.2.2.1.4.1 RTP

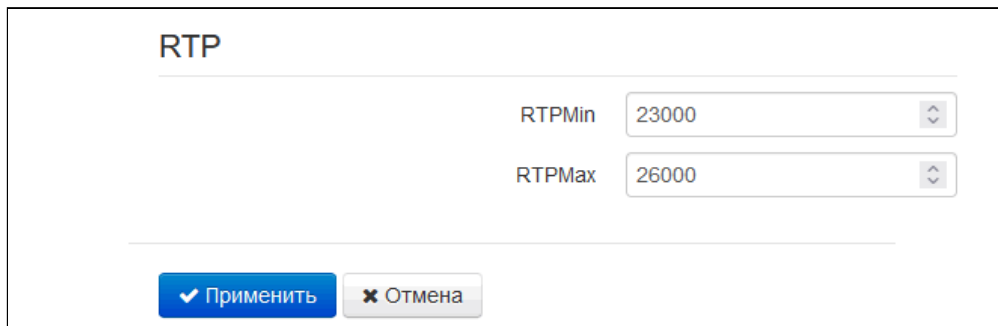

The screenshot shows a configuration window titled "RTP". It contains two input fields: "RTPMin" set to "23000" and "RTPMax" set to "26000". Below the fields are two buttons: a blue "Применить" (Apply) button and a grey "Отмена" (Cancel) button.

- *RTPMin* – нижняя граница диапазона RTP-портов, используемых для передачи разговорного трафика;
- *RTPMax* – верхняя граница диапазона RTP-портов, используемых для передачи разговорного трафика.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.2.1.5 План нумерации

The screenshot shows a web interface for configuring SIP accounts. At the top, there are navigation tabs: 'Сеть', 'IP-телефония', 'Пользовательский интерфейс', 'Система', and 'Мониторинг'. Below these are sub-tabs: 'SIP-аккаунты', 'Телефонная книга', and 'История вызовов'. The main content area is titled 'SIP-аккаунты' and includes a dropdown menu for 'Аккаунт' (Account) with 'Аккаунт 1' selected. There are three sub-sections: 'Основные настройки', ' Кодеки', and 'Настройки сервисов'. Under 'Настройки сервисов', there are two tabs: 'Дополнительные параметры' and 'План нумерации'. The 'План нумерации' tab is active, showing a text input field for 'Настройка плана нумерации' with the value 'S4,L8([*#x].)'. At the bottom, there are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

План нумерации задается при помощи регулярных выражений в поле «Настройка плана нумерации». Ниже приводится структура и формат записи правил маршрутизации, обеспечивающих различные возможности набора номера.

Структура записи плана маршрутизации:

S xx , L xx (Правило1 | Правило2 | ... | ПравилоN)

где:

- **xx** – произвольные значения таймеров S и L;
- **()** – границы плана нумерации;
- **|** – разделитель правил плана нумерации;
- **Правило1, Правило2, ПравилоN** – шаблоны номеров, на которые разрешен или запрещен вызов.

Структура записи правил маршрутизации:

Sxx Lxx prefix@optional(parameters)

где:

- **xx** – произвольные значения таймеров S и L. Таймеры внутри правил могут быть опущены, в этом случае используются глобальные значения таймеров, указанные перед круглыми скобками;
- **prefix** – префиксная часть правила;
- **@optional** – опциональная часть правила (может быть опущена);
- **(parameters)** – дополнительные параметры (могут быть опущены).

2.2.2.1.5.1 Таймеры

- *Interdigit Long Timer* (буква «L» в записи плана нумерации) – время ожидания ввода следующей цифры в случае, если нет шаблонов, подходящих под набранную комбинацию.
- *Interdigit Short Timer* (буква «S» в записи плана нумерации) – время ожидания ввода следующей цифры, если с набранной комбинацией полностью совпадает хотя бы один шаблон и при этом имеется еще хотя бы один шаблон, до полного совпадения с которым необходимо осуществить донабор номера.

Значения таймеров могут быть назначены как для всего плана маршрутизации, так и для определённого правила. Значения таймеров, указанные перед круглой скобкой, применяются ко всему плану маршрутизации.

Пример: S4 (8XXX.) или S4, L8 (XXX)


Если значения таймеров указываются в правиле, то они применимы только к этому правилу. Значение может быть расположено в любом месте шаблона.

Пример: (S4 8XXX. | XXX) или ([1-5] XX S0) – запись вызовет мгновенную передачу вызова при наборе трехзначного номера, начинающегося на 1,2, ... , 5.

2.2.2.1.5.2 Префиксная часть правил плана нумерации

Префиксная часть правила может содержать следующие элементы:

X или x	Любая цифра от 0 до 9, равнозначно диапазону [0-9].
0 - 9	Цифры от 0 до 9.
*	Символ * (звездочка).
#	Символ # (решетка). ⚠ Использование символа # в плане нумерации может блокировать завершение набора с помощью этой клавиши!
[]	Указание диапазона (через тире), перечисление (без пробелов, запятых и прочих символов между цифрами) или комбинация из диапазона и перечисления. <u>Пример диапазона:</u> ([1-5]) – любая цифра от 1 до 5. <u>Пример перечисления:</u> ([1239]) – соответствует любой из цифр 1, 2, 3 или 9. <u>Пример комбинации диапазона и перечисления:</u> ([1-39]) – пример из предыдущего пункта с иной формой записи, т.е. соответствует цифрам от 1 до 3 и 9.

{a,b}	<p>Указание количества повторений символа, стоящего перед скобками, диапазона или символов *#.</p> <p>Где:</p> <ul style="list-style-type: none"> • min – минимальное количество повторений; • max – максимальное. <p>Возможны следующие формы записи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • {max} – равнозначно {0,max}; • {min,} – равнозначно {min,∞}. <p><u>Пример 1:</u> 6{2,5} – цифру 6 можно набрать от двух до пяти раз. Равнозначно записи 66 666 6666 66666</p> <p><u>Пример 2:</u> 8{2,} – цифру 8 можно набрать от двух раз. Равнозначно записи 88 888 8888 88888 ...</p> <p><u>Пример 3:</u> 2{,4} – цифру 2 можно набрать до четырех раз. Равнозначно записи 2 22 222 2222.</p>
.	<p>Спецсимвол «точка» указывает на возможность повторения предшествующей перед данным символом цифры, диапазона или символов *# от нуля до бесконечности раз. Равнозначно записи {0,}.</p> <p><u>Пример:</u> 5x.* – x в данном правиле может либо отсутствовать вообще, либо присутствовать сколько угодно раз. Равнозначно записи 5* 5x* 5xx* 5xxx* ...</p>
+	<p>Спецсимвол «плюс» повторение предшествующей перед символом «+» цифры, диапазона или символов *# от одного до бесконечности раз. Равнозначно записи {1,}.</p> <p><u>Пример:</u> 7x+ – x в данном правиле должен присутствовать как минимум один раз. Равнозначно записи 7x 7xx 7xxx 7xxxx ...</p>
<arg 1:arg 2>	<p>Замена набранной последовательности. Данная возможность позволяет заменить набранную последовательность (arg1) в запросе на SIP-сервер, на другую последовательность символов (arg2). Модификация позволяет удалять – <xx:>, добавлять – <:xx> либо замещать – <xx:xx> цифры и символы.</p> <p><u>Пример 1:</u> (<9:8383>XXXXXXX) – данная запись будет соответствовать набранным цифрам 9XXXXXXX, но в переданном запросе передана на SIP-сервер, вместо 9 будет подставлена последовательность 8383.</p> <p><u>Пример 2:</u> (<83812:>XXXXXX) – данная запись будет соответствовать набранным цифрам 83812XXXXXX, но эта последовательность 83812 будет опущена и не будет передана на SIP-сервер.</p>
,	<p>Вставка тона в набор. При совершении междугородних звонков (в офисных станциях – звонков на городские номера вне офиса) привычно слышать ответ станции. Ответ можно реализовать вставкой запятой в нужную позицию последовательности цифр.</p> <p><u>Пример:</u> (8, 770) – при наборе номера 8770 после цифры 8 будет выдан непрерывный тон ("Ответ станции").</p>
!	<p>Запрет набора номера. Если в конце шаблона номера добавить восклицательный знак '!', то набор номеров, соответствующих шаблону, будет заблокирован.</p> <p><u>Пример:</u> (8 10X xxxxxxx ! 8 xxx xxxxxxx) – выражение разрешает набор только междугородних номеров и исключает международные вызовы.</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Запрещающие правила должны быть прописаны первыми.</p> </div>

2.2.2.1.5.3 Опциональная часть правил плана нумерации

Опциональная часть правила может опущена, но если она всё-таки используется, то может содержать следующие элементы:

@host:[port]	<p>Набор по прямому адресу (IP Dialing). Символ «@», поставленный после номера, означает, что далее будет указан адрес сервера, на который будет отправлен вызов на набранный номер. Кроме того, формат адреса с IP Dialing может быть использован в номерах, предназначенных для переадресации звонков. В случае если @host:port не указан, вызовы маршрутизируются через SIP-проху.</p> <p><u>Пример:</u> (1xxxx@192.168.16.13:5062) – все пятизначные наборы, начинающиеся с 1, маршрутизируются по IP-адресу 192.168.16.13 на порт 5062.</p>
--------------	--

2.2.2.1.5.4 Дополнительные параметры правил плана нумерации

Формат: (**param1: value1, .., valueN; .. ;paramN: value1, .., valueN**)

- *param* – имя параметра, несколько параметров указываются через точку с запятой, все параметры заключаются в общие круглые скобки;
- *value* – значение параметра, несколько значений одного параметра указываются через запятую.

2.2.2.1.5.5 Примеры

Пример 1: (8 xxx xxxxxxx) – 11-значный номер, начинающийся на 8.

Пример 2: (8 xxx xxxxxxx | <:8495> xxxxxxx) – 11-значный номер, начинающийся на 8, если введён 7-значный, то добавить к передаваемому номеру 8495.

Пример 3: (0[123] | 8 [2-9]xx [2-9]xxxxxx) – набор номеров экстренных служб, а также некоторого набора междугородних номеров.

Пример 4: (S0 <:82125551234>) – быстрый набор указанного номера, аналог режима «Hotline».

Пример 5: (S5 <:1000> | xxxx) – данный план нумерации позволяет набрать любой номер, состоящий из цифр, а если ничего не введено в течение 5 секунд, вызвать номер 1000 (допустим, это секретарь).

Пример 6: (8, 10x.|1xx@10.110.60.51:5060) – данный план нумерации позволяет набирать номера, начинающиеся на 810 и содержащие как минимум одну цифру после "810". После ввода 8 будет выдан сигнал "ответ станции". А также набор трехзначных номеров, начинающихся на "1", вызов на которые будет отправлен на IP-адрес 10.110.60.51 и порт 5060.

Пример 7: (S3 *xx#|#xx#|#xx#|#xx*x+#) – управление и использование ДВО.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.2.2 Подменю «Телефонная книга»

2.2.2.2.1 Управление локальной телефонной книгой

2.2.2.2.1.1 Блок параметров "Получить телефонную книгу с устройства"

В данном блоке можно скачать файл телефонной книги.

- *Формат файла* – выберите формат файла для скачивания. Доступны следующие форматы:
 - *csv* – текстовый формат файла, в котором контакты записаны в виде таблицы. Значения в таблице отделяются друг от друга выбранным разделителем:
 - *Разделитель* – символ разделения значений в строке. Используется и имеет значения при выборе формата csv;
 - *Добавить заголовок* – при выборе данной опции в выгружаемом csv-файле первая строка будет содержать заголовок. Используется при выборе формата csv.
 - *xml* – eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки.

2.2.2.2.1.2 Блок параметров "Загрузить телефонную книгу на устройство"

В данном блоке настраиваются параметры восстановления телефонной книги из резервной копии.

- *Файл телефонной книги* – выбор файла для загрузки;
- *Режим добавления* – при установленном флаге контакты из загружаемого файла будут добавлены к существующим.

❗ Если флаг "*Режим добавления*" не установлен, контакты из загружаемого файла заменят существующие.

2.2.2.2.1.3 Блок параметров "Очистить телефонную книгу"

В данном блоке можно очистить телефонную книгу по нажатию кнопки «*Очистить*».

2.2.2.2.2 Управление телефонной книгой LDAP

В подменю «Телефонная книга» настраивается подключение к LDAP-серверу и параметры поиска.

The screenshot shows the 'IP-телефония' settings menu with the 'Телефонная книга' sub-menu selected. The 'LDAP' tab is active, showing the following configuration options:

- Включить LDAP:**
- Адрес LDAP-сервера:** 192.168.112.1
- Порт LDAP-сервера:** 389
- Начальная ветка поиска:** dc=example,dc=com
- Логин:** cn=admin,dc=example,dc=com
- Пароль:** [masked]
- Версия протокола:** 2 3
- Максимальное количество записей в ответе от сервера:** 30
- Атрибут имени контакта:** sn
- Атрибут номера контакта:** uidNumber
- Атрибут имени выводимого:** sn
- Фильтр поиска имен:** cn=%
- Фильтр поиска номера:** uidnumber=%
- Поиск при входящем вызове:**
- Поиск при исходящем вызове:**

At the bottom, there are two buttons: '✓ Применить' and '✗ Отмена'.

- *Включить LDAP* – при установленном флаге станет возможен доступ к адресной книге через экранное меню;

- *Адрес LDAP-сервера* – доменное имя или IP-адрес LDAP-сервера;
- *Порт LDAP-сервера* – порт транспортного протокола LDAP-сервера;
- *Начальная ветка поиска* – указывает местоположение в каталоге LDAP базового каталога, содержащего телефонную книгу, и из которого начинается поиск. Указание базового каталога сужает область поиска и тем самым уменьшает время поиска контакта;
- *Логин* – логин, который будет использоваться при авторизации на LDAP-сервере;
- *Пароль* – пароль, который будет использоваться при авторизации на LDAP-сервере;
- *Версия протокола* – версия протокола LDAP формируемых запросов;
- *Максимальное количество записей в ответе от сервера* – параметр, указывающий максимальное количество результатов поиска, которые будут возвращены сервером LDAP;

✔ Очень большое значение «Максимальное количество записей в ответе от сервера» замедляет скорость поиска LDAP, поэтому параметр должен быть настроен в соответствии с доступной пропускной способностью.

- *Атрибут имени контакта* – параметр, указывающий атрибут имени каждой записи, возвращаемой сервером LDAP;
- *Атрибут номера контакта* – параметр, указывающий атрибут номера каждой записи, возвращаемой сервером LDAP;
- *Атрибут имени выводимого* – параметр, указывающий атрибут имени для вывода на экран;
- *Фильтр поиска имен* – фильтр, используемый для поиска имен. Символ «*» в фильтре обозначает любой символ. Символ «%» в фильтре обозначает строку ввода, используемую в качестве префикса условия фильтра;
- *Фильтр поиска номера* – фильтр, используемый для поиска номера. Символ «*» в фильтре обозначает любой символ. Символ «%» в фильтре обозначает строку ввода, используемую в качестве префикса условия фильтра;
- *Поиск при входящем вызове* – поиск имени по номеру при входящих вызовах;
- *Поиск при исходящем вызове* – поиск имени по номеру при исходящих вызовах.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.2.2.3 Управление удаленной телефонной книгой

- *Включить удаленную телефонную книгу* – при установленном флаге включается автоматическая загрузка телефонной книги;
- *URL телефонной книги* – полный путь к файлу телефонной книги – задается в формате URL (на данный момент возможна загрузка файла телефонной книги по протоколам TFTP, FTP, HTTP и HTTPS);
- *Формат файла* – выберите формат файла для скачивания. Доступны следующие форматы:
 - *csv* – текстовый формат файла, в котором контакты записаны в виде таблицы. Значения в таблице отделяются друг от друга выбранным разделителем:
 - *Разделитель* – символ разделения значений в строке. Используется и имеет значения при выборе формата csv;
 - *Добавить заголовок* – при выборе данной опции в выгружаемом csv-файле первая строка будет содержать заголовок. Используется при выборе формата csv.
 - *xml* – eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки.
- *Режим загрузки* – выбор режима обновления телефонной книги, *по расписанию* или *автоматически*:
 - *Периодически*:
 - *Интервал обновления телефонной книги* – промежуток времени в секундах, через который осуществляется периодическое обновление телефонной книги. Если параметр равен 0, телефонная книга обновится только один раз – сразу после загрузки устройства.
 - *По расписанию*:
 - *Дни обновления телефонной книги* – дни недели, в которые в заданное время будет производиться автоматическое обновление телефонной книги;
 - *Время обновления телефонной книги* – время в 24-часовом формате, в которое будет производиться автоматическое обновление телефонной книги.

✓ Нажмите кнопку «*Применить*» для добавления нового правила. Для отмены изменений нажмите кнопку «*Отмена*». Для удаления записи из списка необходимо установить флаг напротив соответствующей записи и нажать на кнопку «*Удалить*».

2.2.2.2.4 Приоритет отображения имени абонента на дисплее


В подменю «Приоритет» настраивается приоритет отображения имени абонента на дисплее

The screenshot shows a web interface for configuring SIP accounts. The main menu includes 'Сеть', 'IP-телефония', 'Пользовательский интерфейс', 'Система', and 'Мониторинг'. Under 'IP-телефония', there are sub-menus for 'SIP-аккаунты', 'Телефонная книга', and 'История вызовов'. The 'Телефонная книга' sub-menu is active, showing options for 'Локальная', 'LDAP', 'Удаленная', and 'Приоритет'. The 'Приоритет' sub-menu is selected, displaying the title 'Приоритет отображения имени абонента на дисплее'. Below the title, there is a list of four items, each with a double-headed arrow icon: 'Локальные контакты', 'Протокол SIP', 'Удаленная телефонная книга', and 'Телефонная книга LDAP'. At the bottom of the page, there are two buttons: 'Сохранить порядок' (Save order) and 'Отмена' (Cancel).

- *Локальные контакты* – отображение на дисплее имен из локальной телефонной книги;
- *Протокол SIP* – отображение на дисплее имен, пришедших по протоколу SIP;
- *Удаленная телефонная книга* – отображение на дисплее имен из удаленной телефонной книги;
- *Телефонная книга LDAP* – отображение на дисплее имен из телефонной книги LDAP.

2.2.2.3 Подменю «История вызовов»

В подменю «История вызовов» производится настройка ведения хронологии вызовов.

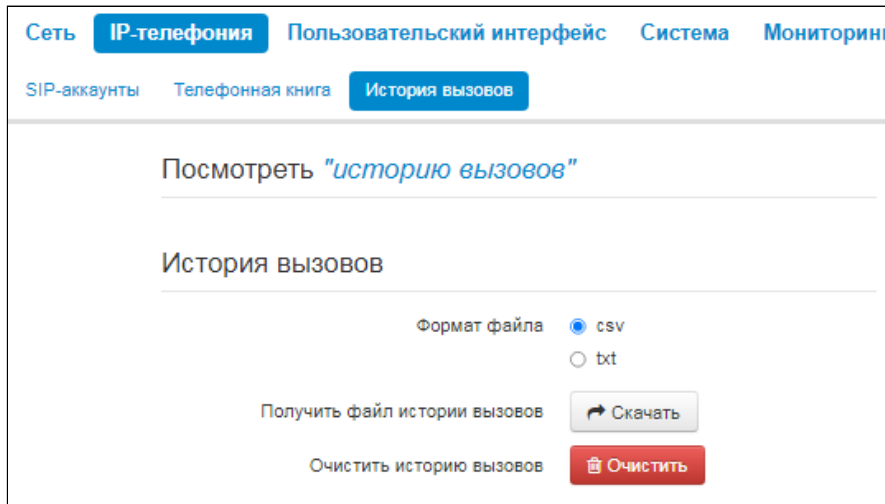

- **Формат файла** – выберите формат файла для скачивания. Доступны следующие форматы:
 - *csv* – текстовый формат файла, в котором контакты записаны в виде таблицы. Значения в таблице отделяются друг от друга выбранным разделителем;
 - *xml* – eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки.
- **Получить файл истории вызовов** – для сохранения файла «voip_history» на локальном ПК нажмите на кнопку «Скачать»;
- **Очистить историю вызовов** – для очистки истории вызовов нажмите на кнопку «Очистить».

Для просмотра истории вызовов перейдите по ссылке «[Посмотреть "историю вызовов"](#)». Описание мониторинга параметров приведено в разделе [Подменю «История вызовов»](#).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «[Применить](#)». Для отмены изменений нажмите кнопку «[Отмена](#)».

2.2.3 Меню «Пользовательский интерфейс»

2.2.3.1 Подменю «Клавиши»

На данной вкладке выбираются действия, которые происходят при нажатии клавиш на телефоне и консолях расширения VP-EXT22.


Сеть IP-телефония **Пользовательский интерфейс** Система Мониторинг

Клавиши Громкость

Настройка клавиш

Телефон ▾

F1	Экран ▾	Метка	История ▾
F2	Экран ▾	Метка	Контакты ▾
F3	Переключить аккаунт ▾	Метка	
F4	Экран ▾	Метка	Меню ▾
F5	Действие не выбран ▾		
F6	Действие не выбран ▾		
F7	Действие не выбран ▾		
F8	Действие не выбран ▾		
F9	Действие не выбран ▾		
F10	Действие не выбран ▾		
F11	Действие не выбран ▾		
F12	Действие не выбран ▾		
F13	Действие не выбран ▾		
F14	Действие не выбран ▾		
OK	Действие не выбран ▾		
▲	Действие не выбран ▾		
▼	Действие не выбран ▾		
←	Действие не выбран ▾		
→	Действие не выбран ▾		
✕	Действие не выбран ▾		

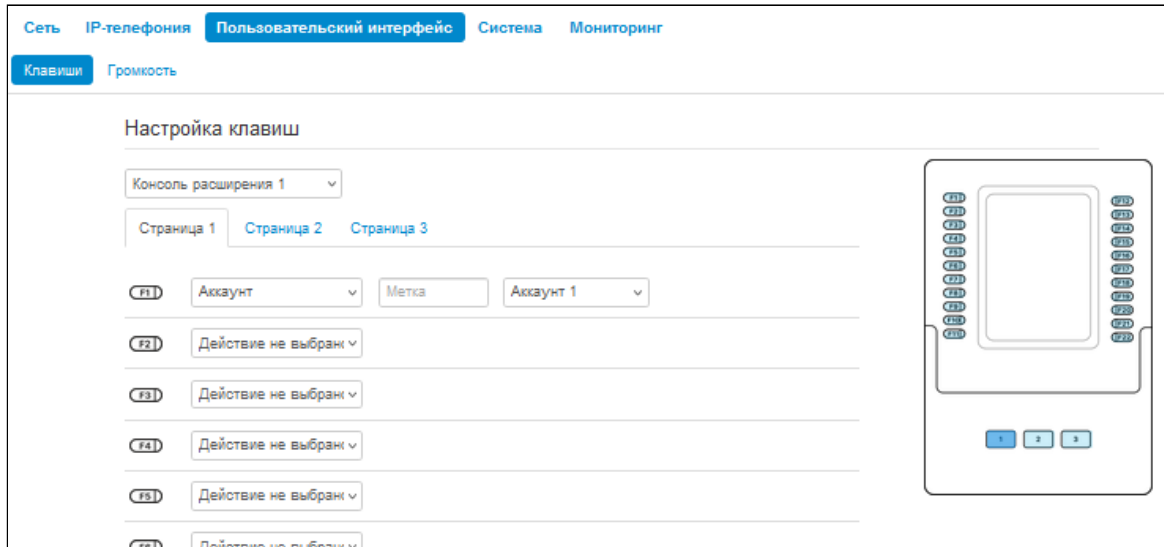

Для переключения между консолями и телефоном выберите нужный вариант в селекторе над столбцами (*Телефон, Консоль расширения 1–3*). Для консолей доступна настройка трёх виртуальных страниц.

Настройки выполнены в виде таблицы со следующими столбцами:

1. Клавиша.

2. Действие — выбор действия, которое будет выполнено при нажатии на клавишу. Доступны следующие варианты:

- а. действие не выбрано — нажатие на клавишу не будет обрабатываться;
- б. экран — при нажатии на клавишу будет открыт экран, выбранный в дополнительных параметрах;
- в. вызов — при нажатии на клавишу будет произведен вызов на номер, выбранный в дополнительных параметрах;
- г. переключить аккаунт — смена аккаунта по умолчанию;
- д. BLF — нажатие клавиши инициирует вызов в режиме ожидания, а в режиме разговора переводит вызов на указанного абонента.

⚠ BLF — назначается на клавиши с встроенным светодиодным индикатором. Светодиодный индикатор отображает состояние абонента, указанного в дополнительных настройках.

⚠ Для работы функции BLF необходимо указать сервер подписок в настройках sip-аккаунта.

- е. аккаунт — при нажатии на клавишу будет открыт номеронабиратель заданного аккаунта;
- ж. переадресация — при нажатии на клавишу будет активирована переадресация на заданный номер;
- з. групповое прослушивание — при нажатии на клавишу будет активирована функция группового прослушивания.


3. Метка — метка клавиши, которая отображается рядом на экране.

4. Дополнительные параметры — выбор дополнительного параметра для действия клавиши (опция зависит от выбранного действия).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «*Применить*». Для отмены изменений нажмите кнопку «*Отмена*».

2.2.3.2 Подменю «Громкость»

В подменю «Громкость» можно настроить громкость в различных режимах работы устройства.

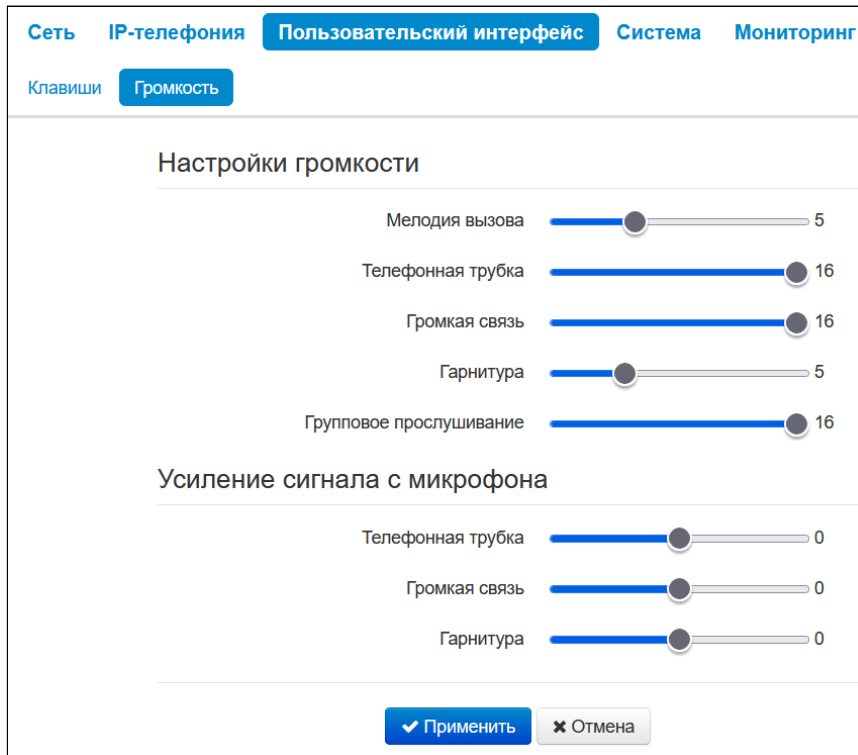

2.2.3.2.1 Настройки громкости

- *Мелодия вызова* – громкость мелодии вызова;
- *Телефонная трубка* – громкость при разговоре по телефонной трубке;
- *Громкая связь* – громкость при разговоре по громкой связи;
- *Гарнитура* – громкость при разговоре по гарнитуре;
- *Групповое прослушивание* – громкость при групповом прослушивании.

2.2.3.2.2 Усиление сигнала с микрофона

- *Телефонная трубка* – определяет значение, на которое будет усилен сигнал с микрофона телефонной трубки (допустимые значения -9, ... 9 дБ, с шагом 1,5 дБ);
- *Громкая связь* – определяет значение, на которое будет усилен сигнал с микрофона громкой связи (допустимые значения -9, ... 9 дБ, с шагом 1,5 дБ);
- *Гарнитура* – определяет значение, на которое будет усилен сигнал с микрофона гарнитуры (допустимые значения -9, ... 9 дБ, с шагом 1,5 дБ).


Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.4 Меню «Система»

В меню «Система» выполняются настройки системы, времени, доступа к устройству по различным протоколам, производится смена пароля и обновление программного обеспечения устройства.

2.2.4.1 Подменю «Время»

В подменю «Время» выполняется настройка протокола синхронизации времени (NTP) и ручная установка даты и времени.

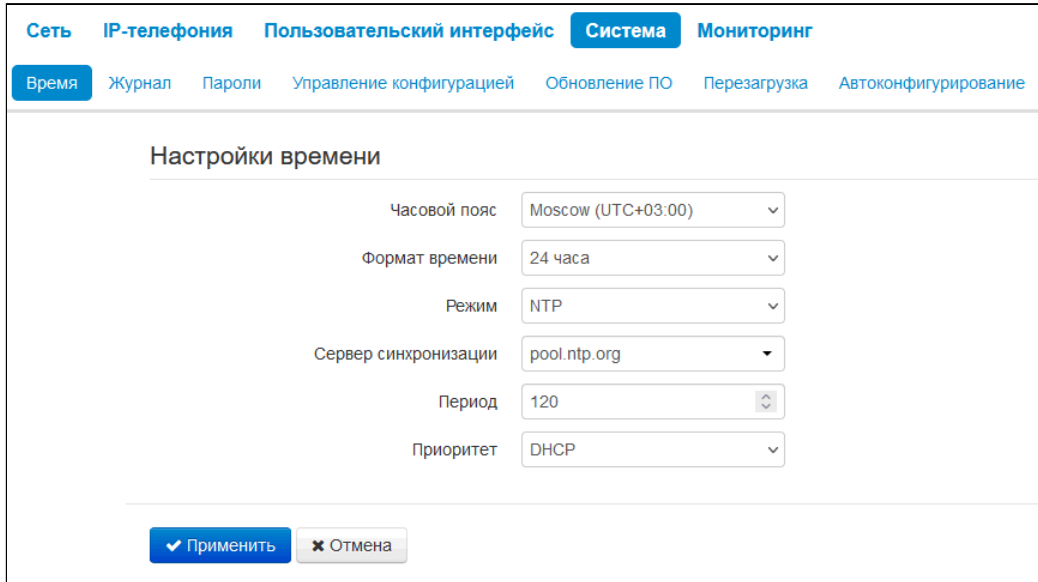


- *Часовой пояс* – позволяет установить часовой пояс в соответствии с ближайшим городом в Вашем регионе из заданного списка;
- *Формат времени* – позволяет установить формат выдачи времени (12 или 24 часа);
- *Режим* – режим установки времени: синхронизация по NTP, либо ручная настройка;
- *Сервер синхронизации* – IP-адрес/доменное имя сервера синхронизации времени. Возможен ручной ввод адреса сервера или выбор из списка. Доступно при выборе режима NTP;
- *Период* – автообновление времени устройства будет производиться через заданный промежуток времени;
- *Приоритет* – позволяет выбрать приоритет получения адреса NTP-сервера:
 - *DHCP* – при установленном флаге устройство использует адрес NTP-сервера из DHCP-сообщений в опции 42 (Network Time Protocol Servers) (для этого необходимо для выбранного «Интерфейса» установить протокол DHCP);
 - *Конфигурация* – при установленном флаге устройство использует адрес NTP-сервера из параметра «Сервер синхронизации»;

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.4.2 Подменю «Журнал»

Подменю «Журнал» предназначено для настройки вывода разного рода отладочных сообщений системы в целях обнаружения причин проблем в работе устройства. Отладочную информацию возможно получить от следующих программных модулей устройства:

- *Журнал менеджера конфигурации* – отвечает за работу с файлом конфигурации (чтение и запись в конфиг-файл из различных источников) и сбор информации мониторинга устройства;
- *Журнал сетевого менеджера* – отвечает за работу сетевых настроек;
- *Журнал телефонии* – отвечает за работу функций IP-телефонии;
- *Журнал менеджера телефона* – отвечает за работу интерфейсов взаимодействия устройства с пользователем (таких как консоль расширения¹, клавиатура, дисплей, спикерфон, телефонная трубка и т. д.);
- *Журнал медиа-менеджера* – отвечает за работу медиа;
- *Журнал автообновлений* – отвечает за работу автообновления.

 ¹ Будет поддержано в следующих версиях ПО.

Журнал менеджера телефона

Ошибки

Предупреждения

Отладочная информация

Информационные сообщения

Консоль расширения

Журнал медиа-менеджера

Ошибки

Предупреждения

Отладочная информация

Информационные сообщения

Журнал автообновлений

Ошибки

Предупреждения

Отладочная информация

Информационные сообщения

2.2.4.2.1 Настройка системного журнала

Если хотя бы один из журналов настроен для вывода в Syslog, необходимо включить Syslog-агента, который будет перехватывать отладочные сообщения от соответствующего менеджера и отправлять их либо на удаленный сервер, либо сохранять в локальный файл в формате Syslog.

- *Включить* – при установленном флаге запущен Syslog-агент;
- *Режим* – режим работы Syslog-агента:
 - *Сервер* – информация журналов отправляется на удаленный Syslog-сервер (этот режим называется «удаленный журнал»);
 - *Локальный файл* – информация журналов сохраняется в локальном файле;
 - *Сервер и файл* – информация журналов отправляется на удаленный Syslog-сервер и сохраняется в локальном файле;
 - *Консоль* – сообщения выводятся в консоль устройства (необходимо подключение через переходник COM-порта).
- *Адрес Syslog-сервера* – IP-адрес или доменное имя Syslog-сервера (необходимо для режима «Сервер»);
- *Порт Syslog-сервера* – порт для входящих сообщений Syslog-сервера (по умолчанию – 514, необходимо для режима «Сервер»);
- *Имя файла* – имя файла для хранения журнала в формате Syslog (необходимо для режимов «Локальный файл» и «Сервер и файл»);
- *Размер файла, Кбайт* – максимальный размер файла журнала (необходимо для режимов «Локальный файл» и «Сервер и файл»);

2.2.4.2.2 Журнал менеджера конфигурации, сетевого менеджера, телефонии, менеджера телефона, медиа-менеджера, автообновлений:

- *Ошибки* – установите флаг, если необходимо выводить сообщения типа «Ошибки»;
- *Предупреждения* – установите флаг, если необходимо выводить сообщения типа «Предупреждения»;
- *Отладочная информация* – установите флаг, если необходимо выводить отладочные сообщения;
- *Информационные сообщения* – установите флаг, если необходимо выводить информационные сообщения;
- *Уровень трассировки SIP* – задаёт уровень вывода сообщений стека SIP-менеджера телефонии.

2.2.4.3 Подменю «Пароли»

В подменю «Пароли» устанавливается пароль доступа администратора.

Установленный пароль используется для доступа к устройству через web-интерфейс и при подключении по SSH.

При входе через web-интерфейс администратор (пароль по умолчанию: **password**) имеет полный доступ к устройству: чтение и запись любых настроек, полный мониторинг состояния устройства.

- ✓ Логин администратора – **admin**.

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

Время Журнал Пароли Управление конфигурацией Обновление ПО Перезагрузка

Автоконфигурирование Дополнительные настройки

Пароль администратора (admin)

Пароль

Подтверждение


Применить

- *Пароль администратора (admin)* – в соответствующие поля введите пароль администратора и подтвердите его.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.4.4 Подменю «Управление конфигурацией»

В подменю «Управление конфигурацией» выполняется сохранение и обновление текущей конфигурации.

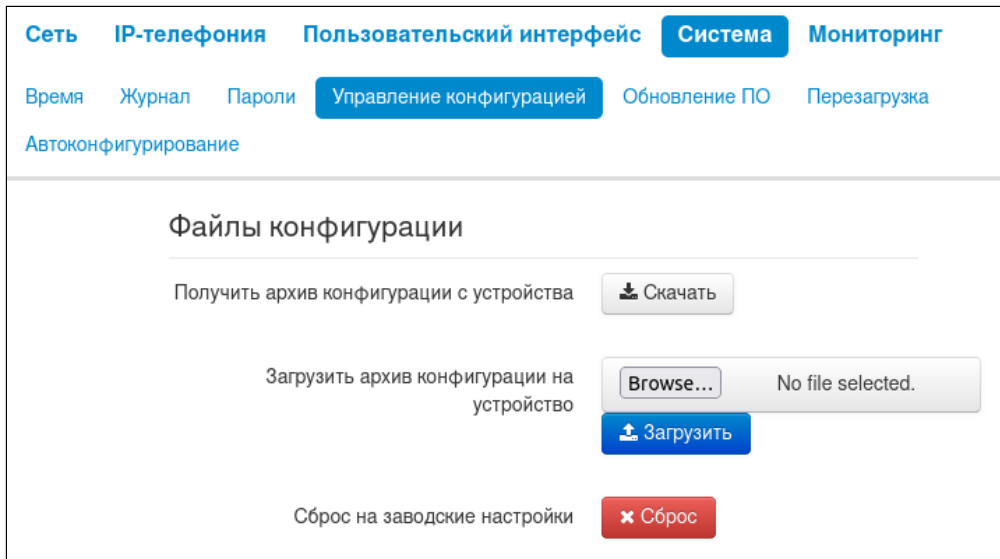

2.2.4.4.1 Получить архив конфигурации с устройства

Чтобы сохранить текущую конфигурацию устройства на локальный компьютер, нажмите кнопку «Скачать».

2.2.4.4.2 Загрузить архив конфигурации на устройство

Для обновления конфигурации устройства нажмите кнопку «Обзор...» в строке «Загрузить архив конфигурации на устройство», укажите файл (в формате .tar.gz) и нажмите кнопку «Загрузить». Загруженная конфигурация применяется автоматически без перезагрузки устройства.

2.2.4.4.3 Сброс на заводские настройки

Для сброса устройства к настройкам по умолчанию нажмите кнопку «Сброс».


⚠ При сбросе конфигурации будут также сброшены:

- контакты;
- история вызовов;
- текстовые сообщения¹.

⚠ ¹ Будет поддержано в следующих версиях ПО.

2.2.4.5 Подменю «Обновление ПО»

Подменю «Обновление ПО» предназначено для обновления управляющей микропрограммы устройства.

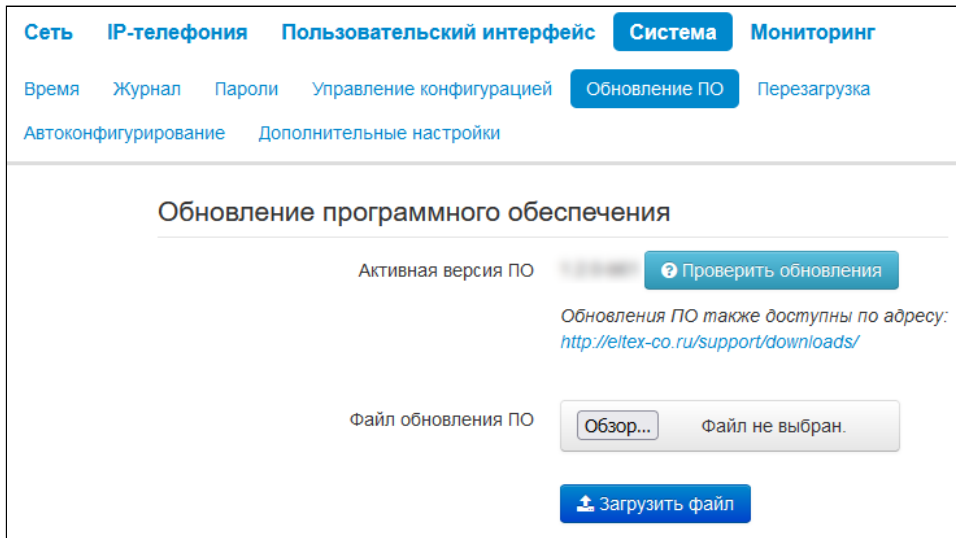

- **Активная версия ПО** – версия программного обеспечения, установленного на устройстве:
 - **Проверить обновления** – кнопка для проверки последней версии программного обеспечения. С помощью этой функции Вы можете быстро проверить наличие новой версии программного обеспечения и в случае необходимости выполнить его обновление.

✓ Для работы функции проверки обновления необходимо наличие выхода в Интернет.


Обновить программное обеспечение устройства можно также вручную, предварительно загрузив файл ПО с сайта <http://eltex-co.ru/support/downloads/> и сохранив его на компьютере. Для этого нажмите кнопку «*Выберите файл*» в поле «Файл обновления ПО» и укажите путь к файлу управляющей программы в формате .tar.gz.

Для запуска процесса обновления необходимо нажать кнопку «*Загрузить файл*». Процесс обновления займет несколько минут (о его текущем статусе будет указано на странице), после чего устройство автоматически перезагрузится.

⚠ Не отключайте питание устройства, не выполняйте его перезагрузку в процессе обновления ПО.

2.2.4.6 Подменю «Перезагрузка»

В подменю «Перезагрузка» выполняется перезапуск устройства.

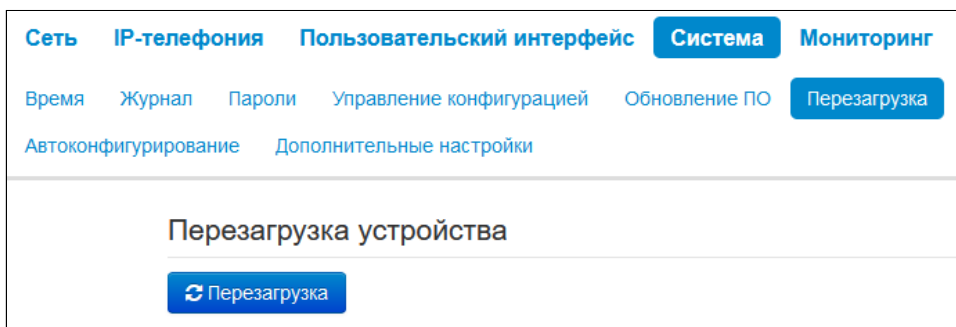

Для перезагрузки устройства нажмите на кнопку «*Перезагрузить*». Процесс перезагрузки устройства занимает примерно 1 минуту.

2.2.4.7 Подменю «Автоконфигурирование»

В подменю «Автоконфигурирование» выполняется настройка алгоритма DHCP-based autoprovisioning (автоконфигурирование на основе протокола DHCP).

The screenshot shows the 'Autoconfiguration' settings page. At the top, there are navigation tabs: 'Сеть', 'IP-телефония', 'Пользовательский интерфейс', 'Система' (selected), and 'Мониторинг'. Below these are sub-tabs: 'Время', 'Журнал', 'Пароли', 'Управление конфигурацией', 'Обновление ПО', and 'Перезагрузка'. The main content area is titled 'Автоконфигурирование' and 'Дополнительные настройки'.

Общие настройки

Приоритет параметров из: DHCP options

Автоматическое обновление конфигурации

Конфигурация:

Режим загрузки: Периодически

Интервал обновления конфигурации, с: 300

Файл конфигурации: http://download.server.loc/conf

Автоматическое обновление ПО

Программное обеспечение:

Режим загрузки: Периодически

Интервал обновления ПО, с: 300

Файл ПО: http://download.server.loc/conf

Файл Manifest: http://download.server.loc/man

Buttons:

- *Приоритет параметров из* — данный параметр определяет, откуда необходимо взять названия и расположение файлов конфигурации и программного обеспечения:
 - *Static settings* — пути к файлам конфигурации и программного обеспечения определяются соответственно из параметров «Файл конфигурации» и «Файл ПО»;
 - *DHCP options* — пути к файлам конфигурации и программного обеспечения определяются из DHCP опций 43, 66 и 67 (для этого необходимо для услуги Интернет выбрать протокол DHCP).

2.2.4.7.1 Автоматическое обновление конфигурации

- *Режим загрузки* — для обновления конфигурации можно задать один из нескольких режимов загрузки:
 - *Периодически* — автообновление конфигурации устройства будет производиться через заданный промежуток времени:
 - *Интервал обновления конфигурации, с* — промежуток времени в секундах, через который осуществляется периодическое обновление конфигурации устройства;

- *По расписанию* – автообновление конфигурации устройства будет производиться в заданное время, в указанные дни недели:
 - *Время обновления файла конфигурации* – время в 12-часовом формате, в которое будет производиться автообновление конфигурации;
 - *Дни обновления конфигурации* – дни недели, в которые в заданное время будет производиться автообновление конфигурации.
- *Файл конфигурации* – полный путь к файлу конфигурации – задается в формате URL:
 - tftp://<server address>/<full path to cfg file>;
 - http://<server address>/<full path to cfg file>;
 - https://<server address>/<full path to cfg file>;
 - ftp://<server address>/<full path to cfg file>.

где <server address> – адрес HTTP-, HTTPS-, TFTP- или FTP-сервера (доменное имя или IPv4), <full path to cfg file> – полный путь к файлу конфигурации на сервере.

2.2.4.7.2 Автоматическое обновление ПО

- *Режим загрузки* – для обновления программного обеспечения можно задать один из нескольких режимов обновления:
 - *Периодически* – автообновление программного обеспечения устройства будет производиться через заданный промежуток времени:
 - *Интервал обновления ПО, с* – промежуток времени в секундах, через который осуществляется периодическое обновление программного обеспечения устройства;
 - *По расписанию* – автообновление программного обеспечения устройства будет производиться в заданное время, в указанные дни недели:
 - *Время обновления ПО* – время в 12-часовом формате, в которое будет производиться автообновление программного обеспечения;
 - *Дни обновления ПО* – дни недели, в которые в заданное время будет производиться автообновление программного обеспечения.
- *Файл ПО* – полный путь к файлу программного обеспечения – задается в формате URL:
 - tftp://<server address>/<full path to firmware file>;
 - http://<server address>/<full path to firmware file>;
 - https://<server address>/<full path to firmware file>;
 - ftp://<server address>/<full path to firmware file>.


где <server address> – адрес HTTP-, HTTPS-, TFTP- или FTP-сервера (доменное имя или IPv4), <full path to firmware file> – полный путь к файлу ПО на сервере.
- *Файл Manifest* – полный путь к файлу Manifest, задается в формате URL. Использование manifest-файла обусловлено большим размером файла ПО, скачиваемого периодически по алгоритму автообновления прошивки. Чтобы снизить большую нагрузку на сеть в таких случаях, рекомендуется применять файл Manifest. Структура файла представляет собой строку, в которой указан идентификатор версии ПО, которая доступна для скачивания и обновления. Например, содержимое Manifest-файла может быть таким: "1.2.2-b8".

Детальное описание алгоритма автоматического обновления на основе протокола DHCP смотрите в приложении [Алгоритм работы автоматического обновления устройства на основе протокола DHCP](#).

2.3 Мониторинг в web-конфигураторе


- [Мониторинг сетевых параметров](#)
- [Мониторинг IP-телефонии](#)
 - [Мониторинг SIP-аккаунтов](#)
 - [Текущие вызовы](#)
 - [Локальные параметры](#)
 - [Удаленная сторона](#)
 - [Общие параметры](#)
- [Просмотр информации об устройстве](#)
- [Просмотр истории вызовов](#)

Для перехода в режим мониторинга системы на панели вкладок выберите пункт «Мониторинг».

- ✓ На некоторых страницах не реализовано автоматическое обновление данных мониторинга устройства. Для получения текущей информации с устройства нажмите кнопку  .

2.3.1 Мониторинг сетевых параметров

В подменю «Интернет» осуществляется просмотр основных сетевых настроек устройства.

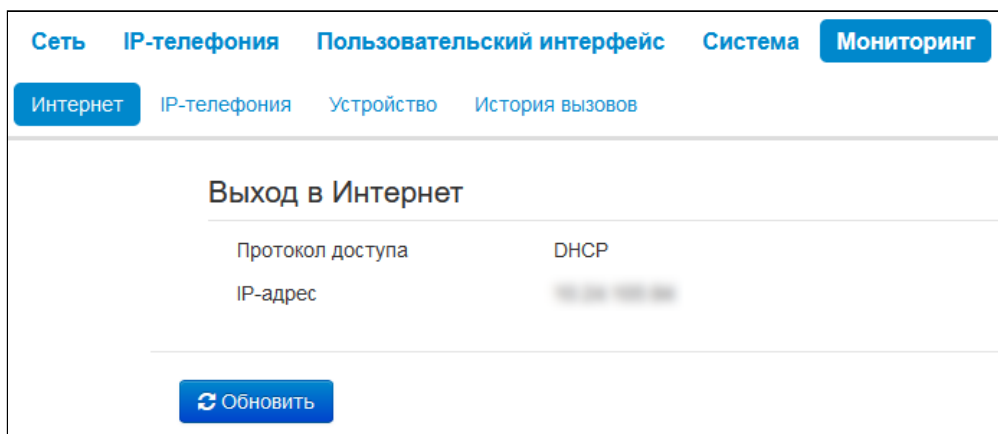

- *Протокол доступа* – протокол, используемый для доступа к локальной сети;
- *IP-адрес* – IP-адрес устройства в локальной сети.

2.3.2 Мониторинг IP-телефонии

В подменю «IP-телефония» осуществляется просмотр состояния сетевого интерфейса VoIP и мониторинг аккаунтов.

Мониторинг SIP-аккаунтов						
№	Аккаунт	Локальный номер	Статус	Регистрация	Истекает через	Адрес сервера
1	Иван	203	включен	выполнена	00:22:53	10.24.40.39
2			выключен	отключена		
3			выключен	отключена		
4			выключен	отключена		
5			выключен	отключена		
6			выключен	отключена		

Текущие вызовы									
Локальные параметры	Удаленная сторона	Создание вызова	Начало разговора	Длительность разговора	Состояние	Direction	Внутренний	SIP Call-ID	

2.3.2.1 Мониторинг SIP-аккаунтов

- *№* – порядковый номер аккаунта;
- *Аккаунт* – имя аккаунта;
- *Локальный номер* – номер телефона абонента, закрепленный за данным аккаунтом;
- *Статус* – статус аккаунта:
 - *Включен*;
 - *Выключен*.
- *Регистрация* – состояние регистрации телефонного номера группы на прокси-сервере:
 - *Отключена* – функция регистрации на SIP-сервере выключена в настройках профиля SIP;
 - *Ошибка* – процедура регистрации закончилась неудачей;
 - *Выполнена* – процедура регистрации на SIP-сервере выполнена успешно.
- *Истекает через* – время до истечения регистрации аккаунта на SIP-сервере;
- *Адрес сервера* – адрес сервера, на котором последний раз прошла регистрацию абонентская линия.

2.3.2.2 Текущие вызовы

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг													
Интернет IP-телефония Устройство История вызовов													
Мониторинг SIP-аккаунтов													
№	Аккаунт	Локальный номер		Статус	Регистрация	Истекает через	Адрес сервера						
1	Иван	203		включен	выполнена	00:27:08	10.24.40.39						
2				выключен	отключена								
3				выключен	отключена								
4				выключен	отключена								
5				выключен	отключена								
6				выключен	отключена								
Текущие вызовы													
Локальные параметры			Удаленная сторона				Создание вызова	Начало разговора	Длительность разговора	Состояние	Direction	Внутренний идентификатор	SIP Call-ID
Аккаунт	Номер	Порт	Номер	Имя	IP-адрес	Порт							
Иван	203	23004	202	-	10.24.40.39	15280	16:46:16 23.05.2023	16:46:19 23.05.2023	00:10:09	разговор	исходящий	2	2d1efb46-742c-123c-b08f-e45ad4fa5f00

2.3.2.2.1 Локальные параметры

- *Аккаунт* — имя аккаунта, через который осуществлен вызов или на котором принят вызов;
- *Номер* — телефонный номер, назначенный на данном аккаунте;
- *Порт* — локальный порт RTP-потока.

2.3.2.2.2 Удаленная сторона

- *Номер* — телефонный номер встречной стороны;
- *Имя* — имя встречной стороны;
- *IP-адрес* — IP-адрес встречной стороны, используемый для RTP;
- *Порт* — UDP-порт встречной стороны, используемый для RTP-потока.

2.3.2.2.3 Общие параметры

- *Создание вызова* — время начала вызова;
- *Начало разговора* — время начала разговора;
- *Длительность разговора* — продолжительность вызова;
- *Состояние* — состояние вызова. Вызов может существовать в одном из следующих состояний:
 - *Вызов* — подается сигнал КПВ (при совершении исходящего звонка);
 - *Входящий вызов* — на телефон подается вызывной сигнал (при поступлении входящего звонка);
 - *Разговор*;
 - *На удержании*;
 - *Конференция*.
- *Direction* — тип вызова:
 - *Входящий*;
 - *Исходящий*.
- *Внутренний идентификатор*;
- *SIP Call-ID*.

2.3.3 Просмотр информации об устройстве

В подменю «Устройство» приведена общая информация об устройстве.

Сеть		IP-телефония		Пользовательский интерфейс		Система		Мониторинг	
Интернет		IP-телефония		Устройство		История вызовов			
Информация об устройстве									
Устройство	VP-30P								
Серийный номер	[скрыт]								
Версия прошивки	[скрыт]								
Версия загрузчика	[скрыт]								
Ревизия платы	1v2								
MAC-адрес	[скрыт]								
Системное время	2023-11-28 14:30:17								
Время работы	04:50:08								

- *Устройство* – наименование модели устройства;
- *Серийный номер* – серийный номер устройства, установленный заводом-изготовителем;
- *Версия прошивки* – версия программного обеспечения устройства;
- *Версия загрузчика* – версия ПО начального загрузчика устройства;
- *Ревизия платы* – номер ревизии устройства;
- *MAC-адрес* – MAC-адрес устройства, установленный заводом-изготовителем;
- *Системное время* – текущие время и дата, установленные в системе;
- *Время работы* – время работы с момента последнего включения или перезагрузки устройства.

2.3.4 Просмотр истории вызовов

В подменю «История вызовов» можно просмотреть список совершенных телефонных вызовов, а также сводную информацию по каждому вызову.

В постоянной памяти устройства можно сохранить до 100 записей о совершенных вызовах. При количестве записей более 100 самые старые (вверху таблицы) удаляются, и в конец файла добавляются новые.

Запись статистики в журнале вызовов не ведется при нулевом размере истории.

Настроить [параметры истории вызовов](#)

Фильтр (показать)

#	Аккаунт	Локальный номер	Удаленный номер	Направление вызова	Тип вызова	Время поступления вызова	Время начала разговора	Время разговора
100	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:33:36 31.01.2022	-	00:00:00
101	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:33:37 31.01.2022	-	00:00:00
102	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:33:37 31.01.2022	-	00:00:00
103	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:33:38 31.01.2022	-	00:00:00
104	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:33:39 31.01.2022	-	00:00:00
105	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:33:40 31.01.2022	-	00:00:00
106	1	666	111	исходящий	набранный номер	08:33:41 31.01.2022	-	00:00:00
107	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:33:43 31.01.2022	-	00:00:00
108	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:33:45 31.01.2022	-	00:00:00
109	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:33:46 31.01.2022	-	00:00:00
110	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:33:47 31.01.2022	-	00:00:00
111	1	666	888	исходящий	набранный номер	08:33:58 31.01.2022	-	00:00:00
112	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:34:02 31.01.2022	-	00:00:00
113	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:34:08 31.01.2022	-	00:00:00
114	2	555	777	исходящий	набранный номер	08:34:46 31.01.2022	-	00:00:00
115	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:40:02 31.01.2022	-	00:00:00
116	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:40:04 31.01.2022	-	00:00:00
117	2	555	777	исходящий	набранный номер	08:40:18 31.01.2022	-	00:00:00
118	1	666	777	исходящий	набранный номер	08:40:44 31.01.2022	-	00:00:00
119	1	666	888	исходящий	набранный номер	08:40:56 31.01.2022	-	00:00:00

«» «» «» «»

20 записей на странице. Всего: 279

Страница 1 из 14

Описание полей таблицы «история вызовов»:

- # – порядковый номер записи в таблице;
- Аккаунт – номер абонентского порта устройства;
- Локальный номер – номер абонента, закрепленный за данным абонентским портом;
- Удаленный номер – номер удаленного абонента, с которым было установлено телефонное соединение;
- Направление вызова – вид вызова: исходящий или входящий;
- Тип вызова – характер вызова: пропущенный, набранный, принятый;

- *Время поступления вызова* – время и дата поступления/совершения вызова;
- *Время начала разговора* – время и дата начала разговора;
- *Время разговора* – длительность разговора в секундах.

В таблице истории звонков можно произвести отбор записей по различным параметрам для этого нажмите ссылку «*Фильтр (показать)*». Фильтрация может производиться по номеру аккаунта, локальному или удаленному номеру, направлению вызова, типу вызова, времени поступления вызова, времени начала разговора, времени разговора. Описание параметров фильтрации указано в описании полей таблицы истории вызовов выше.

Для скрытия настройки параметров фильтрации записей в таблице нажмите на ссылку *Фильтр «скрыть»*.

Для настройки параметров истории звонков нажмите на ссылку «*Настроить параметры истории вызовов*». Подробное описание настройки параметров приведено в [Подменю «Телефонная книга»](#).

- | | | |
|-----------------------|----|--|
| При нажатии на кнопку | ◀ | произойдет переход к таблице, начиная с первой записи. |
| При нажатии на кнопку | ◀ | произойдет переход к предыдущей странице с таблицей истории вызовов. |
| При нажатии на кнопку | ▶ | произойдет переход к следующей странице с таблицей истории вызовов. |
| При нажатии на кнопку | ▶▶ | произойдет переход к таблице, заканчивая последней записью. |

Селектор «*записей на странице*» позволяет настроить количество выводимых записей таблицы на одной странице.

3 Пример настройки IP-телефонов

1. На ПК откройте web-браузер, например, Firefox, Opera, Chrome.
2. В адресной строке браузера введите IP-адрес устройства.

- ✓ По умолчанию устройство получает IP-адрес и другие параметры сети по протоколу DHCP. Для дальнейшей работы необходимо узнать IP-адрес, который получил IP-телефон от DHCP-сервера. Сделать это можно при помощи экранного меню:
 1. Нажмите софт-клавишу «Меню».
 2. В разделе Статус → Сеть необходимо посмотреть, какой IP-адрес получил телефон.

Если IP-адрес установлен в значение 0.0.0.0, то это значит, что IP-телефон не получил его от DHCP-сервера. В таком случае необходимо настроить сетевые параметры вручную при помощи экранного меню.

При успешном подключении к устройству появится окно с запросом логина и пароля. Заполните поля и нажмите кнопку «Войти».

The screenshot displays the web interface for the ELTEX VP-30P device. At the top, there is a dark header with the ELTEX logo on the left, the model name 'VP-30P' in the center, and a language selection dropdown menu on the right currently set to 'ru'. Below the header is a white login form with two input fields: 'Логин:' (Login) and 'Пароль:' (Password). Below these fields is a blue button with a white checkmark and the text 'Войти' (Login). At the bottom of the page, there is a grey footer containing the copyright notice: '© ООО "Предприятие "Элтэкс", 2019'.


- ✓ По умолчанию логин – **admin**, пароль – **password**.

При успешной авторизации откроется страница с мониторингом текущего состояния устройства:

Мониторинг SIP-аккаунтов						
№	Аккаунт	Локальный номер	Статус	Регистрация	Истекает через	Адрес сервера
1	Иван	203	включен	выполнена	00:27:08	10.24.40.39
2			выключен	отключена		
3			выключен	отключена		
4			выключен	отключена		
5			выключен	отключена		
6			выключен	отключена		


Текущие вызовы													
Локальные параметры			Удаленная сторона				Создание вызова	Начало разговора	Длительность разговора	Состояние	Direction	Внутренний идентификатор	SIP Call-ID
Аккаунт	Номер	Порт	Номер	Имя	IP-адрес	Порт							
Иван	203	23004	202	-	10.24.40.39	15280	16:46:16 23.05.2023	16:46:19 23.05.2023	00:10:09	разговор	исходящий	2	2d1efb45-742c-123c-b08f-e45ad4fa5f00


В верхнем правом углу, при необходимости, возможно сменить язык web-интерфейса на нужный:

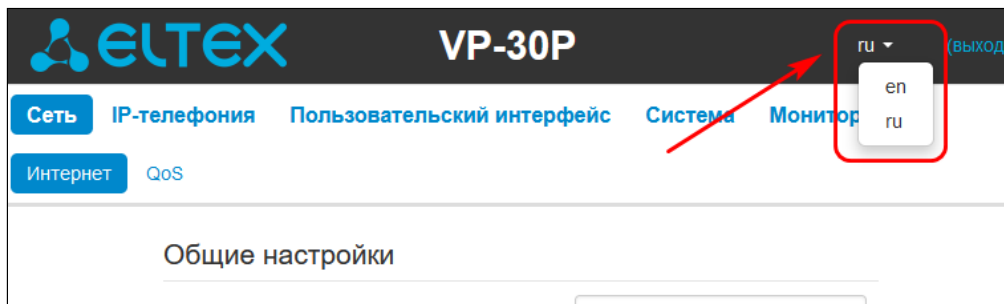

3. Для изменения сетевых настроек устройства перейдите в раздел Сеть → Интернет.


В поле «Протокол» выберите протокол, используемый вашим поставщиком услуг Интернет, и введите необходимые данные согласно инструкциям провайдера. Если для подключения к сети провайдера используются статические настройки, то в поле «Протокол» нужно выбрать значение «Static», заполнить поля «IP-адрес», «Маска подсети», «Шлюз по умолчанию», «Первичный DNS» и «Вторичный DNS» – значения параметров предоставляются провайдером.

Для сохранения и применения настроек нажмите кнопку .

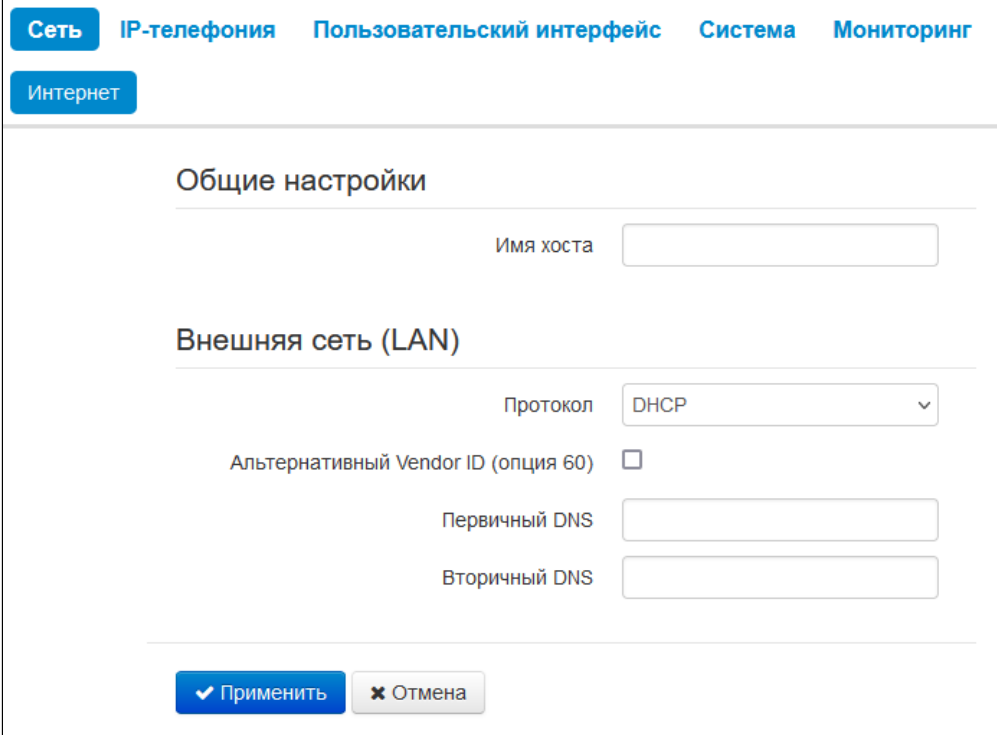

The screenshot shows the 'Интернет' (Internet) settings page. At the top, there are navigation tabs: 'Сеть' (Network), 'IP-телефония' (IP Telephony), 'Пользовательский интерфейс' (User Interface), 'Система' (System), and 'Мониторинг' (Monitoring). Below these is a sub-tab 'Интернет'. The main content area is titled 'Общие настройки' (General Settings). It contains a text input field for 'Имя хоста' (Host Name). Below this is a section titled 'Внешняя сеть (LAN)' (External Network (LAN)). It includes a dropdown menu for 'Протокол' (Protocol) set to 'DHCP', a checkbox for 'Альтернативный Vendor ID (опция 60)' (Alternative Vendor ID (option 60)), and two text input fields for 'Первичный DNS' (Primary DNS) and 'Вторичный DNS' (Secondary DNS). At the bottom of the form are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

На вкладке IP-телефония → SIP-аккаунты выполняется настройка аккаунтов для работы по протоколу SIP. Для этого выберите в выпадающем списке аккаунт, который необходимо настроить.

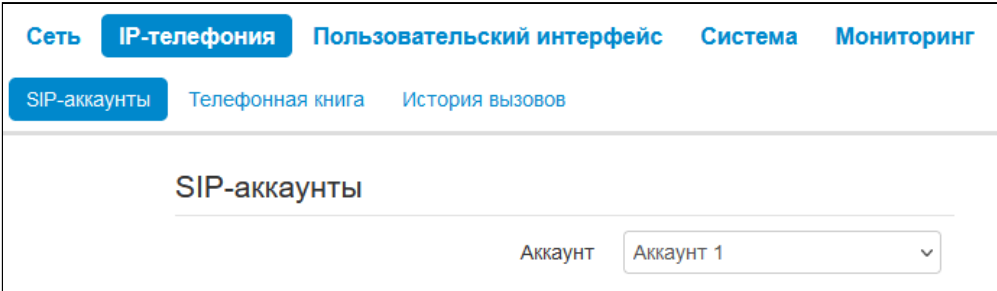

The screenshot shows the 'SIP-аккаунты' (SIP Accounts) page. At the top, there are navigation tabs: 'Сеть' (Network), 'IP-телефония' (IP Telephony), 'Пользовательский интерфейс' (User Interface), 'Система' (System), and 'Мониторинг' (Monitoring). Below these is a sub-tab 'SIP-аккаунты' and two other sub-tabs: 'Телефонная книга' (Phone Book) and 'История вызовов' (Call History). The main content area is titled 'SIP-аккаунты'. It contains a dropdown menu labeled 'Аккаунт' (Account) with 'Аккаунт 1' (Account 1) selected.

В основных настройках отметьте пункт «Включить», введите номер телефона, который будет назначен данному аккаунту, а также укажите логин и пароль для авторизации на SIP-сервере.

Сеть **IP-телефония** Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

SIP-аккаунты Телефонная книга История вызовов

SIP-аккаунты

Аккаунт: Аккаунт 1

Основные настройки | Кодеки | Настройки сервисов

Дополнительные параметры | План нумерации

Включить

Имя аккаунта: 3032

Номер телефона: 3032

SIP-порт: 5060

Аутентификация

Логин: 3032

Пароль:

Ниже на вкладке укажите IP-адрес или доменное имя SIP-сервера и сервера регистрации (при необходимости) в соответствующих полях. Если на серверах используются номера портов, отличные от 5060, то через двоеточие укажите альтернативные порты. Заполните секцию «Адреса SIP-прокси», если для работы телефонии необходима регистрация абонентов на SIP-сервере (обычно регистрация необходима).

Параметры SIP

Режим использования SIP-прокси: Homing

Метод контроля основного сервера: Invite

Транспорт: UDP (предпочтительно), TCP

Таймер T1, мс: 500

Таймер T2, мс: 4000

Таймер INVITE транзакции (таймер В), мс: 32000

Сервер подписок:

Укажите SIP-домен (при необходимости) в блоке параметров «Дополнительные параметры SIP». Для использования доменного имени при регистрации установите флаг «Применить SIP Domain для регистрации»:

Дополнительные параметры SIP

SIP-домен	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Применить SIP Domain для регистрации	<input type="checkbox"/>
Режим Outbound	<input style="width: 90%;" type="text" value="Выключен"/>
Период времени перерегистрации, с	<input style="width: 90%;" type="text" value="1800"/>
Интервал повтора регистрации, с	<input style="width: 90%;" type="text" value="30"/>
Выдача КПВ при получении 183 Progress	<input type="checkbox"/>
Надежная доставка предварительных ответов (1xx)	<input style="width: 90%;" type="text" value="Supported"/>
Разрешить Timer	<input checked="" type="checkbox"/>
Минимальное время сессии, с	<input style="width: 90%;" type="text" value="120"/>
Время сессии, с	<input style="width: 90%;" type="text" value="1800"/>
Периодический опрос SIP-сервера	<input style="width: 90%;" type="text" value="Отключен"/>
SIP-ответ при отклонении вызова	<input style="width: 90%;" type="text" value="480 Temporarily Unavailable"/>
Обрабатывать заголовок Alert-Info	<input type="checkbox"/>
Проверять только имя пользователя в RURI	<input type="checkbox"/>

Для сохранения и применения настроек нажмите кнопку .

4 Приложения к руководству по эксплуатации

4.1 Описание поддерживаемых структур телефонных книг

4.1.1 Телефонная книга EltexIPPhoneDirectory формата .xml

Телефонная книга EltexIPPhoneDirectory формата .xml состоит из двух частей: пролога и корневого элемента.

Пролог содержит объявление XML, указывающее на то, что это XML-документ, а также включает в себя номер версии XML и кодировку:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

Корневой элемент представляет собой описание телефонной книги EltexIPPhoneDirectory, который включает в себя список всех групп, контактов и принадлежащие им номера. Открывающий тег корневого элемента выглядит следующим образом:

```
<EltexIPPhoneDirectory>
```

Значение корневого элемента <EltexIPPhoneDirectory> содержит нижеописанные теги.

Тег <Title> описывает название телефонной книги, в котором указана принадлежность к определенному вендору:

```
<Title>EltexPhones</Title>
```

Следом за ним идет тег <Prompt>, который используется для подсказок, значением параметра может быть любое текстовое сообщение:

```
<Prompt>Prompt</Prompt>
```

Далее расположены парные теги <Grouplist> и </Grouplist>, которые включают в себя самозакрывающиеся теги <Group/>. Они же, в свою очередь, содержат название группы в парах атрибут-значение (name="Разработка"):

```
<Grouplist>
  <Group name="Разработка"/>
  <Group name="Тестирование"/>
</Grouplist>
```

Вслед за этим идет перечисление контактов. Каждый из них разделен между собой парными тегами — <DirectoryEntry> и </DirectoryEntry>. Внутри тега <Name> указывается значение имени контакта. Ниже, внутри тега <Telephone> задается номер контакта. В случае, если контакту принадлежат 2 или 3 номера, то каждый из них прописывается в новой отдельной строке внутри аналогичного тега <Telephone>.

Максимальное количество номеров для одного контакта — 3. Далее, внутри тега <Group> указывается группа, в которую входит контакт. Запись контакта, его номеров и группы, частью которой является данный контакт, представлена ниже:

```
<DirectoryEntry>  
  <Name>Федор Антипов</Name>  
  <Telephone>2000</Telephone>  
  <Telephone>2001</Telephone>  
  <Telephone>2002</Telephone>  
  <Group>Тестирование</Group>  
</DirectoryEntry>
```

Для всех остальных контактов используется аналогичный синтаксис.

После перечисления всех групп и контактов указывается закрывающий тег корневого элемента, который выглядит следующим образом:

```
</EltexIPPhoneDirectory>
```


Пример телефонной книги EltexIPPhoneDirectory формата .xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<EltexIPPhoneDirectory>
  <Title>EltexPhones</Title>
  <Prompt>Prompt</Prompt>
  <Grouplist>
    <Group name="Разработка"/>
    <Group name="Тестирование"/>
  </Grouplist>
  <DirectoryEntry>
    <Name>Иван Сидоров</Name>
    <Telephone>1001</Telephone>
    <Telephone>1002</Telephone>
    <Telephone>1003</Telephone>
    <Group>Разработка</Group>
  </DirectoryEntry>
  <DirectoryEntry>
    <Name>Федор Антипов</Name>
    <Telephone>2000</Telephone>
    <Telephone>2001</Telephone>
    <Telephone>2002</Telephone>
    <Group>Тестирование</Group>
  </DirectoryEntry>
  <DirectoryEntry>
    <Name>Василий Кузнецов</Name>
    <Telephone>8002</Telephone>
    <Telephone>6008</Telephone>
    <Group>Разработка</Group>
  </DirectoryEntry>
  <DirectoryEntry>
    <Name>Виктор Игнатов</Name>
    <Telephone>4020</Telephone>
    <Group>Тестирование</Group>
  </DirectoryEntry>
</EltexIPPhoneDirectory>
```

4.1.2 Телефонная книга VendorIPPhoneBook другого вендора формата .xml

Телефонная книга VendorIPPhoneBook другого вендора формата .xml начинается с пролога, он же начальный тег.

В начальном теге элемента описана принадлежность книги определенному вендору, а также содержится атрибут xmlns, который используется для определения пространства имен. Определение пространства имен для элемента означает, что все дочерние элементы с одинаковым префиксом связаны с одним и тем же пространством имен.

```
<VendorIPPhoneBook xmlns:b="urn:crystal-reports:schemas:report-detail">
```

Тег <Title> описывает название телефонной книги, в котором указана принадлежность к определенному вендору:

```
<Title>Vendor</Title>
```

Далее идет описание первой группы в телефонной книге.

Заглавным тегом для обозначения группы контактов является тег <Menu>, который содержит название группы в парах атрибут-значение (Name="Job"):

```
<Menu Name="Job">
```

Вслед за этим идет перечисление контактов. Каждый из контактов разделен между собой самозакрывающимся тегом <Unit/>, который имеет пары атрибут-значение:

Для номеров контакта: Phone1...3="8782" (максимальное количество номеров для одного контакта – 3)

Для фото по умолчанию: default_photo="Resource:" (данный тег не обрабатывается на VP-17P)

Для имени контакта: Name="Алексеев Олег Владимирович"

Ниже приведена полная запись информации для одного контакта:

```
<Unit Phone3="8782" default_photo="Resource:" Name="Алексеев Олег Владимирович" Phone1="4467"  
Phone2="7621"/>
```

Для всех остальных контактов используется аналогичный синтаксис.

После перечисления всех контактов в данной группе указывается закрывающий тег, который выглядит следующим образом:

```
</Menu>
```

Для всех остальных групп контактов используется аналогичный синтаксис.

Завершает структуру телефонной книги закрывающий тег, который выглядит следующим образом:

```
</VendorIPPhoneBook>
```

Пример телефонной книги VendorIPPhoneBook формата .xml:

```
<VendorIPPhoneBook xmlns:b="urn:crystal-reports:schemas:report-detail">
<Title>Vendor</Title>
<Menu Name="Job">
<Unit Phone3="" default_photo="Resource:" Name="Boss-group" Phone1="2517" Phone2=""/>
<Unit Phone3="8782" default_photo="Resource:" Name="Алексеев Олег Владимирович" Phone1="4467"
Phone2="7621"/>
<Unit Phone3="2081" default_photo="Resource:" Name="Иванова Мария Федоровна"
Phone1="86338531113" Phone2="2080"/>
<Unit Phone3="" default_photo="Resource:" Name="Максимов Сергей Иванович" Phone1="2214"
Phone2="2215"/>
<Unit Phone3="" default_photo="Resource:" Name="Петров Станислав Николаевич" Phone1="8003"
Phone2="8004"/>
<Unit Phone3="" default_photo="Resource:" Name="Харитонов Леонид Юрьевич" Phone1="9010"
Phone2=""/>
<Unit Phone3="" default_photo="Resource:" Name="Шишкин Павел Степанович" Phone1="9120"
Phone2="9809"/>
<Unit Phone3="4752" default_photo="Resource:" Name="Юров Владимир Константинович" Phone1="2931"
Phone2="7820"/>
<Unit Phone3="8432" default_photo="Resource:" Name="Яволов Аркадий Борисович" Phone1="1010"
Phone2="8600"/>
</Menu>
</VendorIPPhoneBook>
```

4.1.3 Телефонная книга EltexIPPhoneDirectory формата .csv

Телефонная книга EltexIPPhoneDirectory формата .csv состоит из двух частей: заголовка (опционально) и строк, которые состоят из отдельных столбцов. Каждая строка — это отдельная строка таблицы, а столбцы отделены один от другого специальными символами-разделителями.

При наличии заголовка в первой строке файла указывается перечисление следующих полей:

```
Name,Group,Phone1,Phone2,Phone3
```

Значения заголовков:

Name — имя контакта

Group — группа контакта

Phone 1..3 — номера контакта (максимальное количество номеров для одного контакта — 3)

Ниже приведена полная запись информации для одного контакта с использованием заголовка:

```
Name,Group,Phone1,Phone2,Phone3
Михаил,Руководство,4002,4004,4006
```

Для всех остальных контактов используется аналогичный синтаксис.

Не только символ запятой (,) может являться разделителем значений колонок. Телефонные книги формата .csv дополнительно поддерживают следующие символы в качестве разделителей: (;), (.), (:), (|) и знак табуляции.

Пример использования символа двоеточие (:) в качестве разделителя:

```
Степан:Охрана:7021:7022:7023
```

Для всех остальных контактов используется аналогичный синтаксис.

Пример телефонной книги EltexIPPhoneDirectory формата .csv:

```
Name,Group,Phone1,Phone2,Phone3  
Григорий,Руководство,7020,9020,  
Михаил,Руководство,4002,4004,4006  
Степан,Охрана,7021,7022,7023  
Илья,ВЭД,7008,7009,7010
```

4.2 Алгоритм работы автоматического обновления устройства на основе протокола DHCP

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

Время Журнал Пароли Управление конфигурацией Обновление ПО Перезагрузка Автоконфигурирование

Общие настройки

Приоритет параметров из DHCP options

Автоматическое обновление конфигурации

Конфигурация

Режим загрузки Периодически

Интервал обновления конфигурации, с 20

Файл конфигурации http://download.server.loc/confi

Автоматическое обновление ПО

Программное обеспечение

Режим загрузки Периодически

Интервал обновления ПО, с 300

Файл ПО http://download.server.loc/confi

Файл Manifest http://download.server.loc/mani

✓ Применить ✕ Отмена

Алгоритм работы процедуры автоматического обновления устройства определяется значением параметра «Приоритет параметров из».

Если выбрано значение «Static settings», то из параметров «Файл конфигурации» и «Файл ПО» определяется полный путь (включая протокол доступа и адрес сервера) к файлам конфигурации и программного обеспечения. Полный путь указывается в формате URL (поддерживаются протоколы HTTP, HTTPS, FTP и TFTP):

<protocol>://<server address>/<path to file>, где

- <protocol> – протокол, используемый для загрузки соответствующего файла с сервера;
- <server address> – адрес сервера, с которого необходимо загрузить файл (доменное имя или IPv4);
- <path to file> – путь к файлу на сервере, файл должен иметь расширение tar.gz.

Примеры URL:

tftp://download.server.loc/firmware.tar.gz,

http://192.168.25.34/configs/vp-30/mycfg.tar.gz, и т. д.

В URL допускается использование следующих макросов (зарезервированные слова, вместо которых устройство подставляет определенные значения):

- \$MA – MAC address – вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет собственный MAC-адрес, без разделителей;

- *\$SN* – Serial number – вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет собственный серийный номер;
- *\$PN* – Product name – вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет название модели (например, VP-30P);
- *\$SWVER* – Software version – вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет номер версии программного обеспечения;
- *\$HWVER* – Hardware version – вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет номер аппаратной версии устройства.

MAC-адрес, серийный номер и название модели можно узнать на странице мониторинга в разделе «Устройство».

Примеры URL:

tftp://download.server.loc/firmware.tar.gz,

http://192.168.25.34/configs/VP-17/mycfg.tar.gz,

tftp://server.tftp/\$PN/config/\$SN.tar.gz,

http://server.http/\$PN/firmware/\$MA.tar.gz и т. д.

Если из URL-файла конфигурации или программного обеспечения не удастся извлечь все необходимые для загрузки файла параметры (протокол, адрес сервера или путь к файлу на сервере), будет произведена попытка извлечь неизвестный параметр из DHCP-опций 43 (Vendor specific info) или 66 (TFTP server) и 67 (Boot file name), если в услуге Интернет установлено получение адреса по протоколу DHCP (формат и анализ DHCP-опций будет приведён ниже):

`tftp://update.local/VP-30.fw.`

Если выбрано значение «*DHCP options*» – URL файлов конфигурации и программного обеспечения извлекаются из DHCP-опций 43 (Vendor specific info) или 66 (TFTP server) и 67 (Boot file name), для чего в услуге Интернет должно быть установлено получение адреса по протоколу DHCP (формат и анализ DHCP-опций будет приведен ниже).

- ✓ Возможна загрузка текстового файла конфигурации, расширение файла при этом обязательно должно быть `.json`

4.2.1 Формат опции 43 (Vendor specific info)

1|<acs_url>|2|<pcode>|3|<username>|4|<password>|5|<server_url>|6|<config.file>|7|<firmware.file>|9|<manifest.file>

- 1 – код адреса сервера автоконфигурирования по протоколу TR-069;
- 2 – код для указания параметра Provisioning code;
- 3 – код имени пользователя для авторизации на сервере TR-069;
- 4 – код пароля для авторизации на сервере TR-069;
- 5 – код адреса сервера; адрес сервера задается в формате URL: `tftp://address` или `http://address`. В первом варианте указан адрес сервера TFTP, во втором – HTTP;
- 6 – код имени файла конфигурации;
- 7 – код имени файла ПО;
- 9 – код имени файла с описанием версии ПО устройства на сервере для обновления;
- "|" – обязательный разделительный символ между кодами и значениями подопций.

- ✓ Для автоконфигурирования по протоколу TR-069 подопции 1, 3 и 4 будут применяться, когда в разделе автоконфигурирования на основе протокола DHCP будет выбран приоритет из DHCP-опций.

⚠ Будет поддержано в следующих версиях ПО.

4.2.2 Алгоритм определения параметров URL файлов конфигурации и программного обеспечения из DHCP-опций 43 и 66

1. Инициализация DHCP-обмена.
После загрузки устройство инициализирует DHCP-обмен.
2. Анализ опции 43.
При получении опции 43 выполняется анализ подопций с кодами 5, 6 и 7 с целью определения адреса сервера и имён файлов конфигурации и программного обеспечения.
3. Анализ опции 66.
Если опция 43 от DHCP-сервера не получена либо получена, но из неё не удалось извлечь адрес сервера – осуществляется поиск опции 66. Если имя файла ПО также не удалось получить – осуществляется поиск опции 67. Из них извлекаются соответственно адрес сервера TFTP и путь к файлу ПО. Далее файлы конфигурации и программного обеспечения будут загружаться с адреса из опции 66 по протоколу TFTP.


4.2.3 Особенности обновления конфигурации

Файл конфигурации должен иметь формат .tar.gz (в данном формате происходит сохранение конфигурации через web-интерфейс в закладке Система -> Управление конфигурацией). Загруженная с сервера конфигурация применяется автоматически без перезагрузки устройства.

4.2.4 Особенности обновления программного обеспечения

Файл программного обеспечения должен иметь формат .tar.gz. После загрузки файла ПО осуществляется его распаковка и проверка версии (по содержимому файла version в tar.gz-архиве).

Если текущая версия программного обеспечения совпадает с версией файла, полученного по протоколу DHCP, обновление ПО производиться не будет. Обновление производится только в случае несовпадения версий. О запущенном процессе записи образа программного обеспечения во flash-память устройства свидетельствует появление на экране уведомления об обновлении устройства.

-  Не отключайте питание и не перегружайте устройство во время записи образа во flash-память. Данные действия приведут к частичной записи ПО, что равноценно порче загрузочного раздела устройства. В случае, если такое произошло, восстановите питание устройства, и оно загрузится с резервного образа ПО.
- Восстановить испорченный образ можно двумя способами:
1. Произвести повторное обновление ПО;
 2. Подождать 10 минут после успешной загрузки с резервного образа (повторное обновление ПО при этом не понадобится, образы синхронизируются автоматически).
- Если на момент обновления резервная область ПО была также повреждена, то восстановление работоспособности устройства возможно только в специализированном сервисном центре.

4.3 Описание файла конфигурации телефона VP-30(P) + web

Описание файла конфигурации устройства доступно по [ссылке](#).

4.4 Варианты настройки сети с использованием телефона VP-30

⚠ Если требуется, перед включением телефона необходимо выполнить предварительную настройку коммутатора.

Трафик IP-телефона разделяется на 2 вида:

1. Phone – трафик, предназначенный для самого IP-телефона и всех его сервисов. В зависимости от настройки, трафик может быть либо тегированным, либо нетегированным.
2. Transit – трафик, предназначенный для устройств за PC-портом телефона. Поступает из внешней сети на LAN-порт, затем проходит транзитом через IP-телефон и выходит с PC-порта, так же и в обратную сторону. По умолчанию трафик нетегированный на полном пути прохождения через мост телефона. Если включен VLAN для транзитного трафика, то со стороны LAN-порта данный трафик тегированный, а со стороны PC-порта – нетегированный, то есть, телефон снимает или добавляет тег для данного вида трафика.

Настройки сети выполняются в меню "Сеть" - "Интернет".

Активировать VLAN для трафика, предназначенного для телефона, можно в разделе "Внешняя сеть (LAN)" - "Использовать VLAN" или по протоколу LLDP.

⚠ Настройка по протоколу LLDP имеет приоритет над настройками в конфигурации: то есть, если для Phone-трафика настроен VLAN в конфигурации, но при этом телефон получил сетевую политику по LLDP, то сеть настроится по LLDP.

Активировать VLAN для транзитного трафика можно в разделе "Внутренняя сеть (PC)" - "Использовать VLAN".

⚠ ПК, подключенный к порту PC, имеет нетегированный трафик при любой настроенной схеме. При активированном VLAN для транзитного трафика, на нетегированный трафик от ПК при прохождении через телефон поставится тег, а при прохождении через телефон в обратную сторону тег снимется.

Ниже представлены схемы вариантов настройки сети. Цветом показывается распределение трафика по портам, если на вход приходит трафик разного назначения. Если трафик не разделен по назначению, то на схеме он обозначен одним цветом.

1. Схема без использования VLAN для Phone и транзитного трафика:




В данном случае сеть настроена по протоколу DHCP или Static с отключенными VLAN для Phone и транзитного трафика. Весь трафик (на схеме обозначен как "Phone + Transit"), проходящий через устройство, будет нетегированным.

2. Схема с использованием VLAN только для Phone-трафика




В данном случае сеть настроена по протоколу DHCP или Static с настроенным VLAN для Phone-трафика. Для транзитного трафика VLAN отключен. Трафик, предназначенный для телефона, будет тегированным. Транзитный трафик – нетегированным.

3. Схема с использованием VLAN только для транзитного трафика

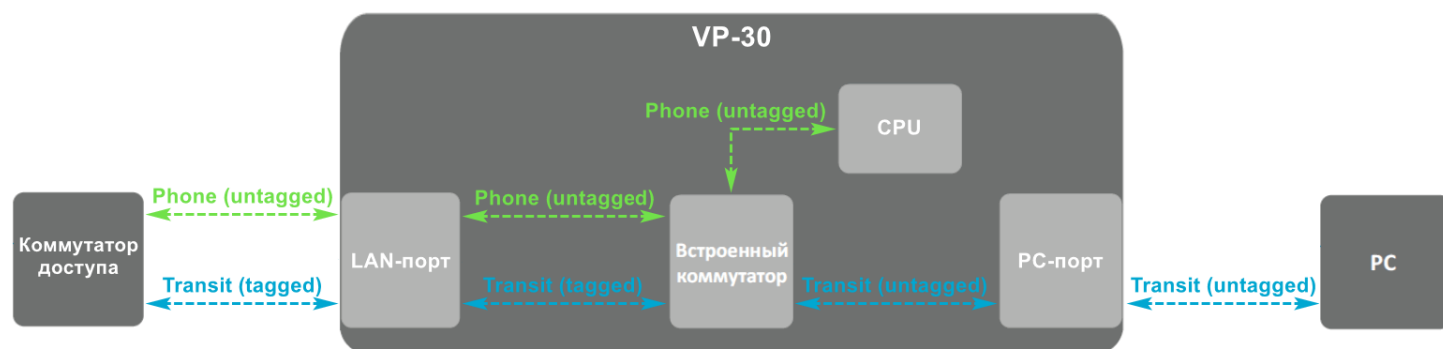

В данном случае сеть настроена по протоколу DHCP или Static с отключенным VLAN для Phone-трафика. Для транзитного трафика VLAN включен. Трафик, предназначенный для телефона, будет нетегированным. Транзитный трафик на входе и выходе LAN-порта будет тегированным, а на входе и выходе PC-порта – нетегированным.

4. Схема с использованием одинаковых VLAN ID для Phone-трафика и транзитного трафика

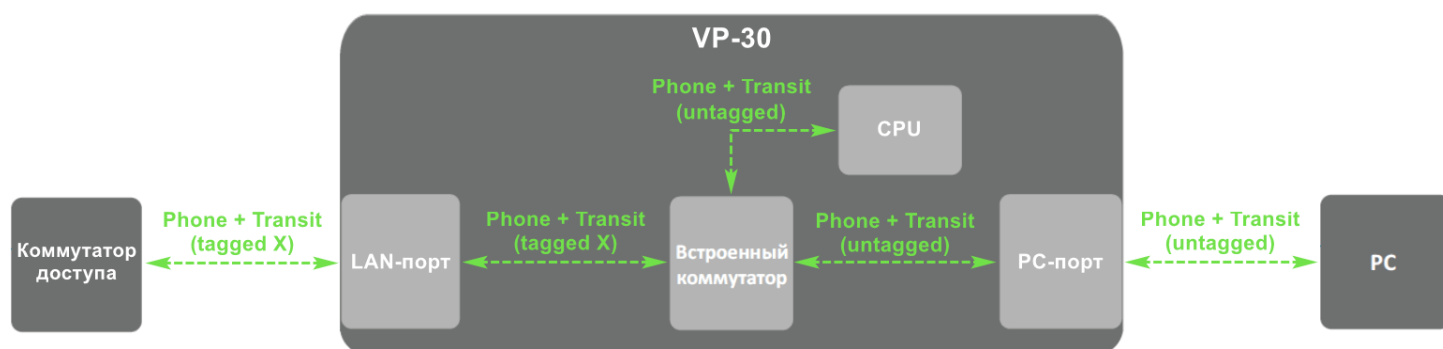

В данном случае сеть настроена по протоколу DHCP или Static с включенным VLAN для Phone-трафика и транзитного трафика с одинаковыми VLAN ID. Трафик, предназначенный для телефона, будет тегированным. Транзитный трафик на входе и выходе LAN-порта будет тегированным с таким же VLAN ID, что и Phone-трафик, а на входе и выходе PC-порта – нетегированным.

5. Схема с использованием разных VLAN ID для Phone-трафика и транзитного трафика



В данном случае сеть настроена по протоколу DHCP или Static с включенным VLAN для Phone и транзитного трафика с разными VLAN ID. Трафик, предназначенный для телефона, будет тегированным с одним VLAN ID. Транзитный трафик на входе и выходе LAN-порта будет тегированным с другим VLAN ID, а на входе и выходе PC-порта – нетегированным.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex-co.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра:

Официальный сайт компании: <https://eltex-co.ru/>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex-co.ru/support/downloads>